
الجيزدالأول وَالجِزْدَالثَابَيْ

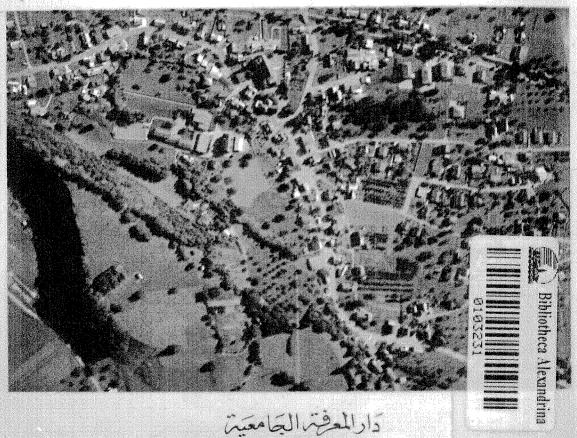

المساحة للجغرافيين

المساحة المستوية والتصويرية

الجزء الأول والجزء الثاني

الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة

دكتور محمد فريد فتحى قسم الجغرافيا كلية الآداب – جامعة الإسكندرية

> دار المعرفة الجامعية • ٤ ش سوتير – إسكندرية ت : ٤٨٣٠١٦٣

بشيب القيالج النحبين

> مِلَّا كَيْمُنْ مِلَا كَيْمُنْ

إهداء

لي

حازم ونسريز

بسم الله الرحمي الرحيم

تصدير

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى النبي الأمي الأمين... وبعد

فقد توليت تدريس مادة المساحة في قسم الجغرافية، والتي تدرس في معظم أقسام الجغرافية بالجامعات المصرية والعربية. ويرجع الاهتمام بطرح مادة المساحة ضمن مواد الجغرافية المقررة للدراسة الجامعية، إلى علاقتها الوثيقة بالخرائط التي هي عماد الجغرافي، وإلى مايقوم به الجغرافيون من دراسات ميدانية، تحتاج في معظم الأحيان إلى إلمام بالعمليات المساحية المختلفة. فضلاً عن التطور الذي طرأ على فرع حديث لعلم المساحة، وأقصد به المساحة التصويرية، الأمر الذي أدى إلى إعتماد معظم الجغرافيين على الصور الجوية في دراسانهم.

وكانت فكرة هذا الكتاب في ذهن المؤلف منذ أمد طويل، إلى أن تبلورت الفكرة في رغبة ملحة لسد فراغ شاغر في المكتبة الجغرافية والكرتوجرافية، يشعر به الدارسون والباحثون من الجغرافيين لهذا النوع من الدراسة. إذ أن معظم المؤلفات في علم المساحة وفروعه تهتم بما يحتاجه المهندس المدنى والمساح من نواح هندسية ورياضية بعيدة عن إهتمام الجغرافيين.

وقد عالج المؤلف في هذا الكتاب ثلاثة موضوعات هامة بالنسبة للجغرافي. الموضوع الأول، ويتناوله الفصل الأول ويهتم بمقياس الرسم، ولا يفوتنا ماله من ضرورة في كل العمليات الحسابية. كما يتناول بالدراسة الورنيات، فما من جهاز مساحى إلا وبه ورنية أو ميكرومتر لزيادة الدقة في القياس.

والموضوع الثاني، يختص بطرق الرفع المساحية التي تعتمد على أجهزة وأدوات بسيطة، يستطيع الجغرافي إستيعابها وإستخدامها بسرعة، ولا تحتاج إلى

أسس رياضية وهندسية متقدمة. ويلمس القارئ ذلك في الفصول الثلاثة التالية. والتي تتناول دراسة طرق الرفع المساحي البسيطة مثل إستخدام الجنزير أو البوصلة أو اللوحة المستوية. وكان الفصل الخامس عن الميزانية، التي يعتبر إجراؤها من العمليات التي يهتم بها الجغرافي، فعن طريقها تحدد مناسيب النقط المختلفة على سطح الأرض وتشكيل القطاعات.

أما الموضوع الثالث، والذى تناوله الفصلان السادس والسابع، فيهتم بالمساحة التصويرية وإستخدام الصور الجوية، لما لها من أهمية فى الوقت الحاضر. فبالرغم من أنه لم يمض وقت طويل منذ بدء استعمال الصور الجوية فى رسم الخرائط، إلا أن الإنجازات التى تمت فى الآونة الأخيرة، جعلت منها أساساً لا غنى عنه فى الدراسات الجغرافية وتفسير الظاهرات الجغرافية والبشرية. وقد زود الفصل الأحير بعدد من اللوحات لأزواج من الصور الجوية، تمثل مظاهر جغرافية مختلفة، يمكن للقارئ فحصها وتفسيرها إستريوسكوبيا.

وينوى المؤلف، بإذن الله وتوفيقه، إصدار جزء ثان. يهتم بدراسة طرق مساحية أكثر تقدماً وتطوراً من الناحيتين الرياضية والتقنية، مثل المساحة بالتيودوليت والمساحة التاكيومترية وطرق القياس الألكترونية الحديثة، بالإضافة إلى إجراء الميزانيات الشبكية وطرق حساب الحجوم والكميات. وكلها طرق مساحية يحتاج إليها بعض الجغرافيين في دراساتهم وإن كانت لا تلزم البعض الآخر، ولكن حتى تعم الفائدة وتصبح الدراسة أكثر شمولاً وفائدة للقارئ.

وسوف يتضح للقارئ أن الدراسة المقدمة في هذا المتن، تعتمد على كثير من المصادر العربية والأجنبية، التي تعالج نفس موضوعات هذا الكتاب. وقد آثرنا عدم ذكر هذه المراجع في الحواشي، نظراً لأن المادة المستقاة منها هي من قبيل المعلومات التي ليس لها من الأصالة مايحتم ذكر المصدر. ولايقتصر هذا على المتن فحسب، بل أن معظم الأشكال قد نقلت عن هذه المصادر بشئ من التصرف. فضلاً عن حصيلة المؤلف وخبرته الخاصة في هذا المجال من خلال ممارسته العملية والنظرية الطويلة. وقد ذكرت المراجع التي تم الاعتصاد عليها في نهاية هذا الكتاب.

وإننى إذ أقدم هذا الكتاب إلى المكتبة الجغرافية والكرتوجرافية العربية. وقد وضعت فيه ثمرة بجربة طويلة في القراءة والتدريس والممارسة العملية، فإننى أرجو أن يضيف جديداً، وأن يكون جهدى قد أسهم بنصيب متواضع في خدمة زملائى والباحثين والدارسين الجغرافيين.

وإعترافاً بالفضل لذويه، فمن واجبى أن أسجل شكرى العميق لأساتذتى وزملائى بقسم الجغرافية، جامعة الإسكندرية، لما قدموه من عون لاينكر، أسهم فى ظهور هذا الكتاب على النحو الذى آمل أن يجد فيه الجغرافيون كل عون ومساعدة.

ولا يفوتنى أن أقدم جزيل الشكر والإمتنان للأستاذ محمد إمبابى مدرس مادة الخرائط بقسم الجغرافية جامعة الإسكندرية لما قام به من جهد صادق في مباشرة طبع وإخراج هذا الكتاب ومراجعة البروفات.

وصدق الله العظيم حيث يقول : ﴿ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ﴾. والله من وراء القصد وهو نعم المولى ونعم النصير.

الدوحة في ٨ ديسمبر ١٩٨٣

دكتور محمد فريد فتحى

بسر الله الرحمي الرحيم

تصدير الطبعة الثانية

الحمد لله الذى هدانا ، وبفضله تعالى أقدم الطبعة الثانية من كتاب المساحة للجغرافيين فى صورته الجديدة بعد أن أضفت إليه موضوعات جديدة يهتم بها الجغرافى، فزدناه فصلين أولها غن طرق إيجاد المساحات والثانى عن الميزانية الشبكية وحساب كميات الجفر والردم. كما أضفنا فى فصل المساحة باللوحة المستوية موضوعاً جديداً عن القياس التاكيومترى .. وذيلنا كل فصل ببعض الأمثلة والتمارين.

· وبهذا أكون قد أوفيت بجزء من وعدى الذى سبق أن عاهدت الله ونفسى عليه في تصدير الطبعة الأولى، وأعد بأن أواصل العمل في إستكمال باقى الموضوعات حتى يصبح هذا الكتاب شاملاً لكل موضوعات المساحة بصورة يرضى بها القراء الأعزاء من الدارسين.

وعرفاناً لكل ذى فضل بفضله، أتقدم بالشكر للسيد / صابر عبد الكريم صاحب ومدير مؤسسة دار المعرفة الجامعية على معاونته في نشر هذا الكتاب.

كما أتقدم بالشكر للسيد / محمد فرحات لمعاونته الطيبة في رسم بعض أشكال هذا الكتاب.

وأخيراً، أتوجه بالشكر إلى الله جل شأنه بقوله : ﴿ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ﴾.

والله من وراء القصد ومنه التوفيق.

الإسكندرية في ١٥ مايو ١٩٨٧

المؤلف

بسر الله الرحمن الرحيم

تصدير الطبعة الثالثة

الحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالى عرفاناً بفضله ونعمته. وأشكر القراء الأعزاء على هذه الثقة والإقبال لإقتناء هذا الكتاب والذى أصبح يتم تداوله فى معظم أنحاء الوطن العربى، وتوج هذا النجاح حصوله على جائزة التشجيع العلمى من جامعة الإسكندرية عام ١٩٨٨.

ويسعدنى أن أقدم الطبعة الثالثة من هذا الكتاب مزيدة ومنقحة وقد أضفت اليها فصلاً جديداً عن المساحة بالتيودوليت وقد آثرت فيه أن أقدم المبادئ الأساسية عن جهاز التيودوليت وعن طرق إستخداماته في القياس وعمليات الرفع المساحى، اعتماداً على أننى أقدم هذا الكتاب للجغرافي وليس للمهندس المدنى، لذلك راعيت التبسيط بما يتلاءم وإحتياجات الجغرافي. وإذا كانت هناك أجهزة أكثر تطوراً مزودة بالحاسبات الآلية أو تعتمد على القياس الألكتروني، فإن المبادئ الأساسية التي أوردناها تمثل القاعدة الأساسية لها إذا أراد الجغرافي أن يزيد معرفته عنها.

كما تم إضافة العديد من الأمثلة والتمارين في هذا الفصل الجديد وكذلك الفصل الخاص بالمساحة الجوية. وبذلك أكون قد أنجزت ما سبق أن وعدت به.

وأكرر شكرى وإمتنانى للسيد / صابر عبد الكريم صاحب ومدير مؤسسة دار المعرفة الجامعية، على مايبذله من جهد سواء فى فن طباعة الكتب وإخراجها بصورة عصرية ، ويلمس القارئ ذلك فى هذه الطبعة من لوحات ملونة أو فيما يقوم به من نشاط ملحوظ فى فتح آفاق جديدة لنشر وتوزيع الكتب المصرية بصورة عامة.

﴿ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ، ربنا و لا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ﴾ صدق الله العظيم وهو نعم المولى ونعم النصير.

الإسكندرية في ٢١ مارس ١٩٩٨

المؤلف

مقدمة

علم المساحة

يعرف علم المساحة بأنه الفن الذى محدد به المواقع المختلفة على سطح الأرض بالنسبة لبعضها، لبيان حدودها وما تشمله من معالم وتفاصيل، ويتم التحديد بقياس الأبعاد والزوايا اللازمة وتوقيعها على الورق بمقياس رسم معين وإشارات اصطلاحية على شكل خريطة أو مسقط أفقى. ويدخل فى نطاق علم المساحة بيان الصلة بين النقط فى المسقط الرأسى، أى بيان ارتفاعاتها بالنسبة لبعضها أو بالنسبة لمستوى ثابت وهو مايعبر عنه بالميزانية Levelling .

والمساحة يمكن تعريفها بصورة أكثر تبسيطاً عما سبق، بأنها علم وفن، يبحث في الطرق المختلفة لتمثيل سطح الأرض وما عليه من مظاهر طبيعية أو بشرية وتوقيعها على خرائط بمقياس رسم معين يوافق الغرض الذى أنشئت الخريطة من أجله وعملية تمثيل أو توقيع المعالم الموجودة في الطبيعة على الخريطة، أى رسم المسقط الأفقى لها تسمى « عملية الرفع ».

وتعتبر الأعمال المساحية، الأساس الأول لمعظم المشروعات الهندسية مثل بناء السدود والقناطر والخزانات والكبارى وإنشاء الطرق والسكك الحديدية وشق القنوات والترع والمصارف وتسوية الأراضى، والمشروعات العمرانية الكبرى مثل إنشاء المدن والقرى والموانى. بل إن القياسات المساحية تدخل فى أدق الأعمال الهندسية وأصغرها مثل تسوية قاعدة آلة فى مصنع أو ضبط محاورها. فالمساحة هى أساس عمل المهندس بصفة عامة والمهندس المدنى ومهندس المناجم، بصفة خاصة ويندر أن يكون بمنأى عنها كل من يعمل فى المجال الهندسى.

وتعتبر المساحة من أولى العمليات التي تختاج إليها الجيوش في عملياتها العسكرية وتجهيز الخطط مما يجعل أفراده، مهما كانت طبيعة عملهم على إلمام تام بفروع المساحة أو بعضها.

ويحتاج الجيولوجي والمهندس الزراعي إلى خلفية جيدة بفروع المساحة وطرق

إجرائها، إذ تتقاسم مع كل منهما الأعمال المساحية بنصيب المثل من أعمالها الأخرى التخصصية.

ولايخفى علينا ما للمساحة من فائدة كبيرة للجغرافى فى دراساته الميدانية، خاصة إذا ما أراد دراسة منطقة معينة لا تتوفر لها الخرائسط المناسبة للقيام بدراسته.

هذا إلى جانب كثير من الفوائد التى نجنيها فى حياتنا العامة من الأعمال المساحية مثل تقسيم الأراضى وتحديد الملكيات والإستشكاف. فمن أهم أغراضها بجهيز الخرائط التفصيلية التى تبين حدود الملكيات الخاصة والعامة، ونعتمد على هذه الخرائط فى عمليات البيع والشراء وتسجيل الملكيات. كما يهتم هذا العلم يتجهيز الخرائط التى تستخدم فى دراسة المشروعات المختلفة سواء كانت هندسية أو عمرانية أو حربية أو إقتصادية أو مشروعات التخطيط المختلفة ... بل إن تعيين إنجاه القبلة فى المساجد يتم عن طريق بعض الطرق المساحية.

ومن العوامل ذات الأهمية القصوى في العمليات المساحية، سواء الحسابية منها أو مايجرى في الحقل (الغيط) تنظيم العمل وتحقيقه. فإن النظام والترتيب له من الأهمية ما للعمل نفسه. كما أن الدقة والأمانة في الرصد وتدوين النتائج تعتبر من العوامل الهامة التي بدونها لايستقيم العمل. لأن التلفيق في النتائج له عواقب وخيمة، قد تستنفذ مالا وجهدا كبيرين لتصحيحها.

وهناك عوامل تتحكم فى إختيار الطرق المناسبة التى تجرى بها الأعمال المساحية، وتعتمد على الغرض الذى تجرى من أجله المساحة. ومن هذه العوامل ضمان الحصول على المعلومات اللازمة كلها، فضلاً عن الدقة المناسبة فى العمل وتدوين النتائج، بالإضافة إلى الأخذ فى الاعتبار أقل التكاليف مع أقل مجهود ووقت ممكن.

ومعرفة طرق المساحة والإلمام بقوانينها، غير كاف للقيام بالعمل على خير وجه. بل هناك ما هو أهم من ذلك، وهو فن معالجة المشاكل المختلفة. وذلك

يتأتى مسع المران الصحيح والخبرة، حتى يتسنى إختيار الطرق الملائمة والأجهزة المناسبة من حيث الدقة المطلوبة والزمن والتكاليف لإجراء العمليات المساحية المختلفة.

وخريطة المساحة التي تباع بثمن زهيد، قد. تكلفت كثيراً من الجهد والمال، لأنها لم تنشأ لتكون مصدر إيراد أو دخل للهيئات المساحية في الدولة، بل لأغراض أسمى وأهم من ذلك. فهي عون كبير لكثير من الأعمال والدراسات. ويستعملها مهندس الرى في إقامة مشروعاته من رى وصرف وإقامة الخزانات والسدود. ويستعملها مهندس المواصلات في إنشاء الطرق والسكك الحديدية وبناء المواني الجوية والبحرية. ويلجأ إليها مهندس التنظيم في تخطيط المدن. ويستعين بها الجيش في أعماله، وتتخذها المحاكم مستنداً أساسياً. وعلى ضوئها يهتدى الجغرافي في دراساته الطبيعية والبشرية والاقتصادية. وتعتبر الخريطة، كما سبق أن ذكرنا أساس كل المشروعات والأعمال المختلفة.

وعلم المساحة قديم النشأة، إذ يرجع تاريخه إلى حوالى عام ١٤٠٠ قبل الميلاد في مصر أثناء عهد الملك سيزوستريس، عندما أمر بتقسيم الأراضي إلى قطع لفرض الضرائب عليها. ولما طغى فيضان النيل على الأراضي وأغرق بعضها ، أمر الملك المساحين وكان يطلق عليهم «جاذبي الحبال) بإعادة تعيين هذه الحدود مرة أخرى.

ويعتبر هيرون Heron (عام ١٢٠ قبل الميلاد) الرائد الأول لهذا العلم، عندما أدخل العلوم الرياضية في فن المساحة. أما المساحة الجيوديسية الدقيقة أو كما تسمى بالمساحة الراقية والتي تأخذ في إعتبارها كروية الأرض. فقد بدأت في عصر أرسطوننيس بالإسكندرية عام ٢٣٠ قبل الميلاد. وفي القرن السابع عشر الميلادي في عصر نيوتن، أصبح هذا العلم أكثر تكاملاً وتطورت أجهزة القياس وأصبحت أكثر دقة.

وفى مصر، كان مسيو ماسى أول من قام بعمل خرائط للمساحات الصغيرة في عهد محمد على، حيث قام بمسح كل قرية على حدة باسقاطها على

مستوى أفقى وذلك بطريقة الترافيرسات. أما أول مساحة فنية تعتمد على أسس رياضية، فقد أجريت في عهد الخديوى سعيد باشا، حيث أنشأ محمود باشا الفلكي مصلحة التأريع (مصلحة المساحة الآن) وقام بإنشاء شبكة المثلثات وتعيين الروبيرات التي تغطى القطر المصرى حالياً.

وفى القرن العشرين حدث تطوير شامل فى المساحة، حيث ظهر علم المساحة الجوية أو التصويرية . وفى الآونة الأخيرة ظهرت الأجهزة الألكترونية للقياس بدقة فى الأعمال المساحية والجيوديسية ، فضلاً عن إستخدام الأجهزة الدقيقة فى عمليات الرصد وتطور وسائل الحساب الآلى والألكتروني.

أقسام المساحة

ينقسم علم المساحة إلى ثلاث أقسام رئيسية، يختلف كل منها عن الآخر، سواء فى طبيعة طرق الرفع التى تستخدم فى كل قسم من هذه الأقسام أو فى القواعد والقوانين المساحية لذلك، وإن كان كل قسم منها ينتهى بخريطة مساحة.

أولاً: المساحة الأرضية:

: Geodetic Surveying المساحة الجيوديسية

ويطلق عليها في بعض الأحيان المساحة الراقية High Surveying لما تعتمد عليه من أجهزة في منتهى الدقة وقوانين وحسابات معقدة. ويختص هذا النوع من المساحة بتحديد مواقع وإرتفاعات نقط معينة على سطح الأرض. مع الأخذ في الإعتبار أثناء القياس، الشكل الحقيقي للكرة الأرضية، وما فيها أو عليها من خواص طبيعية أو جوية مختلفة قد تؤثر على النتائج التي نحصل عليها بالقياس.

وتعتبر هذه النقط التي يتم تحديد مواقعها، والتي يطلق عليها نقط المثلثات - الأساس الأول للمساحة المستوية. ففي أي إقليم لم تجر له مساحة من قبل، تجرى

له مساحة جيوديسية. وهي عبارة عن تقسيم الإقليم إلى شبكة من المثلثات، ذات أضلاع طويلة، يصل طولها إلى ٨٠ كيلومترا في بعض الأحيان، تسمى مثلثات الدرجة الأولى. وهذه المثلثات الكبيرة تقسم إلى مثلثات أصغر منها تليها في الدرجة، وهكذا حتى يصبح طول ضلع المثلث مابين كيلومترين إلى خمسة كيلومترات فتسمى في هذه الحالة مثلثات الدرجة الخامسة، ويطلق عليها في بعض الأحيان « مثلثات الترافيرس ». ويقوم مهندس المساحة برفع المعالم المختلفة في هذا المثلث الصغير بالمساحة الطبوغرافية العادية.

و بجدر الإشارة إلى أنه نظراً لطول أضلاع مثلثات الدرجة الأولى، فإن أى خطأ فى قياس زوايا المثلث يؤدى إلى أخطاء جسيمة فى أطوال أضلاعه، لأن الطول لايقاس مباشرة، بل بحساب المثلثات عن طريق معرفة زوايا المثلث الكروى و تحويلها إلى مثلث مستوى. ولذلك تستخدم أجهزة معينة غاية فى الدقة، تقيس إلى جزء من الثانية لرفع هذه المثلثات.

: Plane Surveying المساحة المستوية

وتبحث في طرق رفع المناطق الصغيرة المساحة وتوقيعها على خرائط، وفيها تهمل كروية الأرض، ولاينتج عن هذا الإعتبار خطأ يذكر بسبب صغر مساحة المنطقة. ويمكن تقسيم هذا النوع من المساحة إلى فرعين :

(أ) المساحة الطبوغرافية Topographical Surveying

والغرض منها رسم خرائط للمناطق المتسعة نسبياً وبيان ما تحويه من معالم طبيعية مثل الأنهار والجبال والوديان، وغيرها من المعالم الصناعية أو البشرية كالمدن والقرى والطرق والسكك الحديدية، وكذلك بيان إرتفاعات وإنخفاضات سطح الأرض، بحيث يمكن معرفة إرتفاع أو منسوب أى نقطة بمجرد النظر أو بعملية حسابية بسيطة عن طريق خطوط الكنتور أو خطوط الهاشور.

وهذه الخرائط ترسم غالباً بمقاييس رسم متوسطة تتراوح بين ١ : ٢٥,٠٠٠، ١ : ١٠,٠٠٠ ويستعمل هذا النوع من الخرائط في الأغراض التالية :

- * الدراسات الأولية للمشروعات الهندسية الكبرى.
 - * دراسات التخطيط الإقليمي والاقتصادى.
 - * الدراسات الجيولوجية والجغرافية.
 - * ذات أهمية كبرى في الأعمال الحربية.
- * الأساس لإنشاء خرائط بمقاييس رسم أكبر، (الخرائط التفصيلية).

: Cadastral Surveying المساحة التفصيلية (ب)

تختص بعمل خرائط بمقياس رسم كبير نسبياً، لبيان المعالم الموجودة فى الخرائط الطبوغرافية وزيادة توضيحها بالتفصيل. وإظهار وبيان حدود المبانى والشوارع وحدود الملكيات الزراعية ... إلخ. وتسمى الخرائط التفصيلية فى الريف باسم خرائط فك الزمام ومقياس رسمها يتراوح بين ١ : ٢٥٠٠ ، ١ : ٠٠٠٠ أما فى المدن فتسمى خريطة تفريد المدن ويتراوح مقياس رسمها بين ١ : ٠٠٠ ، ١ : ونظراً لكبر مقياس الرسم وكثرة التفاصيل التى يجب توافرها فى هذا النوع من الخرائط، فإنها تكون على درجة كبيرة من الدقة. وتعتبر الخرائط التفصيلية الأساس الذى يعتمد عليه فى تحديد الضرائب وربطها على الأملاك والأراضى وفى بيع وشواء وتسجيل العقارات وفى المنازعات القضائية وفى المشروعات الهندسية.

ثانياً: المساحة الجوية Photogrammetry

وهى فرع حديث من فروع علم المساحة، يستخدم فيه التصوير الجوى بواسطة الطائرات، وتجمع الصور الجوية للمنطقة المرفوعة بطرق فنية خاصة للحصول على خريطة مصورة كاملة لها. لذلك تسمى في بعض الأحيان بالمساحة التصويرية Arial Photogrammetry .

ويعتبر المسح الجوى، الطريقة الوحيدة لإنشاء خرائط للأقاليم التي لايمكن الوصول إليها، كذلك تفضل هذه الطريقة في عمل خرائط للمساحات الشاسعة خاصة الصحاري أو إذا كانت طبيعة الأرض وعرة أو مغطاة بالغابات أو تنتشر فيها

المستنقعات. إذ أن إجراء مساحة لها بطرق المساحة الأرضية العادية، يحتاج إلى سنوات، فضلاً عن تكاليفها الباهظة.

وقد بدأ تقدم المساحة الجوية بطيئاً حتى قيام الحرب العالمية الأولى عام ١٩١٤ ، فأخذت تسرع فى تقدمها بدرجة محسوسة. إذ برزت أهمية التصوير الجوى للأغراض العسكرية والمدنية على السواء. وبعد الحرب العالمية الأولى اخترعت آلات للتصوير للحصول على أدق الصور الجوية وأوضحها وآلات لتجسيم الصور وتوقيعها على الخرائط تعتمد فى تشغيلها على حسابات معقدة.

وتستخدم المساحة الجوية الآن في إنشاء الخرائط لمواقع المشاريع الهندسية الكبيرة، كالخزانات والسدود، وفي إنشاء الخرائط الطبوغرافية ذات الفترات الكنتورية الصغيرة والتي قد تصل أحياناً إلى ٢٠ سنتيمتراً في حالة إستواء الأرض. كما أن لها أهمية كبرى في العمليات الحربية، إذ أنها تزود الجيوش بخرائط مساحية، يمكن بها معرفة أماكن بجمعات العدو ومواقعه ومخازن الذخيرة والطائرات الرابضة في المطارات .. وكذلك معرفة طبيعة سطح الأرض في المنطقة لتحديد الرماية وتحركات القوات، كما تستخدم أيضاً في معرفة نتائج الغارات الجوية.

كما أن إستخدام المساحة الجوية، أصبح هاماً في الحياة المدنية، فهي تستخدم لإنشاء الخرائط الجيولوجية وخرائط تصنيف التربة وخرائط حصر الغلات الزراعية. وعلاوة على ماسبق فإن الصور الجوية تعطينا صوراً حقيقية لسطح الأرض تدلنا على جميع الظاهرات والمعلومات الطبيعية والبشرية، مهما كانت صغيرة والتي قد يسهو على المساح الأرضى القيام بتسجيلها ورفعها مساحياً. وبالرغم من أن العمل يسهو على المساح الأرضى القيام بتسجيلها ورفعها من ناحية الوقت وأوفر في الجهد المكتبي أكثر تعقيداً، إلا أن المساحة الجوية أسرع من ناحية الوقت وأوفر في الجهد لإنتاج الخرائط لمساحات كبيرة من سطح الأرض ، إذا ما قورنت بوسائل المساحة الأرض.

: Marine Surveying ثالثاً : المساحة البحرية

هذا النوع من المساحة، يختص بإنتاج خرائط مساحية بحرية، تهتم بطبيعة

الحال بالمعلومات الموجودة في المناطق المغطاة بالمياه مثل البحار والمحيطات والخلجان والبحيرات والأنهار وغيرها.

وقد أنتجت الخرائط البحرية أساساً لإستخدامها في الملاحة البحرية، ولازال إنتاجها حتى الآن يدور طبقاً للمطالب الخاصة بالملاحة. لذلك نلاحظ أن معظم عمليات المسح البحرى تجرى في المناطق التي تسلكها السفن لتأمين سلامتها. والقليل من عمليات المسح البحرى الذي يجرى لغرض الأبحاث العلمية.

وتبين على الخرائط البحرية؛ تضاريس الأعماق من إرتفاعات وإنخفاضات خت سطح الماء، ويؤخذ في الاعتبار حركة المد والجزر، كما يبين عليها بدقة شكل الشريط الساحلي، وما عليه من ظواهر طبيعية وبشرية يمكن إستخدامها كعلامات لإرشاد السفن.

ويستخدم لإجراء عمليات المسح البحرى، أجهزة خاصة لقياس المد والجزر وحسابه، وكذا لقياس الأعماق ، وأجهزة أخرى لتحديد المواقع أثناء العمل بالنسبة لبعض الشواهد أو الظاهرات الموجودة على الساحل.

* * *

الفصل الأول مقياس الرسم

إن أول خطوة يبدأها دارس المساحة، هو التعرف على وسائل القياس، والتي يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أقسام رئيسية.

يختص القسم الأول منها بالقياس على الخريطة. ولما كانت الخريطة صورة مصغرة تمثل منطقة ما على سطح الأرض، فإننا نستخدم في سبيل ذلك ما يسمى بمقياس الرسم هذا صوره المتعددة.

والقسم الثانى يختص بالقياس فى الطبيعة. وهذا له أدواته وأجهزته المختلفة التى نحصل بها على الأبعاد للمسافات أو الزوايا المقاسة على سطح الأرض، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

أما القسم الثالث فيختص بأجهزة وأدوات القياس ذاتها، وتدريج وسائل القياس عليها وبيان دقتها، وهو ما يسمى بالورنية أو الميكرومتر.

ونتناول هنا وسيلتان للقياس، هما مقياس الرسم والورنيات، أما الوسيلة الثالثة والخاصة بالقياس في الطبيعة، فهي عماد وأساس طرق الرفع المختلفة التي سنتناولها بالتفصيل في الفصول التالية من هذا الكتاب.

مقياس الرسم: Scale

من البديهي أنه لايمكن رفع أى أبعاد من الطبيعة ورسمها على الورق بنفس الأطوال الحقيقية لها على سطح الأرض. لذلك تصغر هذه الأبعاد بنسبة معينة، تمكننا من رسم المنطقة على الورق بإستخدام هذه النسبة وتعرف نسبة التصغير هذه بمقياس الرسم. أى أن مقياس الرسم هو النسبة العددية الثابتة بين أى بعد مقاس على الخريطة، ونفس هذا البعد مقاساً على الطبيعة. وتختلف هذه النسبة حسب الغرض المرسوم من أجله الخريطة ومساحة المنطقة التي توضحها الخريطة ومساحة المنطقة.

وتنقسم مقاييس الرسم إلى أنواع متعددة تختلف في صورتها، وإن كانت تتفق جميعها في غرض واحد. ويمكن تصنيف مقاييس الرسم إلى نوعين رئيسيين:

أولاً: مقاييس الرسم الكتابية:

ويطلق عليها مقاييس الرسم العددية Numerical Scales وتبدو النسبة بين الأطوال على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة في صور كتابية أو عددية. وهذه الصورة الكتابية تظهر على الخريطة بأشكال مختلفة في طريقة كتابتها، إذ تذكر بإحدى الطرق الآتية :

ا - مقياس الرسم المباشر Direct Statement Scale

وهو أبسط أنواع مقاييس الرسم، وفيه تذكر وحدة القياس على الخريطة وما يقابل هذه الوحدة على الطبيعة كتابة. فيذكر مثلاً على الخريطة « سنتيمتر لكل حكومترات » أو « نصف بوصة لكل ميل ». ومعنى ذلك أن كل مسافة طولها استيمتر على الخريطة يقابلها ثلاثة كيلومترات على الطبيعة. أو إذا قيست مسافة بين نقطتين على خريطة وكان طولها بوصتان، فمعنى ذلك أن المسافة بين هاتين النقطتين على الطبيعة أربعة أميال .. وهكذا.

ractional Scale - ٢ - مقياس الرسم الكسرى

وفي هذا النوع يبين مقياس الرسم على هيئة كسر إعتيادى بسطه الواحد الصحيح ومقامه عدد المرات التي تقابل هذا الواحد الصحيح مثل من أو من المنتخلة إذا قيل أن خريطة مرسومة بمقياس من من منهما يكون نوع الوحدة المستعملة في القياس (فرنسية أو إنجليزية)، فإن أي بعد على الخريطة طوله وحدة واحدة، يقابله على الطبيعة بعداً يساوى ٥٠٠،٠٠ مرة طول هذه الوحدة. فإذا قيست مسافة على الخريطة وكان طولها ٤ سم مثلاً، يعنى ذلك أن طولها على الطبيعة يساوى ٢٠٠،٠٠٠) على الطبيعة. وإذا بدلنا وحدة الطبيعة يساوى ٢٠٠،٠٠٠)

القياس إلى البوصة وكان الطول المقاس على نفس الخريطة ٣ بوصات مثلاً، يعنى ذلك أن طوله على الطبيعة ١٥٠٠٠٠ بوصة (٣ × ٥٠٠٠٠).

: Proportional Scale مقياس الرسم النسبي - ٣

وهو عبارة عن مقياس الرسم الكسرى، ولكن في صورة نسبة، وذلك بوضع البسط وقدره الواحد الصحيح في طرف والمقام في الطرف الآخر من النسبة. فيقال مثلاً ١ : ٢٠٠٠، أي أن كل وحدة واحدة على الخريطة يقابلها ٢٠٠ وحدة من نفس النوع على الطبيعة. وهو يشبه إلى حد ما مقياس الرسم المباشر، إلا أن مقياس الرسم المباشر لايذكر طرفي النسبة بوحدات واحدة بعكس الحال في مقياس الرسم النسبي.

ثانياً : مقاييس الرسم الخطية :

ويعرف بمقياس الرسم البياني Graphical Scale. ويبدو - على الخريطة - على شكل خط مقسم إلى أقسام معينة، أطوالها بوحدات القياس المستخدمة على الخريطة، مميزة بما يقابل هذه الأطوال بوحدات القياس على الطبيعة. فعلى الخريطة تستخدم المسطرة المقسمة إلى سنتيمترات وملليمترات، بينما في الطبيعة تستخدم الكيلومترات والأمتار. أو تستخدم البوصات على الخريطة والأميال والياردات في الطبيعة.

ويمتاز مقياس الرسم الخطى بصوره المختلفة، على أنواع المقاييس السابقة، في أنه يمكننا الحصول على أطوال المسافات على الطبيعة من واقع هذا المقياس الخطى مباشرة، دون أى مجهود أو القيام بعمليات حسابية. ويفضل دائماً أن يذكر مقياس رسم الخرائط على هيئة مقياس رسم خطى: إذ أن الخريطة معرضة للإنكماش أو التمدد بفعل الرطوبة والمؤثرات الجوية، كذلك قد تصغر الخريطة أو تكبّر بالتصوير، وفي كل هذه الحالات تتغير أبعاد الخريطة. فإذا كان مقياس الرسم كتابياً – بصوره المختلفة، أصبح غير ذى فائدة نظراً لأن نسبة الأطوال على الخريطة الجديدة وما يقابلها على الطبيعة تكون قد تغيرت. مما يكون ذلك مضللاً في حالة ما إذا كانت الخريطة مصورة، لأن صورة مقياس الرسم بهذا الشكل الكتابي

ستظل ثابتة كما هي بالطبع. أما المقياس الخطى، فمن مميزاته أنه في الحالات السابق ذكرها، التي تتعرض لها الخريطة، فإنه ينكمش أو يتمدد أو يصغر أو يكبر بنفس النسبة التي إنتهت إليها الخريطة نفسها، فتظل فائدته سارية ولا يفقد قيمته.

ويظهر المقياس الخطي بصور متعددة كما يلي :

: Simple Linear Scale المقياس الخطى البسيط - ١

المقياس الخطى البسيط عبارة عن خط مستقيم، مقسم إلى وحدات متساوية من وحدات القياس على الخرائط (السنتيمتر أو البوصة وأجزائهما)، تمثل أطوالاً موجودة على الطبيعة من وحدات القياس على الطبيعة (الكيلومترات أو الأميال ومضاعفاتهما أو أجزائهما). ويبدأ المقياس الخطى البسيط بالصفر دائماً، وينتهى بأكبر رقم تصل إليه في حدود طول هذا الخط المرسوم تبعاً لمقياس رسم الخريطة.

ولإنشاء المقياس الخطى البسيط نتبع مايلي :

إذا كان مقياس رسم خريطة ما ١ : ٢٠٠٠٠ مثلاً ويراد إنشاء مقياس خطى بسيط لها يقيس إلى كيلومترات.

من المعروف أن مقياس رسم الخريطة النسبى يذكر طرفيه بوحدة واحدة. ومعنى ذلك أن كل ١ سنتيمتر على الخريطة يقابله ٢٠٠٠٠ سنتيمتر على الطبيعة.

أى أن ١ سم على الخريطة يقابله ٦٠٠ متر على الطبيعة.

أو ١ سم على الخريطة يقابله ٠,٦ كيلومتر على الطبيعة.

·· س سم على الخريطة يقابلها ١ ك.م. على الطبيعة.

$$-$$
 سم. $=\frac{1\times 1}{r}$ سم.

أى أن ١,٦٧ سم على الخريطة يقابلها كيلومتر واحد على الطبيعة.


وواضح أنه من المتعذر رسم وحدة طولها ١,٦٧ سم - ليقابلها كيلومتر - بدقة لأنه لايمكن تقسيم السنتيمتر إلى ١٠٠ قسم حتى يمكن تحديد الجزء المطلوب وهو ٢٠٠ من السنتيمتر. وللتغلب على هذه العقبة يضاعف طول الوحدة المطلوبة بالطريقة الآتية :

۱, ٦٧ سم على الخريطة تقابل ١ ك.م. على الطبيعة (بضرب الطرفين × ٥) .. ٨٣٥ سم على الخريطة تقابل ٥ ك.م. على الطبيعة.

ثم نقوم برسم خط طوله ۸,۳٥ سم فيساوى ٥ كيلومترات.


ولتقسيم هذا الخط إلى خمسة أقسام متساوية، تستخدم إحدى الطريقتين الآتيتين :

* من أحد طرفى الخط أب ، الذى يمثل المقياس الخطى المطلوب (شكل رقم ۱)، نرسم خطأ آخر أج طوله يساوى خمس وحدات متساوية (أى وحدات وليكن طول كل وحدة ٢ سم)، ويصنع مع خط المقياس زاوية حادة مناسبة، ثم نصل الطرف الأول للمقياس (ب) بطرف الخط الذى رسمناه (ج). ومن نقط تقسيم الخط أ ج نرسم خطوطاً توازى الخط ب ج وتقطع خط المقياس في نقط فتكون هي نقط التقسيم المطلوبة.

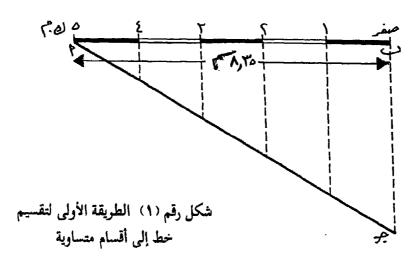


** أما الطريقة الثانية، فهى إنشاء عمودين متبادلين عند طرفى خط المقياس، طول كل عمود منهما خمس وحدات متساوية مقسمة إلى خمس أجزاء. ففى الشكل رقم (٢) العمودان أجب، ب د متبادلان على طرفى خط المقياس أب. وكل منهما مقسم إلى خمس أقسام متساوية. نصل نقطة جب بنقطة ب ، ثم النقطة الأولى على العمود أجب بالنقطة الأولى على العمود ب د وكذلك باقى النقط على كلا العمودين ، فتكون نقط تقابل هذه الخطوط مع خط المقياس هي الأقسام المطلوبة.

شكل رقم (٢) الطريقة الثانية لتقسيم خط إلى أقسام متساوية

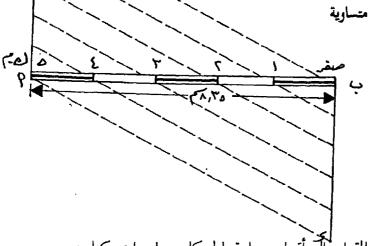

وبعد تقسيم خط المقياس الكي أقسام متساوية طول كل منها يساوى كيلومتر واحد، يكتب عليه الأطوال الدالة عليها في الطبيعة. ويمكن أن يتخذ المقياس الخطى البسيط أحد الأشكال المبينة في الشكل رقم (٣) في صورته النهائية.

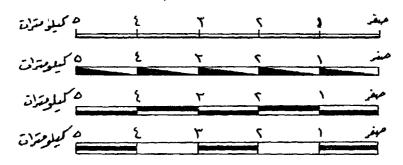

شكل رقم (٣) مقياس خطى ١ / ٦٠٠٠٠ بأشكال مختلفة

: Graphic or Rode Scale المقياس الخطى الدقيق

هو عبارة عن المقياس الخطى البسيط، مضافاً إليه وحدة من وحدات القياس به على الجهة الأخرى من بدايته (من الصفر). وتقسم هذه الوحدة إلى مجموعة من الأقسام الأصغر. والغرض من هذا النوع من المقاييس زيادة الدقة في قياس المسافات على الخريطة.

والشكل رقم (٤) يوضح المقياس الخطى البسيط السابق إنشاؤه بمقياس ١٠٠٠٠ ، وقد أضيفت إليه وحدة قسمت لتبين أجزاء الكيلومتر بصورتين مختلفتين. وينبغى أن يكون ترقيم هذه الوحدة المضافة يبدأ أيضاً من صفر المقياس وفي الإنجاه المضاد.

۱۰۰۰ صغد ۱ ۲۰۰۰ استار کیلومترات ۱۰۰۰ صغر ۱ ۲ امتار کیلومترات

شكل رقم (٤) المقياس الخطى الدقيق

ونلاحظ أن أحد المقياسين أصبحت دقته ﴿ كيلومتر أو ٢٥٠ متراً بينما أصبحت دقة المقياس الثاني ٢٠٠ متراً فقط. ونظراً لصغر المسافات لم تكتب على أقسام الوحدة المضافة مدلولها، إعتماداً على ذكر مدلول آخر قسم (١٠٠٠ متر).

: Diagonal Scale المقياس الشبكي - ٣

هو مقياس خاص لبيان أجزاء أصغر على المقياس الخطى الدقيق، في حالة ما إذا كان المطلوب زيادة الدقة التي يقيس إليها هذا المقياس. وهي أجزاء قد تصل إلى حد من الصغر، بحيث يتعذر معه بيانها بالتقسيم العادى، كأن تكون مثلاً المنتيمة.

فلو أردنا مثلاً رسم مقياس خطى لخريطة ما بمقياس ١ : ٤٠٠,٠٠٠ ، بحيث يقرأ المقياس حتى مئات الأمتار. أو بمعنى آخر، بحيث تصل دقة القياس بهذا المقياس إلى مائة متر، نلاحظ أن كل سنتيمتر على هذا المقياس الخطى يمثل أربعة كيلومترات على الطبيعة. أى أن كل كيلومتر واحد على الطبيعة يمثله

ربع سنتيمتر على هذا المقياس. وواضح أن تقسيم ربع السنتيمتر إلى عشرة أقسام لتصبح دقة كل قسم منها مائة، وهي الدقة المطلوبة، أمر مستحيل. لأن كل قسم على هذا الأساس (أي كل ١٠٠ متر) سيمثل على المقياس الخطى بطول قدره ربع ملليمتر وهذا لايمكن تحقيقه. ولهذا يلزم إستخدام طريقة أخرى تضمن لنا سهولة تحديد هذه الوحدة الصغيرة. وهذه الطريقة هي إنشاء مقياس رسم شبكي.



وتعتمد فكرة إنشاء المقاييس الشبكية بصورة عامة على نظرية تشابه المثلثات. فمثلاً في الشكل رقم (٥)، نلاحظ أن المثلث أب جـ يشابه المثلث أس ص . ولما كان طول أجـ عشر أمثال طول أص ، فإن النسبة بين أطوال أضلاع هذين المثلثين كنسبـة ١٠ (في المثلث أ ب جــ) : ١ (في المثلث أ س ص). وعلى هذا تكون النسبة بين طول قاعدتي المثلثين ب جـ، س ص كنسبة ١٠ . ١ . كذلك نلاحظ أن المثلثين أ ب جم ، أع ل متشابهان أيضاً. والنسبة بين طولي ضلعيهما أ جـ ، أل كنسبة ٧:١٠. وعلى ذلـك تكون النسبة بـين شكل رقم (٥) طولي قاعدتيهـماب جـ، ع ل كنسبة ١٠: ٧ أيضاً. وهكذا..

فإذا كانت قاعدة المثلث أب جـ قسماً من أقسام المقياس الخطى الدقيق، فمعنى ذلك أن قواعد المثلثات المتشابهة تتناسب مع هذه القاعدة تبعاً لعدد الوحـدات المقـسم إليــهـا الخط أجـ . أو بمعنى آخـر تتناسب مع عـدد الخطوط الأفقية التي تمثل قواعد المثلثات المتشابهة من أصغرها إلى أكبرها. فإذا كان عدد هذه الخطوط الأفقية ٨ مثلاً، فإن قاعدة أصغر مثلث تساوى ٢٠ قيمة قاعدة المثلث الكبير، أو طول هذا القسم من المقياس الخطى الدقيق.

ولإنشاء المقياس الشبكي الذي يقيس إلى ١٠٠ متر للمقياس ١: ٤٠٠,٠٠٠ نجرى مايلي:

(أ) نرسم أولاً مقياساً خطياً بسيطاً ثم نضيف عليه وحدة من وحداته فيسصبح مقياساً خطياً دقيقاً. كل ١ سم على الخريطة يقابله ٤٠٠,٠٠٠ سم على الطبيعة.

أى كل ١ سم على الخريطة يقابله ٤ ك . م. على الطبيعة.

س سم على الخريطة يقابلها ٥ ك. م. على الطبيعة.

$$1,70 = \frac{1 \times 0}{2} = \dots$$
 ...

١,٢٥ سم على الخريطة يقابلها ٥ ك.م على الطبيعة.


نرسم خطأً بطول مناسب ونأخذ عليه أبعاداً كل منها = ١,٢٥ سم أى = ٥ كيلومترات ونرقم هذه الوحدات من الصفر، فنحصل بذلك على المقياس الخطى البسيط.

نضيف وحدة طولها ١,٢٥ سم بجوار صفر المقياس من الناحية الأخرى ونقسمها إلى خمسة أقسام متساوية فيكون طول كل قسم = ١ ك.م. وبذلك نحصل على المقياس الخطى الدقيق.

(ب) ولإنشاء المقياس الشبكي لبيان الدقة المطلوبة وقدرها ١٠٠ متر، لحساب عدد الخطوط الأفقية نستخدم المعادلة الآتية :

عدد الخطوط الأفقية
$$=\frac{det}{1000} = \frac{1000}{1000} = \frac{1000}{1000} = \frac{1000}{1000} = \frac{1000}{1000}$$
 الدقة المطلوبة


نقوم برسم ١٠ خطوط أفقية موازية لخط المقياس سواء أعلاه أو أسفله، وعلى مسافات ثابتة متساوية مناسبة كل ٢ أو ٣ ملليمترات مثلاً. ثم نوصل أقسام المقياس الرئيسية على المقياس الخطى البسيط إلى ما يقابلها على الخط العاشر. أما الأقسام الفرعية الموجودة على الوحدة المضافة فتوصل كما في الشكل رقم (٦) فنحصل بذلك على المقياس الشبكي بالدقة المطلوبة.

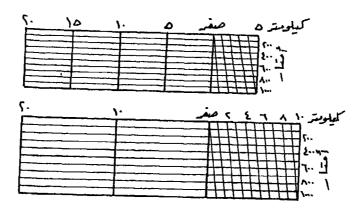

شکل رقم (٦) مقیاسان شبکیان دقتها ۱۰۰ متر خریطة مقیاسها ۲ : ٤٠٠,۰۰۰

فإذا كنا نريد توقيع بعداً قدره ١٢,٧ كيلومتراً مثلاً :

فإننا نفتح الفرجار فتحة مناسبة ونضع أحد طرفيه عند الكيلومتر العاشر، على الخط السابع، وطرفه الآخر عند نهاية القسم الثانى. فتكون هذه المسافة عبارة عن 1 ك.م. (على المقياس الخطى البسيط) + 1 ك.م (على المقياس الخطى البسيط) الدقيق) + 1 متر 1 عبارة عن قاعدة المثلث على الخط السابع المحصور بين المقياس البسيط والدقيق حيث أنها = $\frac{V}{1}$ من قاعدة المثلث الكبير «والتي يبلغ طولها 1 متر 1 والشكل رقم 1 يوضح ذلك.

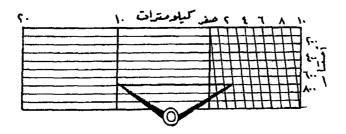

شكل رقم (٧) مقياس شبكي ١ : ٤٠٠,٠٠٠ يوضح البعد ١٢,٧ ك.م.

٤ - المقياس الخطى المقارن Comparative Scale ؛

وهو مقياس رسم خطى، قد يكون بسيطاً أو دقيقاً أو شبكياً. ينشأ على أساس سبة ثابتة، هى مقياس رسم الخريطة الكتابى. إلا أن هذا المقياس يكون تقسيمه من جهتين : ففى جهة يقسم المقياس الخطى على أساس وحدات طولية تختلف فى نوعها عن الوحدات الطولية المستخدمة فى الجهة الأخرى. كأن تكون إحدى جهتيه تقيس إلى الكيلومترات وأجزائها والجهة الأخرى تقيس إلى الأميال وأجزائها، حتى يسهل على قارئ الخريطة مقارنة الأبعاد عليها بأى من الوحدات الفرنسية أو الإنجليزية.

وفى هذا النوع من المقاييس الخطية يكون حساب وإنشاء كل نوع من هذه الأطوال مستقلاً عن الآخر، مع ثبات النسبة التي ينشأ بها المقياسان وهي مقياس الرسم الكتابي. ويراعى في المقياس الخطى المقارن أن يبدأ صفر تدريج المقياسين من نقطة واحدة حتى تسهل عملية المقارنة.

والمثال التالى يوضح طريقة إنشاء المقياس الخطى المقارن بصوره الثلاثة، البسيط والدقيق والشبكي، لخريطة مقياس رسمها ١ : ٨٠٠٠٠ .

(أ) المقياس الخطى البسيط المقارن:

* بالنسبة للمقياس الكيلومترى:

١ سم على الخريطة يقابله ٨٠٠٠٠ سم على الطبيعة.

١ سم على الخريطة يقابله ٨٠٠ متر على الطبيعة.

ن. س سم على الخريطة يقابلها ١٠٠٠ متر على الطبيعة (= ١ك.م.).

.:. س سم
$$=\frac{1\times 1\cdots}{\wedge \cdots}=1,70$$
 سم.

* بالنسبة للمقياس الميلى :

١ بوصة على الخريطة يقابلها ٨٠٠٠٠ بوصة على الطبيعة.

س بوصة على الخريطة يقابلها ٦٣٣٦٠ بوصة على الطبيعة (= ١ ميل).

.. س سم =
$$\frac{7887. \times 1}{1...}$$
 = ۰,۷۹ بوصة.

* نرسم خطأ ونقسمه من جهة إلى وحدات كل منها ١,٢٥ سم لتساوى كل منها كيلومتراً واحداً على الطبيعة. ومن الجهة الأخرى نقسمه إلى وحدات كل منها ٧٩، بوصة لتساوى كل منها ميلاً واحداً على الطبيعة كما فى الشكل رقم (٨).



شكل رقم (٨) مقياس خطى بسيط مقارن ١ ، ٨٠,٠٠٠

(ب) المقياس الحطى الدقيق المقارن:

نفرض أننا نريد زيادة دقة المقياس الخطى السابق إنشاؤه ليقيس إلى ٢٥٠ متراً بالنسبة للمقياس الكيلومترى و ٢٥٠ ياردة بالنسبة للمقياس الميلي.

نلاحظ أنه بالنسبة للمقياس الكيلومترى فليست هناك أى حاجة لأى عمليات حسابية كل مافى الأمر أنه سنضيف إلى المقياس الخطى وحدة طولها كيلومتر واحد ونقسمها إلى أربعة أقسام متساوية فيصبح طول كل قسم يساوى ٢٥٠ متراً.

أما بالنسبة للمقياس الميلى، فمن المعروف أن الميل يساوى ١٧٦٠ ياردة. وهذا القدر لايمكن تقسيمه إلى أقسام متساوية كل منها يساوى ٢٥٠ ياردة. لذلك نلجأ إلى مايلى :


٠،٧٩ بوصة على الخريطة يقابلها ١٧٦٠ ياردة (= ١ ميل) على الطبيعة.

٠٠ س بوصة على الخريطة يقابلها ١٠٠٠ ياردة على الطبيعة.

$$\cdot$$
 س سم = $\frac{1 \cdot \cdot \cdot \times \cdot \cdot , \vee 9}{1 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot}$ بوصة.

وقد تم إختيار ١٠٠٠ باردة حيث أن الميل لايمكن تقسيمه إلى أجزاء متساوية صحيحة من الياردات. كل منها ٢٠٠ أو ٢٥٠ أو ٥٠٠ ياردة مثلاً. فنختار طولاً يتقارب مع طول الميل (١٥٠٠ أو ٢٠٠٠ ياردة) وفي هذا المثال إخترنا ١٠٠٠ ياردة، حتى يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام يكون كل قسم منها يساوى ٢٥٠ ياردة وهي الدقة المطلوبة.

ثم نرسم وحدة بجوار مقياس الأميال طولها ٠,٤٥ بوصة ونقسمها إلى أربعة أقسام ويصبح المقياس الخطى الدقيق المقارن كما في الشكل الآتي (رقم ٩).

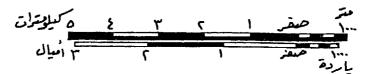

شكل رقم (٩) مقياس خطى مقارن ١ : ٨٠,٠٠٠

(جـ) المقياس الشبكي المقارن:

بفرض أن الدقة المطلوبة للمقياس المقارن السابق إنشاؤه، هي ٥٠ متراً للمقياس الكيلومتري و ٥٠ ياردة للمقياس الميلي.

٠.٠ أصغر قسم في المقياسين هي ٢٥٠ (ياردة أو متر).

ن. عدد الخطوط الأفقية اللازمة لكل مقياس =
$$\frac{100}{100}$$
 = 0 خطوط.

نرسم خمس خطوط أفقية على كل جانب من المقياس الخطى المقارن ونقسمها بالطريقة السابق ذكرها فنحصل على المقياس الشبكي المقارن كما في



۲٧

Time Scale الزمنى

وهو يشبه مقياس الرسم الخطى المقارن، إلا أن هذه المقارنة لاتكون بين وحدات قياسية مختلفة. ولكن بين وحدات قياسية إحداها طولية والثانية زمنية. ومثل هذا النوع من المقاييس يعتمد عليها رجال الاستطلاع والاستكشاف في الجيش في خطوط سيرهم على الطبيعة والخرائط، لتحديد مواقعهم بالتقريب. ذلك لأن هذا المقياس يربط المسافة بالزمن.

إختيار مقياس رسم مناسب للخريطة

يتحدد مقياس الرسم تبعاً لأبعاد ورق الرسم المستعمل، وكذلك أبعاد المنطقة المطلوب رسم خريطة لها. ويراعى ترك مسافة مناسبة على كل جانب من جوانب ورقة الرسم تتراوح بين ٢، ٥ سم طبقاً لاتساع الورق. فكلما زادت مساحة ورقة الرسم كلما زادت أيضاً المسافة الهامشية بين إطار الخريطة وحافة الورق المستخدم. ويجب أن يكون أطول بعد للورق في اتجاه طول الخريطة.

ويحسب مقياس رسم للطول وآخر للعرض ويؤخذ أصغرهما بعد تقريبه إلى مقاييس الرسم الشائعة.

فإذا فرضنا أنه لدينا لوحة من الورق أبعادها ٤٠ × ٢٠ سم، يراد توقيع منطقة عليها، أبعادها ١٣.٥ × ٨.٥ كيلومترات.

(أ) يتسرك هامسش قدره حوالى ٢ سم من كل جانب على لوحمة الورق فيصبح صافى أبعاد ورقة الرسم التي ستوقع داخلها الخريطة المطلوبة ٢٦ × ٥٦سم.

(ب) يكون المقياس الطولي للخريطة :

$$=$$
 $\frac{1}{100} = \frac{1}{100}$ (تهمل الكسور) $=$ والمقياس العرضي للخريطة :

$$\frac{1}{1111} = \frac{11}{1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1} = \frac{11}{1111}$$

(جـ) من الوجهة النظرية يكون المقياس ١ : ٢٤١٥٧ هو مقياس الرسم الذى يسمح ببيان خريطة المنطقة في فراغ ورقة الرسم. ولكنه مقياس غير شائع الاستعمال، فضلاً عن أنه متعب في توقيع الأبعاد، لذلك يؤخذ أقرب المقاييس إليه وهو ١ : ٢٥٠٠٠.

وعرض الخريطة
$$=\frac{1 \times 1 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \times 1 \cdot \circ}{7 \cdot \cdot \cdot \circ}$$
 سم

إيجاد مقياس رسم خريطة مجهولة المقياس

فى بعض الأحيان، قد نصادف خريطة مجهولة المقياس، أى غير موضح عليها أى نوع من أنواع مقاييس الرسم. ولتحديد مقياس رسم مثل هذه الخريطة، نأتى بخريطة معلومة المقياس تشمل المنطقة التى تبينها الخريطة المجهولة المقياس، أو جزء منها. نبحث عن ظاهرتين ممثلتين فى كلا الخريطتين مثل مواقع المدن أو تقاطع طرق أو سكك حديد أو تقاطع خطوط الطول مع دوائر العرض. إلخ. تقاس المسافة بين هاتين الظاهرتين فى كلا الخريطتين.

فيكون مقياس رسم الخريطة المجهولة :

فإذا فرض أن لدينا خريطة مقياس رسمها مجهول، وأردنا تحديد مقياس رسمها. وبالبحث عن حريطة تمثل نفس المنطقة، وجدنا خريطة بمقياس رسم ١: دموقعين على كلا الخريطتين ، فكان طوله

على الخريطة المجهولة ١٥ سم وعلى الخريطة المعلومة ١٨ سم.

٠٠. مقياس رسم الخريطة المجهولة :

$$\frac{1}{r_1 \cdots} = \frac{1}{r_2 \cdots} \times \frac{1}{1} = \frac{1}{1}$$

* * *

أمثلة وتمارين

المثال الأول :

المطلوب رسم مقياس خطى يقيس إلى كيلومترات لخريطة مقياسها ١:

طريقة الإجابة :

من المعروف أن مقياس الخريطة الكسرى أو النسبى يذكر دائماً بوحدة واحدة، ومعنى ذلك أن مقياس رسم هذه الخريطة هو ١ سم مثلاً يقابله ١٥٠٠٠٠ سم على الطبيعة أو متر واحد يقابله ١٥٠٠٠٠ متر على الطبيعة أو بوصة لكل ١٥٠٠٠٠ بوصة وهكذا.

ولما كان المطلوب في هذا المثال رسم مقياس خطى يقيس إلى كيلومترات، فيجرى العمل على النحو الآتي :

١ سم على الخريطة يقابله ١٥٠٠٠٠ سم على الطبيعة.

أى أن ١ سم على الخريطة يقابله ١٥٠٠ متر على الطبيعة.

أو ١ سم على الخريطة يقابله ١,٥ كيلومتر على الطبيعة.

ن. س سم على الخريطة يقابلها ١ كيلومتر على الطبيعة .

$$\cdot$$
 سم = $\frac{1 \times 1}{1 \times 1} = 77$, سم ...

أى أن ٠,٦٧ سم على الخريطة يقابلها كيلومتر واحد على الطبيعة.

إلا أنه من الصعب رسم وحدة طولها ٠, ٦٧ سم - ليقابلها كيلومتر واحد - بدقة لأنه لايمكن تقسيم السنتيمتر إلى مائة قسم حتى يمكن تحديد الجزء المطلوب وهو ٠,٠٧ سم. وللتخلب على هذه العقبة تضاعف طول الوحدة المطلوبة بالطريقة الآتية :

۰,۶۷۷ سم = ۱ کیلومتر (بضربهما × ۱۰).

٦,٧ سم = ١٠ کيلومترات.

ثم نقوم برسم خط طوله ۲٫۷ سم فیساوی ۱۰ کیلومترات.

ولتقسيم هذا الخط إلى عشرة أقسام متساوية، نستخدم إحدى الطريقتين السابق ذكرهما (١).

وبعد تقسيم خط المقياس إلى أقسام متساوية طول كل منها = ١ كيلومتر، يكتب عليه الأطوال الدالة عليها في الطبيعة مباشرة، ويمكن أن يتخذ المقياس الخطى أحد الأشكال المبينة في الشكل (رقم ١١) في صورته النهائية.

ن ا ۲ ۲ ع م ۲ ۲ ۸ م ۱۰ کیلومتران ن ا ۲ ۲ ع م ۲ ۲ ۸ م ۱۰ کیلومتران ن ا ۲ ۲ ع م ۲ ۲ ۸ م ۱۰ کیلومتران

شكل رقم (١١) مقياس رسم خطى ١٥٠٠٠٠ بأشكال مختلفة المثال الثاني :

إذا كان طول الطريق الصحراوى بين القاهرة والإسكندرية على خريطة ما يبلغ ٤٤ سم فما مقياس رسم هذه الخريطة، علماً بأن طول هذا الطريق ٢٢٠ كيلومتراً مع رسم مقياساً خطياً لهذه الخريطة يقيس إلى كيلومترين.

طريقة الإجابة :

١ – لمعرفة مقياس رسم الخريطة :

انظر ص ۱۹ – ۲۰.

ولما كان مقياس الرسم يذكر طرفيه بوحدة واحدة.

فيكون مقياس رسم هذه الخريطة هو ١ سم لكل ٥٠٠٠٠٠ سم ويمكن كتابة هذا المقياس على هيئة كسر بياني ______.

٢ - رسم المقياس الخطى المطلوب :

نرسم خطأ أفقياً طوله ٨ سم ونقسمه إلى أقسام كل منها يساوى ٢ سم. وبما أن مقياس الرسم هو ١ سم لكل ٥ كيلومترات، فنكتب على أقسام هذا الخط الطول بالكيلومترات مباشرة مبتدئين من نهاية القسم الأول برقم صفر ثم الثانى برقم ١٠ ثم الثالث برقم ٢٠ ثم الرابع برقم ٣٠ ويكتب بجواره «كيلومترا» كما في الشكل رقم (١٢).

ولبيان الدقة المطلوبة بالمقياس وهي ٢ كيلومتر، نقسم القسم الأول وطوله ٢ سم (أى ٢٠ ملليمترات، فتساوى سم (أى ٢٠ ملليمترات) إلى خمسة أقسام طول كل منها ٤ ملليمترات، فتساوى ٢ كيلومتر وهي الدقة المطلوبة. ثم نبدأ ترقيم هذا الجزء إبتداء من الصفر السابق كتابته وفي الإنجاه المضاد وتكتب ٢ ، ٤ ، ٢ ، ٨ ، ١٠ كيلومترات.

المثال الثالث:

إرسم مقياساً مقارناً يقيس إلى أميال وكيلومترات لخريطة مقياس رسمها ١ : ١٢٥٠٠٠

طريقة الإجابة :

هذا المثال عبارة عن مقياسين خطيين منطبقين على بعضهما، والأقسام العليا للخط تبين الأميال أو العكس. العليا للخط تبين الأميال أو العكس. ولرسم المقياس الخطى الكيلومترى.

١ سم على الخريطة = ١٢٥٠٠٠ سم على الطبيعة.

الطبيعة على الخريطة = ١,٢٥ ك.م على الطبيعة.

ن. س سم على الخريطة = ١ ك.م على الطبيعة.

$$\cdot, \Lambda = \frac{1 \times 1}{1, r_0} = ^{\bullet}$$
 سم :

أى أن كل ٠,٨ سم على الخريطة تقابل كيلومتراً واحداً على الطبيعة.

فنقسم خط المقياس من جهته العليا إلى أقسام طول كل منها يساوى ٨ ملليمترات ويكتب عليه أرقام من صفر إلى نهايته (حسب طوله بالنسبة للخريطة) كما في الشكل رقم (١٣).

ولرسم مقياس الأميال الخطى :

كل ١ بوصة على الخريطة= ٢٥٠٠٠ بوصة على الطبيعة.

ن. س بوصة على الخريطة = ٦٣٣٦٠ بوصة على الطبيعة = ١ ميل.

ن. س بوصة =
$$\frac{1777 \times 1}{17000}$$
 بوصة = ۱۵٫۰ بوصة (مقربة)

أى أن كل ٠,٥١ بوصة على الخريطة تعادل ميلاً واحداً على الطبيعة.

شکل رقم (۱۳) مقیاس مقارن ۱ ، ۱۲۵۰۰۰

فنقوم بتقسيم الناحية المقابلة للمقياس الكيلومترى إلى أقسام كل منها = • .٥١ بوصة مع مراعاة أن يبدأ التقسيم من نقطة الصفر التي بدأنا منها تقسيم المقياس الكيلومترى وتكتب على هذه الأقسام الطول المقابل لها بالميل كما في الشكل.

المثال الرابع :

قطعت سيارة مسافة ماكان طولها على خريطة مقياس رسمها غير

معروف ١٠.٧٥ سم فى مدة ٦ دقائق، علماً بأنها تسير بسرعة ٧٥ كيلومتراً فى الساعة. والمطلبوب معرفة مقياس رسم الخريطة ورسم مقياس شبكى لها يقيس إلى ٥٠ متراً.

طريقة الإجابة :

المسافة التي قطعتها السيارة = $\frac{v_0}{r}$ × $\frac{v_0}{r}$ ك م.

(مقدار ما تقطعه السيارة في الدقيقة الواحدة مضروباً في عدد الدقائق لذكور بالمثال).

٠٠ ٧٠,٧٥ سم على الخريطة = ٧,٥ ك.م. على الطبيعة.

١٠,٧٥ متر على الخريطة = ٧٥٠٠ متر على الطبيعة.

٠٠ ١ سم على الخريطة = س متر على الطبيعة

ن س متر =
$$\frac{vo··× 1}{1.00}$$
 = ۲۹۷, $\sqrt{1.00}$ متر (بعد التقریب) ن س متر = $\sqrt{1.00}$

أي أن مقياس رسم هذه الخريطة النسبي هو ١ : ٧٠٠٠٠ ولرسم المقياس الشبكي لهذه الخريطة نجرى الآتي :

١ سم على الخريطة = ٧٠٠ متر على الطبيعة


ن. س سم على الخريطة = ١٠٠٠ متر على الطبيعة.

.ن. س سم =
$$\frac{1 \times 1 \cdot \cdot \cdot}{v \cdot \cdot}$$
 = ۱, اسم.

ولبيان المقياس الشبكى نأخذ وحدة من المقياس الخطى طولها ١,٤٣ سم ونقسمها إلى ٤ أقسام متساوية.

ولمعرفة عدد الخطوط الأفقية : $\frac{d_0^{\frac{3}{2}}}{d_0}$ أصغر قسم في المقياس = $\frac{70.}{0.00}$ خطوط الأفقية : $\frac{d_0^{\frac{3}{2}}}{d_0}$

فيرسم خمس خطوط أفقية موازية لخط المقياس (سواء أعلاه أو أسفله) وعلى مسافات ثابتة مناسبة (كل ٢ أو ٣ ملليمترات مثلاً) ثم توصل أقسام المقياس الرئيسية (الكيلومترات) إلى مايقابلها على الخط الخامس، أما الأقسام الفرعية التى تبين أقسام الكيلومتر فتوصل كما في الشكل رقم (١٤) فينتج بذلك المقياس الشبكي بالدقة المطلوبة.

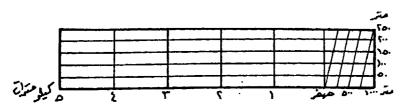

شكل رقم (١٤) مقياس شبكي دقته ٥٠ متراً لمقياس خطى ١ / ٧٠٠٠٠ المثال الخامس:

صمم مقياساً شبكياً مقارناً يقيس إلى أميال وكيلومترات لخريطة مقياس رسمها ١ / ٧٥٠٠٠ مع دقة تصل إلى ٥٠ متراً و ٥٠ ياردة.

طريقة الإجابة :

هذا المقياس المقارن عبارة عن مقياسين مرسومين على خط واحد الأعلى مثلاً يقيس إلى كيلومترات وأمتار والأسفل يقيس إلى أميال وياردات. كما أن هذين المقياسين شبكيان نظراً لصغر الدقة المطلوبة، كما يجب أن يبدأ صفر تدريج المقياسين من نقطة واحدة.

فبالنسبة للمقياس الخطي الكيلومترى:

١ سم على الخريطة = ٢٥٠٠٠ سم على الطبيعة.

أى أن ١ سم على الخريطة = ٧٥٠ متراً على الطبيعة.

·· س سم على الخريطة = ١٠٠٠ متر (= ١ ك.م.) على الطبيعة

$$1, TT = \frac{1 \times 1 \cdot \cdot \cdot}{Vo \cdot} = mm \cdot \cdot \cdot$$

نقوم برسم خط وتقسيمه إلى وحدات طول كل منها ١,٣٣ سم أى واحد كيلومتر؛ وبالطبع لايمكن تقسيم هذه الوحدة إلى ٢٠ قسماً ليكون كل قسم = ٥٠ متراً (٥٠ متر \times ٢٠ قسم = ١٠٠٠ متر = وحدة طولها ١,٣٣ سم على الخريطة طبقاً لهذا المقياس).

لذلك نقسم هذه الوحدة إلى أربعة أقسام مشلاً، فيكون طول كل قسم = 100 متراً.

فيكون عدد الخطوط الأفقية الواجب رسمها

ثم يرسم المقياس الكيلومترى كما في الشكل رقم (١٥) وبالنسبة لمقياس الأميال الخطى :

١ بوصة على الخريطة = ٧٥٠٠٠ بوصة على الطبيعة.


ن س بوصة على الخريطة = ١٣٣٦٠ بوصة (= ١ ميل) على الطبيعة .

$$\cdot$$
 س = $\frac{1 \times 1997}{1999}$ بوصة (مقربة) ...

أى أن كل ٠,٨٤ بوصة على الخريطة يقابلها ميل واحد على الطبيعة.

ولتصميم المقياس الشبكي لقياس ٥٠ ياردة :

$$\cdot$$
 س = $\frac{1 \times 7777}{V0...}$ = ۰,۹۰ بوصة

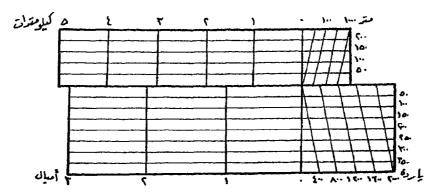

شکل رقم (۱۵) مقیاس رسم شبکی مقارن ۱ : ۷۵۰۰۰

وقد تم إحتيار ٢٠٠٠ ياردة، حيث أن الميل لايمكن تقسيمه إلى أجزاء متساوية صحيحة، فيختار طولاً يتقارب مع طول الميل ١٥٠٠ أو ٢٠٠٠ ياردة وفي هذا المثال تم إختيار ٢٠٠٠ ياردة.

ثم نرسم وحدة بجوار مقياس الأميال طولها ٠, ٩٥ بوصة، وبالطبع لايمكن تقسيم هذه الوحدة إلى ٤٠ قسماً ليكون طول القسم = ٥٠ ياردة وهي الدقة المطلوبة، ولكن من الممكن تقسيم هذه الوحدة إلى أقسام واضحة عددها ٥ مثلاً فيكون طول كل منها = $\frac{7.00}{0.00}$ ياردة.

عدد الخطوط الأفقية $=\frac{7...}{0}=\Lambda$ خطوط ثم يرسم المقياس الشبكى كما في الشكل رقم (١٥).

وعند الرسم ستقابلنا بعض مشكلات منها مثلاً أنه لايمكن رسم قسم طوله ١,٣٣ سم بدقة فائقة ولذلك فيمكننا أن نضاعف هذه الوحدة ثم نقسم الخط الناتج إلى أقسام تساوى عدد المضاعفات، كما سبق أن أوضحنا .. كما يراعى عند الرسم أن المقياسين منطبقان ويبدآن من نقطة واحدة هى نقطة الصفر ويكون الترقيم من الجهتين العليا والسفلى للمقياس.

تمارين على مقاييس الرسم

- ارسم مقياساً خطياً يقيس إلى كيلومترات وأجزائها وآخر يقيس إلى أميال وأجزائه لخريطة مقياسها ١ / ٣٠٠٠٠٠ .
 - ٢ اذكر الكسر البياني للمقاييس الآتية الكتابية :
- ربع بوصة للميل ٢ بوصة لكل ٥ ميل ٢ سم لكل ٥ كيلومترات نصف سم لكل ربع كيلومتر ٣٠٥٥ سم لكل ٢٠٠ قصبة (القصبة ٣٠٥٥ متر).
- ﴿ صمم مقياساً خطياً يقيس إلى مائة ياردة لخريطة مقياسها الكتابي ٤ بوصات للميل الواحد.
- ٤ قسم خطأ طوله ٥ سنتيمرات إلى مائة قسم متساوى بطريقة المقياس
 الشبكي.
- سيارة تسير بسرعة ٤٢ ميلاً في الساعة، قطعت طريقاً مستقيماً بين نقطتين
 في عشر دقائق. فإذا كان هذا البعد على خريطة ماهو ٧,٠٤ سم، فما هو المقياس الكسرى لهذه الخريطة، مع رسم مقياساً خطياً لها يقيس إلى كيلومترات.
- آ لوحة مقياس رسمها بوصة لكل ياردة، إرسم مقياساً شبكياً لها يقيس إلى ياردات وأقدام وبوصات، ثم عين بهذا المقياس بعداً قدره ياردة وقدمين وتسع بوصات.
- ٧ خريطة فرنسية مقياس رسمها ١ : ٨٠٠٠٠ ، بين هذا المقياس بالطريقة الشبكية المقارنة بحيث يقيس إلى الكيلومتر وأجزائه (١٠٠ متر) والميل وأجزائه (٢٠٠ ياردة).
- $\Lambda 1$ رسم تصميماً لحجرة أبعادها V ياردات X ياردات وقدمين وذلك بمقياس رسم بوصة لكل خمسة أقدام مع رسم المقياس الخطى وذكر كسره البياني.
 - ٩ إرسم مقياسًا شبكياً يمثل ٣ بوصات للميل الواحد ويقيس إلى ٢٠ ياردة.
 - ١٠ صمم مقياساً شبكياً بنسبة لله يقيس إلى بوصات وأقدام وياردات.
- ١١ رحالة يسير بسرعة منتظمة كل ٤ كيلومترات في الساعة قام من نقطة

معينة متتبعاً إنجاه البوصلة نحو الشمال مقدار ساعة وثلث ثم إنجه جهة الشمال الشرقى مقدار ساعة واحدة ثم جهة الغرب مقدار ساعة ونصف ثم سار جنوباً لمدة ساعتين. عين خط سيره بالرسم الدقيق وأوجد طول المسافة بين النقطة التي وصل إليها والنقطة التي بدأ منها والوقت الذي يستغرقه في قطعها، ثم إرسم مقياساً خطياً يقيس إلى كيلومترات وساعات. إستخدم مقياس رسم ١٢٥٠٠٠/١.

١٢ - قسم خطأ طوله ٤٧ ملليمتراً إلى ١٥٠ قسماً بطريقة المقياس الشبكي.

١٢ - اذكر الكسر البياني للمقاييس الآتية :

بوصة لكل $\frac{1}{7}$ آميال - $\frac{1}{3}$ 1 سم لكل $\frac{1}{7}$ ك.م. - 0 بوصة لكل ١٧٥ ياردة - ٢,٢ سم لكل ١٥٠٠ ياردة.

١٤ - خريطة مقياسها ١: ٣٢٥٠٠ ، إرسم مقياساً خطياً لها يقيس إلى
 كيلومترات، مع إنشاء مقياس شبكى عليه يقيس إلى عشرات الأمتار.

١٥ - خريطة مقياسها لم بوصة للميل - إرسم مقياساً خطياً لها يقيس إلى اليل ونصفه وربعه.

١٦ - إرسم مقياساً شبكياً يقيس إلى لي من القدم بنسبة قدم لكل بوصة.

۱۷ - إرسم مقياساً شبكياً يقيس إلى نصف بوصة و البوصة وبين بواسطته بعداً يساوى ٠,٧٧ وآخر يساوى ٢,٥٤ بوصة (مقياس الرسم ١:١).

١٨ - خريطة مجهولة المقياس - ظهر عليها هدفان المسافة بينهما في الطبيعة ١٨ ك.م. بينما كانت المسافة بينهما على هذه الخريطة ٤,٥ سم. كم يكون مقياس رسم هذه الخريطة.

۱۹ – على صورة جوية ظهر مدرج هبوط للطائرات بطول ٦,٧٥ سم فإذا كان طوله على الطبيعة ٢٠٢٥ متراً كم يكون مقياس رسم هذه الصورة.

۲۰ - إرسم مقياساً شبكياً مقارناً يقيس إلى أميال وكيلومترات لخريطة مقياس رسمها ۲۰۰۱ المحيث يقيس إلى الميل ودقة ۲۰۰ ياردة وإلى الكيلومتر ودقة ۲۰۰ متر.

الفصل الثاني الورنسيات

أى مقياس طولى أو دائرى، يمكن تقسيمه إلى أجزاء صغيرة فى حدود معينة، لايمكن بجاوزها إلى أصغر منها، إلا فى حدود يصبح بعدها من المتعذر إجراؤها عملياً، وإلا أصبحت الأقسام متقاربة ومزدحمة لدرجة لايمكن تمييزها، وبالتالى لايمكن الإعتماد عليها فى توقيع الأبعاد أو القياس أو إستنتاجها منها. وفى أجهزة القياس الدقيقة لايمكن الإلتجاء إلى تقسيم الوحدات القياسية إلى أقسام صغيرة، لأنه يتعذر تقدير الكسور الصغيرة بدقة بالإضافة إلى صعوبة التقسيم

وحتى لو تسنى ذلك باستعمال عدسة مكبرة فإنه مضيعة للوقت والجهد.
وللتغلب على هذه الصعوبات، تستعمل الورنية Vernier (١). وفكرتها مبنية
على أن العين تستطيع بسهولة وبدون إرهاق، أن ترى قسما معيناً من مقياس ما،
ينطبق على قسم معين في مقياس ثان، مكونين معا خطاً مستقيماً مستمراً
«يسمى خط الإنطباق».

ميكانيكياً في الأجهزة ، فضلاً عن أنه يتعذر على العين أن تميز بين قسم وآخر،

والورنية عبارة عن مقياس صغير، مستقيم أو دائرى، تتحرك أو تنزلق حافته المدرجة، على حافة تدريج المقياس الأصلى، لتقدير كسور صغيرة من وحدات هذا المقياس بدقة فائقة.

فمثلاً تقسم المسطرة عادة إلى سنتيمترات وملليمترات. ويتعذر تقسيم الملليمتر إلى أجزاء أصغر. كما تقسم المنقلة عادة إلى درجات، ولايمكن تقسيم الدرجة إلى ٦٠ دقيقة مثلاً. بينما يمكن للورنية أن تبين لنا أجزاء أدق من الملليمتر كأن تقسمه إلى أجزاء أصغر (١٠ أو ٢٠ أو ٥٠ قسماً)، كما يمكن لها أن تقسم الدرجة إلى ٦٠ قسماً أو أكثر. وذلك بصورة غير مباشرة كما سنوضح فيما بعد.

⁽١) اخترعها العالم الفرنسي P. Vernier عام ١٦٣١.

وليست الورنية قاصرة في إستخدامها على المسطرة أو المنقلة، بل نجدها في معظم الأجهزة التي نستخدمها سواء كانت هذه الأجهزة خاصة بالمساحة أو أي أجهزة أخرى تستدعى تقسيم وحدات القياس بها إلى أجزاء أصغر.

والورنيات أنواع عدة، يمكن تقسيمها على أساس شكلها، فهناك الورنيات المستقيمة وتستعمل مع المقاييس المستقيمة مثل المسطرة، البلانيمتر (جهاز خاص بإيجاد المسافات في الخرائط) التيلوتوب (جهاز خاص بإيجاد المسافات في الطبيعة)، الترمومتر (الخاص بقياس درجة الحرارة) وغيرها من الأجهزة المختلفة. وهناك الورنيات التي تبدو على شكل قوس من دائرة وتستعمل مع المقاييس الدائرية مثل المنقلة، التيودوليت (جهاز خاص بقياس الزوايا الأفقية والرأسية) السكستان (جهاز يستخدم في المساحة البحرية). وغيرهما.

كما يمكن تقسيم الورنيات على أساس طريقة تصميمها أو إنشائها. فهناك الورنيات الأمامية Direct Verniers ، وهى أكثرها شيوعاً وإستخداماً لسهولتها وفيها يكون عدد أقسام الورنية يزيد قسماً واحداً عن عدد أقسام المقياس (كما سنوضح فيما بعد) ، كما أن تدريج الورنية يتزايد فى إنجاه تزايد تدريج المقياس. وهناك الورنيات العكسية Retrograde Verniers وهى قليلة الإستخدام. وفيها يكون عدد أقسام الورنية يقل بمقدار قسم واحد عن عدد أقسام المقياس، كما يتزايد تدريج الورنية فى عكس الإنجاه الذى يتزايد فيه تدريج المقياس. وهناك الورنيات المزدوجة Double Verniers وهى عبارة عن ورنيتين أماميتين يشتركان فى صفر تدريجهما، ويتزايد تدريج إحداهما فى عكس إنجاه تدريج الأخرى وتستعمل مع المقاييس المدرجة فى إنجاهين متضادين (كما فى بعض أنواع المنقلة).

تصميم الورنية:

نبين في المثال التالى تبسيطاً لفكرة الورنية وكيفية إستعمالها. ونفرض أن لدينا مسطرة عادية مقسمة إلى سنتيمترات وملليمترات. ونريد زيادة دقة القياس بهذه المسطرة إلى ١,٠ ملليمتر أى إلى درجة تمكننا من تقسيم كل ملليمتر على تدريج المسطرة إلى عشرة أجزاء. وواضح أنه من المستحيل عملياً تقسيم الملليمتر

إلى عشرة أقسام، لذلك نلجأ إلى تصميم ورنية لهذه المسطرة، يمكن عن طريقها مخقيق زيادة دقة المسطرة إلى ٠,١ ملليمتر.

نأخذ تسعة أقسام من المقياس (أى تسعة ملليمترات) ونقسمها إلى عشرة أقسام متساوية، فيكون طول كل قسم من أقسام الورنية = ٠,٩ من الملليمتر. وبالتالى يكون الفرق بين كل قسم من أقسام المقياس وكل قسم من أقسام الورنية = ٠,٠ ملليمتر. ومن الشكل رقم (١٦):

س : أصغر قسم في المقياس وهو يساوى ملليمتر واحد.


و : الدقة المطلوبة للورنية = ٠,١ ملليمتر (المسافة أ، أ).

ن : عدد أقسام الورنية = ١٠ أقسام

أى أن : دقة الورنية = $\frac{|a|}{a}$ أو $\frac{|a|}{a}$ أو $\frac{|a|}{a}$ أو أن $\frac{|a|}{a}$ أن أن $\frac{|a|}{a}$

فإذا تحركت الورنية قليلاً بحيث إنطبق القسم أل في الورنية على القسم أفي المقياس، فإن صفر الورنية يكون قد تخرك مسافة قدرها ٠,١ ملليمتر وتصبح القراءة ٥,١ ملليمترات كما في شكل رقم (١٦ - أ).

والمسافة ب، ب = ... ملليمتر (لأن طول القسمين على المقياس = ... ملليمتر ، بينما طول القسمين على الورنية = ... ملليمتر ، فإذا يحركت الورنية على المقياس، بحيث إنطبق القسم -... في الورنية على القسم -... في المقياس، في المقياس، وتصبح القراءة على فإن صفر الورنية يكون قد تحرك مسافة قدرها ... ملليمتر وتصبح القراءة على المقياس ... ملليمترات كما في الشكل رقم (... ... المقياس ... ملليمترات كما في الشكل رقم (... ... المقياس ... المقيان كما في الشكل رقم (... المقيان على المقين المقين المقين المقين المقين على المقين المق

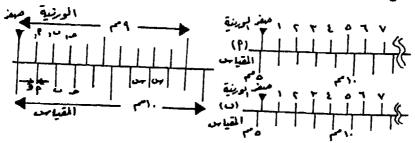

شكل رقم (١٦) تصميم الورنية وبعض قراءات لها

وعموماً، وإذا تحركت الورنية حتى إنطباق القسم هـ منها على قسم من أقسام المقياس فإن الورنية تكون قد تحركت هـ × و أو بمعنى آخر عدد أقسام الورنية حتى خط الإنطباق مضروباً في دقة الورنية.

١ - الورنيات الأمامية :

تتميز الورنية الأمامية بأن تدريج الورنية يكون في إنجاه المقياس كما أن عدد أقسامها يزيد قسماً واحداً على عدد أقسام المقياس المقابلة لها.

وأساس تصميم هذا النوع أن يكون لدينا مقياس معلوم طول كل قسم من أقسامه س ويراد إنشاء ورنية له تبين دقة قدرها (و). لذلك يكون عدد أقسام الورنية (ن)، يقابل عدداً من أقسام المقياس قدره (ن - 1).

أى أن عدد أقسام الورنية = $\frac{dول أصغر قسم فى المقياس}{llustrate | الدقة المطلوبة و و و الدقة المطلوبة و و و الحالات الآتية :$

- * أن يكون المطلوب تصميم الورنية لتبين دقة معينة على المقياس.
 - * قراءة الورنية، أي ما يعينه صفر الورنية على المقياس.
 - * ضبط الورنية على المقياس في وضع يبين قراءة معينة.
 - * معرفة دقة ورنية مثبتة في جهاز ما .

والأمثلة التالية توضح الحالات السابق ذكرها.


أ - تصميم ورنية لتبين دقة معينة على المقياس :

منقلة مقسمة إلى درجات ونصف الدرجة، مطلوب تصميم ورنية لها حتى تصبح دقتها دقيقة واحدة. $\overline{r} = \frac{1}{2}$ في هذه الحالة طول أصغر قسم على المقياس (المنقلة) س $r = \frac{r}{1} = r$ قسم عدد أقسام الورنية $r = \frac{r}{1} = r$ قسم

ويكون عدد الأقسام على المقياس والمقابلة لطول الورنية.

= ۳۰ - ۱ = ۲۹ قسماً.


أى = ٢٩ × ٣٠ = ٠٠ ١٤ ...
ولإنشاء الورنية نأخذ ٢٩ قسماً
من أصغر أقسام المقياس (نصف درجة)
أى ٣٠ ١٤ ، ونقسمها إلى ٣٠
قسماً على الورنية كما في الشكل رقم
(١٧).

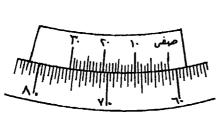

شكل رقم (١٧) ورنية دقتها 1 لمقياس مقسم إلى نصف الدرجة

ب- قراءة الورنية على المقياس:

الشكل التالى رقم (١٨) يوضح جزءاً من مسطرة تفدين تقيس إلى الفدان وربع الفدان (٦ قيراط)، مركب عليها ورنية دقتها أو قيراط (٦ أسهم)، والمطلوب معرفة ما تدل عليه قراءة المقياس والورنية.

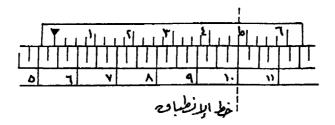

شكل رقم (۱۸) مسطرة تفدين دقتها $\frac{1}{2}$ فدان وورنية دقتها $\frac{1}{2}$ قيراط

لقراءة المقياس والورنية تجرى مايلي :

* نقرأ المقياس حتى الجزء الذي يقع قبل بدء تدريج الورنية مباشرة.

* نعد أقسام الورنية حتى الخط الذي ينطبق فيه أحد أقسام الورنية مع أحد أقسام المقياس.

* نضرب عدد أقسام الورنية حتى خط الإنطباق × دقة الورنية فينتج ما تقرأة الهرنية.

وعلى ذلك يكون، مايمكن قراءته على المقياس = $\frac{1}{2}$ ه فدان = $\frac{1}{2}$ ط ه ف (۱)

ما تقرأه الورنيـــــة = $\frac{1}{2} \times 19$ قيراط

= ۱۸ س ٤ ط

س ط ف س ط ف س ط ف ... ط ف ... ط ف ... القراءة الكاملة = ٢٠١٠ ه + ١٨ ٤ ٢٠٠ ه

أى أن القراءة الكاملة هي القراءة على المقياس حتى القسم الذي يقع قبل صفر الورنية + (عدد أقسام الورنية من الصفر حتى خط الإنطباق × دقة الورنية).

جـ- ضبط الورنية على قراءة معينة:

ثيودوليت قرصه الأفقى مقسم إلى درجات وثلث الدرجة، مركب عليه ورنية عدد أقسامها ٦٠ قسماً. والمطلوب ضبط الورنية والقرص على الزواية ٢٠ ٥٢ ٥٠٠.

فى هذه الحالة نجد أن القراءة تنقسم إلى قسمين : قسم نحدده على المقياس مباشرة وقسم آخر نحدده على الورنية.

ولابد لنا من التعرف على المقياس والورنية، حتى يمكن تحديد ما يمكن قراءته على الورنية.

والمقياس هنا مقسم إلى درجات وثلث الدرجة أى أنه مقسم إلى درجات وكل درجة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء كل منها تساوى ٢٠ دقيقة.

⁽١) الفدان وحدة مساحية = ٢٤ قيراط، والقيراط = ٢٤ سهم.

وعلى ذلك فإن أقرب قراءة يمكن تخديدها على المقياس هي ٤٠ °V١ ° .

ماتعينه الورنية = القراءة المطلوب تعيينها - مايمكن قراءته على المقياس.

والورنية عدد أقسامِها ٦٠ قسِماً وبذلك تكون دقتها :

 $\frac{7}{1} = \frac{7}{7} = \frac{7}{7}$ أي أن كل قسم من أقسام الورنية دقته ٢٠.


ولبيان عدد أقسام الورنية التي يحدث عندها الإنطباق:

أى أن القسم الثامن والثلاثين على الورنية يجب أن ينطبق على أحد أقسام المقياس. ولتحديد مكان الإنطباق على المقياس.

= القراءة التي يعينها المقياس + (عدد أقسام الورنية التي يحدث عندها الإنطباق × قيمة أصغر قسم للمقياس).

 $(\Upsilon \cdot \times \Upsilon \Lambda) + {}^{\circ} V 1 \quad \xi \cdot =$

نحرك الورنية حتى يصبح صفرها بين القراءتين ٤٠ °٧١ ، ٠٠ °٧٢ على المقياس. وبمسمار الحركة البطيئة نحرك الورنية حتى ينطبق القسم الـ ٣٨ على المديج المقياس عند ٢٠ °٨٤ كما في الشكل التالى رقم (١٩).

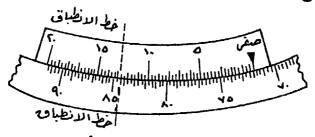

شكل رقم (۱۹) المقياس والورنية يوضحان ٤٠ ° ٢٥ ° ٧١

٢ - الورنيات العكسية :

وهي قليلة الإستعمال، رغم أنها أدق من الورنيات الأمامية. تتميز بأن إنجاه تدريج الورنية في عكس إنجاه تدريج المقياس المركبة عليه. كما تتميز بأن عدد أقسامها يقل بمقدار قسم واحد عن عدد أقسام المقياس المقابلة لطول الورنية.

ولتصميم الورنية العكسية تتخذ نفس الخطوات السابق ذكرها في الورنيات الأمامية فيما عدا بعض الإختلافات.

(أ) فعدد أقسام الورنية العكسية = دقة الورنية

فإذا كان عدد أقسام الورنية العكسية ٢٠ قسماً مثلاً، فُإِننا نأخذ ٢٠ قسماً من أصغر أقسام المقياس ونقسمها مرة أخرى إلى ١٩ قسماً (بينما في الورنيات الأمامية نأخذ ١٩ قسماً من أصغر أقسام المقياس وتقسمها إلى ٢٠ قسماً).

(ب) لبيان القراءة على المقياس والورنية العكسية

= القراءة على المقياس + ما يقرأ على الورنية

إذ تبين القراءة التي يوضحها المقياس حتى القسم اللذي يسبق صفر الورنية مباشرة في إنجاه تدريج المقياس، ثم يضاف إليها ما يقرأ على الورنية وهو عبارة عن عدد أقسام الورنية حتى خط الإنطباق مضروباً في دقتها (كما هي الحال في الورنيات الأمامية).

(جـ) لتعيين خط الإنطباق على كل من الورنية العكسية والمقياس:

* بالنسبة للورنية يكون عدد الأقسام التي يحدث عندها الإنطباق


* بالنسبة للمقياس يكون القسم الذي يحدث عنده الإنطباق

= مايمكن قراءته على المقياس (عدد أقسام الورنية حتى خط الإنطباق × طول أصغر قسم من أقسام المقياس).

بينما في الورنيات الأمامية توضع العلامة « + » بدلاً من « - ». والمثال التالي يوضح لنا هذه الحالات :

مسطرة مقسمة إلى بوصات و ٨ البوصة. مطلوب إنشاء ورنية عكسية لها لتزيد دقة القياس بها إلى ١٠ من البوصة مع بيان المسطرة والورنية عند القراءة ۵۲ کی بورصة.

(أ) لإنشاء هذه الورنية نتبع مايلي :

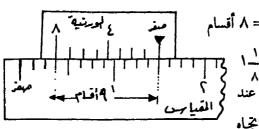


عدد أقسام الورنية $=\frac{1}{\Lambda} \div \frac{1}{2} = \Lambda$ أقسام

مايقراً على المسطرة مباشرة
$$=\frac{7}{\Lambda} + \frac{1}{2} = \frac{1}{1}$$
 بوصة ، مايقراً على الورنية $=\frac{90}{11} + \frac{1}{11} = \frac{1}{11} + \frac{1}{11} = \frac{1}{11}$ بوصة ،

يكون خط الإنطباق على الورنية بعد القسم :

أى عند القسم الخامس من بداية الورنية العكسية.


ويكور الإنطباق على المقياس عند :

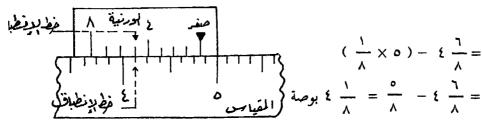

أى يكون خط الإنطباق على القسم لـ ٤

بوصة على المسطرة. (شكل رقم ٢١).

شكل رقم (٢١) المقياس والورنية في وضع بيين القراءة على 4 بوصة

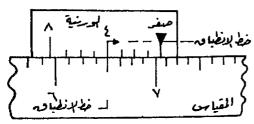

شكل رقم (۲۲) المقياس والورنية في وضع يين القراءة بي ٤ بوصة

ولبيان هذه القراءة، نحرك الورنية على المسطرة حتى يصبح صفرها بين المسلام المسطرة حتى يصبح صفرها بين المسلام ال

(جـ) لقراءة المقياس والورنية كما يظهران في الشكل رقم (٢٢).

* ما يقرأ مباشرة على المقياس = ٧ بوصات.

* ما يقرأ على الورنية = دقة الورنية × عدد الأقسام حتى خط الإنطباق

$$\frac{1}{17} = \frac{1}{18} \times \frac{1}{18} = \frac{1}{18} = \frac{1}{18} \times \frac{1}{18} = \frac{1}{18} \times \frac{1}{18} = \frac{1}{18} \times \frac{1}{18}$$

٣ -- الورنيات المزدوجة :

عبارة عن ورنيتين أماميتين، يشتركان في صفر البداية، بينما يتزايد تدريج كل منهما في إنجاه عكس الأخرى. وهذا النوع من الورنيات يستعمل في حالة تدريج المقياس في إنجاهين مضادين حتى تستخدم كل ورنية مع تدريج المقياس المشترك معها في الإنجاه.

والورنيات المزدوجة نوعان :


- (أ) أن تكون الورنيتان متحدتين في صفريهما، ولكن لكل منهما تقسيمها وتدريجها كما في الشكل رقم (٢٣ أ).
- (ب) أن تكون الورنيتان متحنتين في التقسيم نفسه، فيكون صهر إحداهم نهاية التدريج بالنسبة للثانية، والعكس بالنسبة للورنية الثانية. ويكون ترقيم كل منهما في إنجاه مخالف للأخرى مثل المقياس كما في الشكل رقم (٢٣ ب).

ولا يختلف تصميم وإنشاء الورنيات المزدوجة، أو تعيين دقتها أو القراءة عليها أو تحديد قراءة معينة بها، عن الورنيات الأمامية، إذ تستخدم نفس الطرق والمعادلات السابق ذكرها للورنيات الأمامية. ذلك أن كل ورنية ومقياسها المشترك معها في الإنجاه يستعملان كأنهما ورنية ومقياس مستقلان تماماً عن الورنية

والمقياس الآخر.

شكل رقم (۲۳) ورنية مزدوجة دقتها ۲ دقيقية لمقياس دقته أ



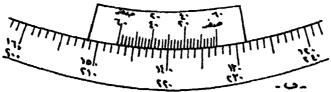

ملاحظات على إستعمال الورنيات:

قبل إستعمال أي ورنية يجب التأكد بما يأتي :

١ - هل الورنية أمامية أو عكسية أو مزدوجة، وذلك بملاحظة عدد أقسام المقياس
 المقابل لعدد أقسام الورنية. وذلك بتحريك الورنية حتى ينطبق صفرها على
 قراءة صحيحة للمقياس المقابل لعدد أقسام الورنية. ثم يرصد عدد أقسام

- المقياس والورنية. وبمقارنة أى العددين أكبر أو أقل، يمكن معرفة سوع الورنية.
- ٢ ملاحظة قيمة آخر تدريج على الورنية، ويجب أن يساوى قيمة أصغر قسم
 في المقياس.
- حساب دقة الورنية، وذلك بقسمة طول أصغر قسم في المقياس على عدد
 أقسام الورنية وذلك لمعرفة مايعينه القسم الواحد من أقسام الورنية من دقة
 على المقياس.

المقياس الإضافي


يستعمل المقياس الإضافي في عديد من الأجهزة المساحية، لتلافي تقسيم المقياس المستخدم فيها إلى أقسام صغيرة. إذ أنه كلما زاد تقسيم المقياس إلى أجزاء أصغر، كلما أدى ذلك إلى إزدحامه وبالتالى يصبح من الصعب على الراصد تمييز الأقسام بدقة وبسرعة، مما يؤدى إلى إحتمال أخطاء في القراءة، هذا من ناحية أخرى، إحتمال عدم تساوى بعض الأقسام الصغيرة في بعض الأحيان. فضلاً عن أن بعض الأجهزة، قد يتعذر حفر الأقسام الصغيرة على مقياسها.

وتعتمد فكرة المقياس الإضافى، على تركيب أداة تنزلق على المقياس الأصلى وتشمل قسماً واحداً من أقسام المقياس. ويقسم هذا القسم إلى أجزاء متساوية أصغر حسب الدقة المطلوبة. ويكون تدريج المقياس الإضافى عكس تدريج المقياس الأصلى.


ففى الشكل (٢٤ – أ) مسطرة مقسمة إلى بوصات فقط، مركب عليها مقياس إضافى طوله بوصة أيضاً وقد تم تقسيمه إلى عشرة أجزاء لتصبح دقة القياس بهذه المسطرة ٢٠١ بوصة. فعند القياس بها، يحرك المقياس الإضافى حتى ينطبق صفره على نهاية الخط المقاس. ويقرأ تدريج المقياس الإضافى المنطبق على أحد أقسام المقياس. وتصبح القراءة عبارة عن : تدريج القسم الصحيح على المقياس

عند خط الإنطباق مضافاً إليه القراءة على خط الإنطباق في المقياس الإضافي. والشكل رقم (٢٤ - ب) يوضح القراءة ٨,٧ بوصة.

وميزة المقياس الإضافي تتمثل في توفير تقسيم جميع أقسام المقياس الرئيسي، لأن المقياس الإضافي قد قسم طول وحدة واحدة من المقياس الرئيسي. ويستخدم في العادة وسيلة لتكبير المقياسين معا (عدسة مكبرة) لتسهيل القراءة، كما هي الحال في معظم الأجهزة المساحية الحديثة. وتجدر الإشارة إلى أن المقياس الإضافي عادة مايكون ثابتاً في المنظار (في معظم أنواع الأجهزة) بينما يتحرك عليه تدريج المقياس مع حركة الجهاز.

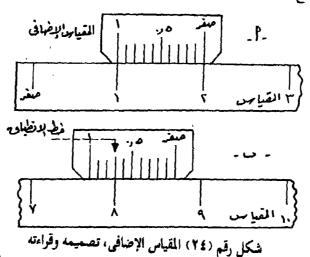

والشكل رقم (٢٥) يبين مقياساً إضافياً كما يظهر في منظار ثيودوليت، (ثيودوليت وايلد Wild T 16)، على تدريج القرص الرأسي (٧٠) وتدريج القرص الأفقى (AZ.)، ويوضح القراءة : الزاوية الرأسية ٥٤، ٩٥° والزاوية الأفقية ٥٠٠٠

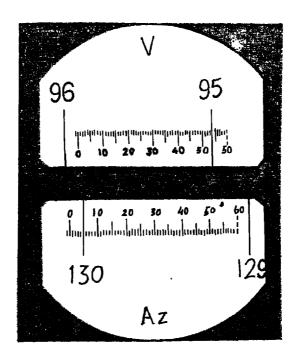

شكل رقم (٢٥) المقياس الإضافي لثيودوليت وايلد

أمثلة وتمارين

المثال الأول:


مسطرة تقيس إلى بوصات، مقسمة إلى أقسام كل منها = $\frac{1}{\Lambda}$ بوصة والمطلوب تصميم ورنية لها حتى تصل دقة القياس بالمسطرة إلى $\frac{1}{18}$.

لمعرفة عدد أقسام الورنية يستخدم القانون دقة الورنية
$$=$$
 $\frac{dqل}{dqt}$ أو و $=$ $\frac{w}{i}$ وفي هذا المثال دقة الورنية $=$ $\frac{1}{18}$ وفي هذا المثال دقة الورنية $=$ $\frac{1}{18}$ ومول أصغر قسم في المقياس $=$ $\frac{1}{18}$ بوصة ، عدد أقسام الورنية $=$ i

$$\frac{\frac{1}{\Lambda}}{0} = \frac{1}{1!} :$$

$$0 = \frac{1}{\Lambda} \times \frac{1}{\Lambda} = \Lambda \text{ is also }$$

ولرسم الورنية نأخذ سبعة أقسام من المقياس $\frac{V}{\Lambda}$ بوصة ونقسمها إلى ثمانية أقسام فتكون هي الورنية المطلوبة كما في الشكل رقم (٢٦).

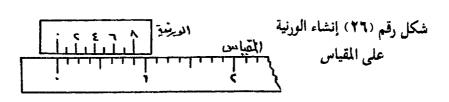

المثال الثاني:

صمم ورنية لمقياس مقسم إلى درجات ونصف درجات بحيث تعين إلى ٣٠ النية. ثم بين الورنية والمقياس في وضع يوضح القراءة ٣٠ ٣٧ ما ٥٤ .

طريقة الإجابة:

(أ) لمعرفة عدد أقسام الورنية المطلوب إنشائها

$$\frac{1 \cdot \times r}{0} = r \cdot \frac{r}{0} = r$$

.: ن = ۲۰ قسماً


ولرسم الورنية نأخذ ٥٩ قسماً من أقسام المقياس أى ٥٩ نصف درجة أى ٢٩ مرحة أى ٣٠ ونقسمها إلى ٦٠ قسماً فنحصل على الورنية المطلوبة.

رب) ولتعيين القراءة ٣٠ ٣٠ ٥٥° على المقياس والورنية.

ما يقرأ مباشرة على المقياس . الله ٥٤ ما ٥٤ ما

ما يقرأ على الورنية = القراءة المطلوبة - ما يقرأ مباشرة على المقياس التراءة المطلوبة - ما يقرأ مباشرة على المقياس التراءة المطلوبة - ما يقرأ مباشرة على المقياس التراءة المطلوبة - ما يقرأ مباشرة على المقياس

وهذه الأقسام (الـ ١٥ قسماً) على الورنية تقابل ١٤ قسماً من أقسام المقياس بالإضافة إلى جزء صغير من القسم الخامس عشر وهذا الجزء بعينه صفر الورنية بعد القراءة المباشرة على المقياس، أى أن الإنطباق يكون على المقياس بعد المحافق درجة) بعد القراءة المباشرة 7 3 6 (أنظر شكل 7). الإنطباق على المقياس عند 7 7 6 7 7 8 9 9 7 7 9

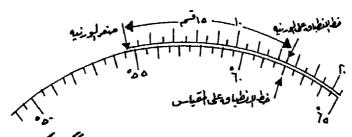

شكل (۲۷) المقياس والورنية يوضحان القراءة ٣٠ ع ٣٠ م

(جــ) ولبيان القراءة على المقياس والورنية بالرسم :

نرسم جزءاً من المقياس المراد إنشاء الورنية له ويكفى أن يكون الجزء المحصور بين الرقم القريب الأدنى من القراءة المطلوبة (٥٠٠) والرقم القريب الأعلى من خط الإنطباق على المقياس (٦٥٠) . ثم نرسم فوقه قوساً آخر يمثل الورنية على أن يكون القسم الخامس عشر فيها منطبقاً على الدرجة ٦٢° على المقياس، ثم نبدأ في تقسيم الورنية على يمين ويسار هذا الخط طبقاً لطول قسم الورنية حتى نعين خط صفر الورنية، فنجده محصوراً بين الدرجة ٣٠° ٥٤ الدرجة ٥٥°.

المثال الثالث:

مقياس مقسم إلى سنتيمترات وربع السنتيمتر ، يراد تصميم ورنية له تعين إلى المليمتر (أى ٠,٠٥ من الملليمتر). ثم إرسم الورنية والمقياس فى وضع يعين القراءة ١٢,٤٨٥ سنتيمتراً.

طريقة الإجابة:

(أ) عدد أقسام الورنية :

$$\frac{Y, \circ}{\dot{\upsilon}} = \cdot, \cdot \circ \qquad \frac{\dot{\upsilon}}{\dot{\upsilon}} = 0$$

$$\dot{\upsilon} = \frac{Y, \circ}{\dot{\upsilon}} = \dot{\upsilon} : \dot{\upsilon}$$

نقسم 29 قسماً من أقسام المقياس أى (٤٩ × ٢,٥ ملليمتر = ١٢,٢٥ مسم) إلى ٥٠ قسماً فتكون هى الورنية المطلوبة. ويراعى دائماً أن يكون تدريج المقياس.


(ب) ولتعيين القراءة المطلوبة :

.. خط الإنطباق على الورنية بعد : ٢,٣٥ ÷ ٠,٠٥ = ٤٧ قسماً من أقسامها وخط الإنطباق على المقياس عند : ١٢,٢٥ + (٤٧ × ٠,٢٥)

(جـ) ولرسم الورنية توضح هذه القراءة على المقياس نتبع نفس الخطوات السابق ذكرها في المثال السابق، فنحصل على شكل الورنية بالنسبة للمقياس وهي

= ۲۱,۷۵ + ۱۲,۲٥ =


تبين القراءة ١٢,٤٨٥ سم كما في الشكل (رقم ٢٨).

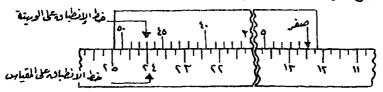

شكل رقم (٢٨) الورنية والمقياس يوضحان القراءة ١١, ١٨٥ سم

المثال الرابع:

الشكل الآتي (رقم ٢٩) يبين ورنية ومقياس في وضع معين، والمطلوب معرفة قراءة الورنية التي يعنيها صفرها علماً بأن أصغر قسم في المقياس = ٠٠٥٠

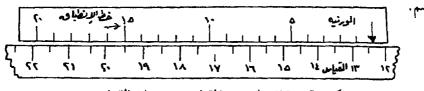

شكل رقم (٢٩) الورنية والمقياس يوضحان القراءة

طريقة الإجابة :


دقة الورنية =
$$\frac{\circ, \cdot}{\cdot, \cdot}$$
 = $\frac{1}{\cdot, \cdot}$ سم = \cdot, \cdot, \cdot م

ما يقرأ على المقياس مباشرة : ١٢ سم

ما يقرأ على الورنية = دقة الورنية × عدد أقسام الورنية حتى خط الإنطباق.


$$٠, ٣٧٥ = ٥, ٣, ٧٥ = ٥, ٣٥٥ - ٠, ٣٧٥ = ١٢, ٣٧٥ = ١٢, ٣٧٥ = ١٢, ٣٧٥ = ١٢, ٣٧٥ = ١٢, ٣٧٥ = ١٤, ١٤٥ القراءة كاملة$$

۱ - قوس مقسم إلى ثلث الدرجة، صمم له ورنية تقيس إلى ثلث دقيقة (٢٠) وارسم القوس والورنية يوضحان القراءة ٢٤٤٠ والقراءة ٢٠٠٠ والقراءة و٢٠٠٠ ورنية تقيس القراءة و٢٠٠٠ ورنية تقيس القراءة وتفيد وتفيد

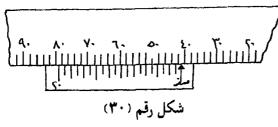

۲ - الشكل (رقم ۳۰) لورنيسة را السلال السال مركبة على مقياس طولى أصغر
 قسم فيه = ۲ متر، فما هى دقة الورنية وماهى هذه القراءة ؟

- ٣ مقياس مقسم إلى من البوصة، يراد إنشاء ورنية له دقتها من البوصة، يراد إنشاء ورنية له دقتها من البوصة، فما عدد أقسامها ؟.
- ٤ إذا كان لدينا مقياس مقسم إلى ملليمترات ومركب عليه ورنية عدد أقسامها ٢٠ قسما، وكان خط إنطباق ٢٠ الورنية عند القسم الثانى عشر، فما هى دقة الورنية وماهى القراءة الكاملة على المقياس والورنية ؟.
- مقياس مقسم إلى درجات و بالدرجة ، صمم له ورنية تقيس إلى نصف وقيقة. وإذا كانت القراءة على المقياس والورنية ٣٠ ١٠٠ فعلى أى قسم من أقسام الورنية والمقياس يكون خط الإنطباق ؟.
- ٦ الشكل الآتى (رقم ٣١) لورنية مركبة على مقياس يقيس إلى درجات، فما
 دقتها وما القراءة التي تبنيها ؟.

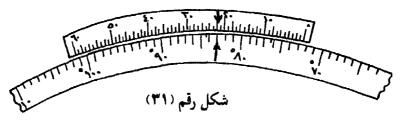


- ٧ مقياس مقسم إلى نصف درجة، مركب عليه ورنية عدد أقسامها ٢٠ قسماً،
 فما هي دقة هذه الورنية ؟.
- $\Lambda = 1$ إذا كانت دقة الورنية لمقياس يقيس إلى $\frac{1}{2}$ بوصة هي ٠٠٠٠ من البوصة.

وكان صفر الورنية بعد القراءة $\frac{r}{2}$ r بوصة وكان خط الإنطباق عند القسم 18 من الورنية فغا عدد أقسام الورنية وماهى القراءة الكاملة على المقياس والورنية.

٩ - إذا كان أصغر قسم في مقياس ماهو ٥ أمتار ، وضح بالرسم وضع ورنية
 عليها لتبين القراءنين ٣٤,٧ متر ، ٢٧,٣ متر.


١٠ - الشكل الآتى (رقم ٣٢) يبين مقياساً يقرأ إلى ثلث الدرجة والمطلوب
 حساب دقة الورنية والقراة الكاملة التى تبينها الورنية والمقياس.

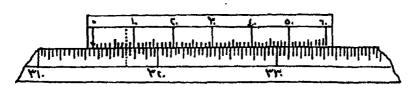



شکل رقم (۳۲)

۱۱ - مقياس رسم ۱ : ۲۰۰,۰۰۰ يقرأ إلى ٢٠٠ كيلومتر ، صمم له ورنية تقيس إلى ١٠ أمتار مع بيان وضع مقياس الرسم ومركب عليه الورنية للقراءة ٢,٣٧ كيلومترأ والقراءة ٤,٨١ كيلومترأ.


۱۲ - إذا كانت القراءة على منقلة مقسمة إلى درجات ومركب عليها ورنية عدد أقسامها ۲۰ قسماً هي ۲۸ منفله على الدقة الورنية وماهو خط الإنطباق على الورنية.

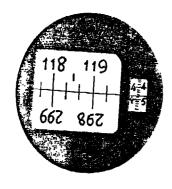


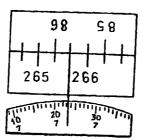


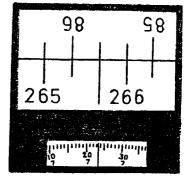



١٣ - إقرأ المقاييس الآتية :

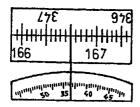


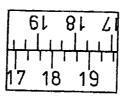


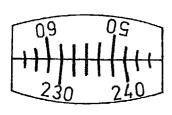

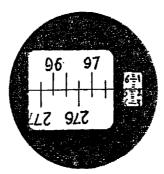

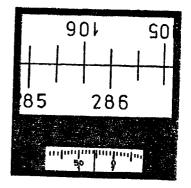

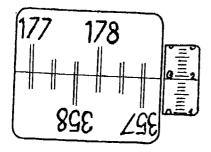

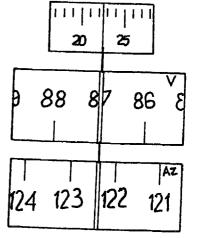

الفصل الثالث طرق إيجاد المساحات

من الأعمال الهامة التى يقوم بها الجغرافى، قياس المساحات على الخرائط. فقد يحتاج دارس الخريطة معرفة مساحات الوحدات الإدارية أو مساحة الرقعة التى تشغلها مدينة أو بحيرة أو مساحة الأراضى المزروعة أو المغطاة بالغابات وغيرها من الأغراض أو الظاهرات، تبعاً لطبيعة مايقوم به الجغرافي من دراسة.

وتجدر الإشارة إلى أنه ما من شك في أن الحساب المباشر، عن طريق القياسات والأرصاد المأخوذة من الطبيعة هي أدق الطرق، وإن كانت أقل إستعمالاً لاعتمادها على مبدأ رفع الأرض (أي إجراء عمليات مساحية لها Surveying). فذلك يمنع وجود أي أخطاء في حساب المساحات التي قد تنتج عند رسم الخريطة أو استنتاج الأطوال من الخريطة. وعلى الرغم من ذلك فإن حساب مساحة الظاهرات المختلفة يتم في معظم الأحيان من واقع الخرائط، ورغم ما نعلمه من أن الخريطة تمثل مسقطاً أفقياً والخطوط التي يتم قياسها هي الخطوط الأفقية وليست المائلة.

لهذا يعتمد حساب المساحات ومطابقتها على الطبيعة على عدة عوامل من أهمها:

- * أن تكون الخريطة مرسومة بدقة ومن واقع عمليات مساحية ذات دقة عالية.
- * أن تكون الخريطة مرسومة على أساس مسقط من مساقط المساحات المتساوية . Equal Area Projections
 - * دقة مقياس رسم الخريطة ووحدته في جميع أجزاء الخريطة.
- * دقة القياس على الخريطة. فمثلاً إذا كان هناك خطأ في القياس قدره ٠,١ ملليمتراً، على خريطة مقياس رسمها ١ : ١٠٠,٠٠٠، كان معنى ذلك خطأ في الطول الحقيقي قدره عشرة أمتار على الطبيعة.

- * عدم وجود تباين كبير في مناسيب المنطقة المطلوب حساب مسطحها، إذ أل مساحة المستوى المائل يكون أكبر من مساحته عند إسقاطه على المستوى الأفقى.
 - * الطريقة المتبعة في الحساب، فمن الطرق ماهو دقيق ومنها ماهو تقريبي

ويختلف شكل الرقعة التى تشغلها الظاهرات التى نرغب فى إيجاد مساحتها فقد يكون المطلوب حساب مساحة بعض المبانى مثلاً وهذه يكون مسطحها غالباً ذات أشكال منتظمة هندسية كالمربع أو المستطيل أو المثلث.. أو قد يكون المطلوب معرفة مساحة ميدان أو حديقة على شكل دائرة أو معين ... إلخ من الأشكال المنتظمة الهندسية المختلفة. أو قد تكون المنطقة محددة بخطوط مستقيمة وليست ذات شكل منتظم أو ذات شكل محدد بحدود منحنية أو متعرجة. ولكل شكل من هذه الأشكال طرق معينة فى حساب مساحته. وفيما يلى دراسة لطرق إيجاد المساحة نبعاً لهذه الأشكال المختلفة.

وحدات المساحات:

الفدان = ٢٤ قيراطاً = ٢٠٠٠، ٢٥ متراً مربعاً =
$$\frac{1 \cdot \cdot \cdot \cdot}{7}$$
 قصبة مربعة القيراط = ٢٤ سهماً = ١٧٥، ٠٣٤٧ متراً مربعاً السهم = ٢،٢٩٣ أمتار مربعة النهم = 7.70 , متراً مربعاً الذراع المعمارى المربع = 7.00 سم) = 7.70 , متراً مربعاً الذراع البلدى المربع = 7.00 سم) = 7.70 , متراً مربعاً القصبة المربعة = 7.00 , 7.00 مترا مربعاً المتر المربع = 7.00 , 7.00 مترا مربعة المربعة = 7.00 , 7.00

أولاً: الأشكال المنتظمة (الهندسية):

ويقصد بها تلك الظاهرات التى تشغل رقعاً من الأرض منتظمة الشكل أو ذات شكل هندسى مثل المربع أو المثلث أو المستطيل ... إلخ. ففى مثل هذه الحالات يمكن حساب مساحتها باستخدام القوانين المباشرة أو المعادلات الخاصة.

ا - مساحة المربع
$$\times$$
 نفسه $=$ طول ضلع المربع \times نفسه

$$\frac{1}{4}$$
 عساحة المعين $\frac{1}{4}$ $=$ $\frac{1}{4}$ \times حاصل ضرب القطرين الأضلاع، جميع أضلاعه متساوية الطول، وفيه يكون المعين شكل متوازى الأضلاع، جميع أضلاعه متساوية الطول، وفيه يكون

$$o -$$
مساحة شبه المنحرف $= i$ نصف مجموع القاعدتين $\times i$ الإرتفاع $= \frac{i + y}{y} \times 3$

حيث أ، ب طول كل من القاعدتين المتوازيتين ، ع الإرتفاع العمودى سنهما

٦ - مساحة المثلث :

القطران متعامدان.

$$*$$
 إذا كان المثلث قائم الزاوية $=\frac{1}{7}$ القاعدة \times الإرتفاع

* إذا كان المعلوم ضلعان والزاوية بينهما =
$$\frac{1}{4} \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 = 1$$
 حيث أ ، ب طولا الضلعين، حا جـ جيب الزاوية المحصورة بينهما.

* إذا كان المعلوم أطوال أضلاعه الثلاثة :

حيث جـ طول كل ضلع من أضلاع المثلث


٧ - مساحة الأشكال المنتظمة الأضلاع:

* مساحة الشكل الخماسي المنتظم = ١,٧٢ جـ٢

* مساحة الشكل السداسي المنتظم = ٢,٦ جـ٢

* مساحة الشكل الثماني المنتظم = ٤٠٨٣ جـ٢

 $\frac{1}{\sqrt{1 + 1}}$ خلتا ($\frac{1}{\sqrt{1 + 1}}$) شکل منتظم عدد أضلاعه ن $\frac{1}{\sqrt{1 + 1}}$ ن جـ نظتا (

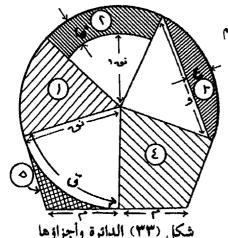

حيث جـ طول الضلع في الشكل المنتظم

، ن عدد أضلاع الشكل.

٨ - مساحة الدائرة وأجزاؤها :

انظر شکل (۳۳)

نق: نصف قطر الدائرة.

نقى: نصف قطر الدائرة الأصغر

ق : طول القوس

ع: طول السهم - أقصى بعد بين الوتر والقوس عمودى على الوتر.

ف : الفرق بين نصف قطرى الدائرتين

م : طول المماس .

ه : الزاوية بالدرجات الستينية

هـ°: الزاوية بالتقدير الدائري (١)

 4 او 77 او 77

⁽١) التقدير الدائرى هو النسبة بين طول القوس الذى يقابل الزاوية والمقطوع من دائرة مركزها هذه الزاوية وبين نصف القطر لهذه الدائرة أما التقسيم الستينى هو تقسيم الدائرة إلى ٣٦٠° وكل درجة مقسمة إلى ٦٠ ثانية.

$$*$$
 مساحة القطاع (الجزء رقم ۱ شکل ۳۳) = $\frac{\Delta^n}{rq} \times d$ نق \star أو = \times ۰,۰۰۸۷۲۷ هـ \star نق

هـ° : الزاوية المحصورة بين نصفى القطر المحددين للقطاع)

* مساحة جزء من الحلقة (الجزء رقم ٢ شكل ٣٣)

$$=\frac{\Lambda^{-}}{\gamma}$$
 (if $+$ if $)$ in $=\frac{\delta^{+}}{\gamma}$) in $=\frac{\delta^{+}}{\gamma}$

* مساحة القطعة (الجزء رقم ٣ شكل ٣٣)

$$=\frac{1}{\sqrt{100}}$$
 (a_{-} - -1 a_{-}) $=\frac{1}{\sqrt{100}}$ $=\frac{1}{\sqrt{100}}$

* مساحة الجزء المحصور بين نصفي القطر والمماسين (الجزء رقم ٤ شكل ٣٣).


$$=$$
 $i\bar{u}$ dl $\frac{a^{\circ}}{r}$ dl e $i\bar{u} \times a$ $i\bar{u}$


* مساحة الجزء بين الدائرة والمماسين (الجزء رقم ٥ شكل ٣٣).

9 - مساحة القطر المكافئ (شكل $\frac{7}{m} = \frac{7}{m}$ القاعدة \times الإرتفاع

١٠ - مساحة القطر الناقص (شكل ٣٤ - ب)

$$1_{0} = \frac{7}{1} \times 1 \times \psi \times d$$

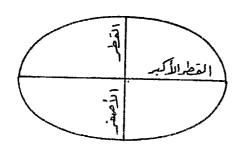

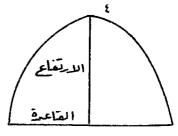

شكل رقم (٣٤) (أ) القطع المكافئ (ب) القطع الناقص

ثانياً : مساحة الأشكال غير المنظمة والمحددة بخطوط مستقيمة :

ويقصد بها تلك المسطحات المحددة بخطوط مستقيمة، ولكنها لاتكون منتظمة الشكل أو ذات أشكال هندسية كالتي سبق ذكرها. ويمكن حساب مساحة مثل هذه المسطحات بإحدى الطرق الآتية :

١ - التقسيم إلى مثلثات :

وذلك بتقسيم الشكل إلى مثلثات عن طريق توصيل رؤوس حدود المنطقة ببعضها (شكل ٣٥ – أ، ب)، أو إختيار نقطة مركزية داخل منطقة ورسم أشعة منها إلى أركانها كما في شكل (٣٥ ج). ثم إيجاد مساحة كل مثلث على حدة، إما عن طريق قياس أطوال أضلاع كل مثلث، وهي الطريقة الأفضل من ناحية الدقة رغم صعوبتها من ناحية التطبيق الرياضي، أو عن طريق إسقاط أعمدة من رأس كل مثلث على قاعدته كما في شكل (٣٥ د). وهذه الطريقة رغم سهولتها إلا أنها أقل في دقتها، لما قد يحدث من أخطاء في قياس الأعمدة أو إسقاطها بدقة. ثم تجمع مساحات هذه المثلثات وبالتالي نحصل على المساحة الكلية للشكل.

ويراعى أن يكون القياس عن طريق المقياس الخطى مباشرة، حتى تكون المساحات الناتجة بالأمتار المربعة على الطبيعة مباشرة. وكلما كان المقياس الخطى أكثر دقة، كلما كان ذلك أفضل من ناحية النتائج التي نحصل عليها.


ويفضل دائماً - إذا كان المطلوب معرفة مساحة الشكل بدقة كبيرة - أن نكرر محاولة تقسيمه إلى مثلثات بصور متعددة - كما في الشكل (٣٥). وعلى ذلك تكون المساحة الكلية للشكل عبارة عن مجموع المساحات التائجة من كل محاولة، مقسوماً على عدد هذه المحاولات.


والشكل رقم (٣٥) يبين قطعة من الأرض، تم حساب مسطحها بالطرق السابق ذكرها فكانت نتائج الحساب كما يلى :

المحاولة الأولى : شكل ٣٥ – أ) :

المثلث رقم (۱) ح = $\frac{1}{r}$ (۱۰۰ + ۲۲۰ + ۵۰۰) المثلث رقم (۱) ح = $\frac{1}{r}$ (۱۳۰ – ۱۳۰) (۱۳۰ – ۱۳۰) ... مساحته = (۱۳۰ – ۱۳۰) (۱۳۰ – ۱۳۰) (۱۳۰ – ۱۳۰) متراً مربعاً

المثلث رقم (۲) $= \frac{1}{7} (7.0 + 7.0 + 7.0) = 0.7$ أمتار ... مساحته $= \frac{7}{100} (7.0 - 7.0) (0.7 - 7.0)$ مساحته = 30.77.00 مترأ مربعاً

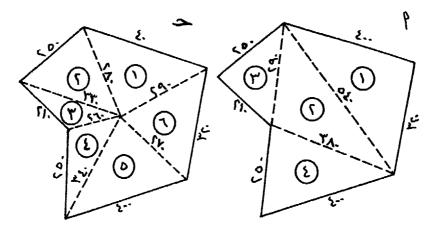

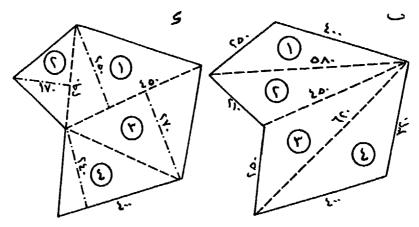

شكل (٣٥) طريقة التقسيم إلى مثلثات (مقياس الرسم) مقياس الرسم ١٠٠٠٠ - الأطوال بالمتر حسب مقياس الرسم)

المثلث رقم (۳)
$$=$$
 $=$ $=$ (۳) $=$ (۳) $=$ (۳) مترآ رقم (۳) $=$ (۳) $=$ (۳) $=$ (۳) $=$ (۲۱۰ – ۲۷۰) (۲۱۰ – ۲۷۰) (۲۱۰ – ۲۷۰) (۲۱۰ – ۲۷۰) (۲۱۰ – ۲۷۰) (۲۱۰ – ۲۷۰) (۲۱۰ – ۲۰۰) (۲۱۰ – ۲۰۰) (۲۱۰ – ۲۰۰) (۲۱۰ – ۲۰۰) (۲۱۰ – ۲۰۰) (۲۱۰ – ۲۰۰) (۲۱۰ – ۲۰۰) (۲۱۰ – ۲۰۰) (۲۱۰ – ۲۰۰) (۲۱۰ – ۲۱۰) (۲۱۰ – ۲۱۰) (۲۱۰ – ۲۱۰) (۲۱۰ – ۲۱۰)

وعلى ذلك تكون المساحة الكلية للشكل = مجموع مساحة المثلثات ١ ، ٢ ، ٣ ، = ١٨٨٠٤٦,٢٤٨ متراً مربعاً

المحاولة الثانية: (شكل ٣٥ - ب):

وذلك بإيجاد مساحة كل مثلث عن طريق معرفة أطوال أضلاعه

مساحة المثلث رقم (۱) = 1.99,07 متراً مربعاً مساحة المثلث رقم (۲) = 1.000,900 متراً مربعاً مساحة المثلث رقم (۳) = 1.000,900 متراً مربعاً مساحة المثلث رقم (٤) = 1.000,900 متراً مربعاً مساحة المثلث رقم (٤) = 1.000,900 متراً مربعاً متراً مربعاً متراً مربعاً متراً مربعاً

المحاولة الثالثة : (شكل ٣٥ - جد) :

باستخدام نقطة مركزية مع حساب مساحة المثلث بمعلومية أطوال أضلاعه مساحة المثلث رقم (۱) = 2.090,109 متراً مربعاً مساحة المثلث رقم (۲) = 2.09,100 متراً مربعاً مساحة المثلث رقم (۳) = 100,011 متراً مربعاً مساحة المثلث رقم (۶) = 100,011 متراً مربعاً مساحة المثلث رقم (۶) = 100,011 متراً مربعاً مساحة المثلث رقم (۵) = 100,011 متراً مربعاً مساحة المثلث رقم (۲) = 100,011 متراً مربعاً مساحة المثلث رقم (۲) = 100,011 متراً مربعاً متراً مربعاً

المحاولة الرابعة : (شكل ٣٥ - د) :

مساحة المثلث =
$$\frac{1}{\gamma}$$
 القاعدة × الإرتفاع مساحة المثلث رقم (۱) = 0.770° متراً مربعاً مساحة المثلث رقم (۲) = 0.770° متراً مربعاً مساحة المثلث رقم (۳) = 0.700° متراً مربعاً مساحة المثلث رقم (٤) = 0.700° متراً مربعاً مساحة المكلية للشكل = 0.700° متراً مربعاً متراً مربعاً

ومن هذه المحاولات الأربعة يتضح إختلاف قيمة مساحة مسطح المنطقة الناتج من كل محاولة. ويرجع ذلك أساساً إلى عملية القياس ذاتها على الخريطة تبعاً لمقياس الرسم، وما ينتج عنه من تقريب للأطوال المقاسة مهما كان القياس دقيقاً. وهذا يؤكد ضرورة إجراء أكثر من محاولة في القياس والحساب ثم حساب المتوسط، وكلما زادت عدد المحاولات كلما كان المتوسط النانج أكثر دقة.

وفي المثال السابق يكون متوسط مساحة المنطقة :

المساحة الناتجة من المحاولة الأولى = ١٨٨٠٤٦, ٢٤٨ متراً مربعاً المساحة الناتجة من المحاولة الثانية = ١٨٦٦١٦, ٩٢٩ متراً مربعاً المساحة الناتجة من المحاولة الثالثة = ١٨٩١٣٢,٣٢٥ متراً مربعاً المساحة الناتجة من المحاولة الرابعة =
$$\frac{17970...01}{VOW260,007}$$
 متراً مربعاً المجموع = $\frac{VOW260,007}{VOW260,007}$ متراً مربعاً

وبقسمة هذا المجموع على ٤ (عدد المحاولات)

متوسط مساحة المنطقة = ١٨٨٣٦١,٣٨ متراً مربعاً
 ولتحويل هذه المساحة إلى أفدنة وأجزائها (١) ، نجرى مايلى :

⁽١) راجع وحدات المساحة ص ٦٤ من هذا الكتاب.

- (أ) تقسم هذه المساحة على ٤٢٠٠,٨٢ متر مربع، حتى نحصل على رقم صحيح للأفدنة.
- (ب) مايتبقى من القسمة السابقة، يقسم على ١٧٥، ٣٤٧ متر مربع حتى نحصل على رقم صحيح للقراريط.
- (جـ) ومايتبقى من القسمة الثانية، يقسم على ٧, ٢٩٣ متر مربع فنحصل على الأسهم وكسورها.

أي أن :

عدد الأفدنة = ۱۸۸۳٦۱,۳۸ ÷ ٤٤٠٠,۸۳ = ٤٤ فداناً ويتبقى ٣٥٢٤,٨٦ متراً مربعاً.

، عدد القراريط = ٣٥٢٤,٨٦ ÷ ٣٥٢٤,٨٦ = ٢٠ قيراطأ ويتبقى ٢٤,١٦٦ متراً مربعاً.

> ، عدد الأسهم = ۲۶,۱۹۹ ÷ ۷,۲۹۳ خ ۳,۳ أسهم س ط ف فتكون مساحة المنطقة = ۳,۳ ۲۰ ۲۶

٢ - التقسيم إلى أشباه منحوفات:

وذلك برسم خط - يسمى خط القاعدة - بين أبعد ركنين من أركان المنطقة المراد إيجاد مساحتها. ثم إسقاط أعمدة من باقى الأركان على خط القاعدة، وبالتالى يتم تقسيم المنطقة إلى مثلثات وأشباه منحرفات كما فى الشكل رقم (٣٦ - أ). ومن ثم يمكن إيجاد مساحة كل مثلث أو شبه منحرف على حدة. وتكون المساحة الكلية للمنطقة عبارة عن مجموع مساحات هذه المثلثات وأشباه المنحرفات.

وقد يرسم خط القاعدة خارج الشكل، ثم تسقط أعمدة من أركان المنطقة على خط القاعدة كما في الشكل رقم (٣٦ - ب). ثم تحسب مساحة المضلع الأكبر الذي يكون خط القاعدة أحد أضلاعه، كذلك تحسب مساحة المضلع


الأصغر (وفيه أيضاً يكون خط القاعدة أحد أضلاعه). وعلى ذلك تكون مساحة المنطقة عبارة عن الفرق بين مساحتي المضلع الأكبر والمضلع الأصغر.

وفيما يلى حساب مساحة المنطقة المبينة بالشكل رقم (٣٦) بالطريقتين السابق ذكرهما.


(أ) خط القاعدة داخل الشكل:

تم رسم الخطأ هـ كخط قاعدة (شكل ٣٦ – أ)، ويلاحظ أن مجموع أطوال أضلاع الأشكال ١، ٢، ٣، ٤ الواقعة على خط القاعدة، تساوى مجموع أطوال أضلاع الأشكال ٥، ٢، ٧، ٨ الواقعة على خط القاعدة.

مساحة المثلث (۱)
$$= \frac{1}{7} \times 170 \times \frac{1}{7}$$
 متراً مربعاً مساحة شبه المنحرف (۲) $= \frac{1}{7} \times 170 \times 170 \times 170$ متراً مربعاً مساحة شبه المنحرف (۳) $= \frac{1}{7} \times 170 \times 170 \times 170 \times 170$ متراً مربعاً مساحة المثلث رقم (٤) $= \frac{1}{7} \times 170 \times 170$

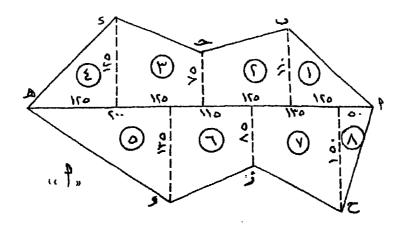

مقياس الرسم ١ : ٥٠٠٠ - الأبعاد بالمتر شكل (٣٦ - أ) التقسيم إلى أشباه منحرفات ومثلثات

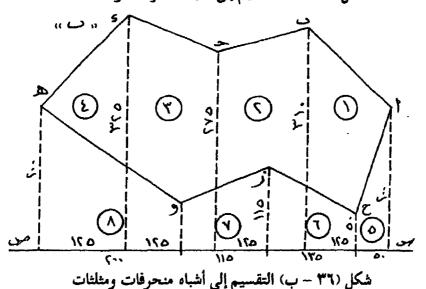

(ب) خط القاعدة خارج الشكل : (شكل ٣٦ – ب)

وذلك برسم محور مثل س ص خارج المنطقة المطلوب إيجاد مساحتها وإسقاط أعمدة من أركان المنطقة على خط القاعدة ثم نأتى بمساحة الشكل المحدد بالنقط س أب جد د هد ص وهو عبارة عن مجموع مساحات أشباه المنحرفات أرقام ١، ٢، ٣، ٤ ويمثل المضلع الخارجي المحصور بين الحدود الخارجية للمنطقة والمحور س ص . ثم نحسب مساحة المضلع الداخلي المحصور

بين النقط س أح ز و هـ ص ويمثله مجموع مساحات أشباه المنحرفات أرقام ٥، ٦، ٧، ٦، فتكون مساحة المنطقة = الفرق بين مساحتي المضلع الداخلي.

مساحة المضلع الخارجي :

شبه المنحرف (۱) = $\frac{r10 + r00}{r}$ × ۱۲۵ = $\frac{r10 + r00}{r}$ متراً مربعاً شبه المنحرف (۲) = $\frac{r10 + r00}{r}$ × ۱۲۵ = $\frac{r10 + r00}{r}$ متراً مربعاً شبه المنحرف (۲) = $\frac{r10 + r00}{r}$ × ۱۲۵ × $\frac{r10 + r00}{r}$ متراً مربعاً شبه المنحرف (۲) = $\frac{r10 + r00}{r}$ × $\frac{r10 + r00}{r}$ متراً مربعاً المجموع = $\frac{r10 + r00}{r}$ متراً مربعاً المجموع

مساحة المضلع الداخلي

شبه المنحرف (٥) = $\frac{0. + 7.0}{7}$ متراً مربعاً شبه المنحرف (٦) = $\frac{110 + 0.0}{7}$ × ١١٣٥ × ١١٣٥ متراً مربعاً شبه المنحرف (٧) = $\frac{70 + 100}{7}$ × ١٠٣٥ = $\frac{70 + 100}{7}$ متراً مربعاً شبه المنحرف (٨) = $\frac{70 + 100}{7}$ متراً مربعاً المجموع = $\frac{70 + 100}{7}$ متراً مربعاً المجموع = $\frac{70 + 100}{7}$ متراً مربعاً

.. مساحة المنطقة = ١٣٨٧٥٠ - ١٤٥١،٥ = ١٤٥١، متراً مربعاً وهي نفس النتيجة السابق الحصول عليها في الحالة الأولى.

ثالثًا : مساحة الأشكال غير المنتظمة والمحددة بمنحنيات :

يمكن حساب مساحة هذا النوع من الأشكال بواسطة عدة طرق مختلفة، وطريقة العمل فيها واحدة وتتلخص في رسم خط في الإنجاه الطولي للشكل كمحور يقطع حدية، هذا إذا لم يكن في الشكل حد مستقيم في إنجاهه الطولى. ثم يقسم هذا المحور إلى أقسام متساوية ثم إقامة أعمدة على هذا المحور لتصل بين أطراف الشكل. وكلما صغرت المسافة بين الأعمدة أو بمعنى آخر كلما كثر عدد الأجزاء المقسم إليها المحور، كلما كانت النتيجة أكثر دقة. ثم تحسب مساحة هذا النوع من الأشكال باتباع إحدى الطرق التالية:

١ - طريقة الإرتفاع المتوسط:

وهى أقل دقة فى نتائجها، وتستعمل فى العمليات السريعة التقريبية فتحسب المساحة على أساس متوسط طول الأعمدة (جمع أطوال الأعمدة وقسمتها على عددها) مضروباً فى طول المحور (ويساوى عدد الأقسام × طول كل قسم).

وبفرض أن :

ن = عدد أقسام المحسور، س = طول القسم الواحد من أقسام المحور.

، ع = طول العمود الأول ، ع = طول العمود الثاني.


، عنا = طول العمود الأخير ، $\dot{v} + 1 = 3$ عدد الأعمدة.

(ذلك لأن عدد الأعمدة يزيد دائماً بواحد على عدد الأقسام).

، عن = طول العمود قبل الأخير.


$$\frac{1+ie^{+\cdots+g++g++g++g}}{i+i}$$
 × س × $i=1$ ن × س × ن = 1 ن × ن + 1

أوجد مساحة الشكل الآتي (رقم ٣٧) على الطبيعة، علماً بأن مقياس الرسم المرسوم به هو ١ : ٥٠٠ .

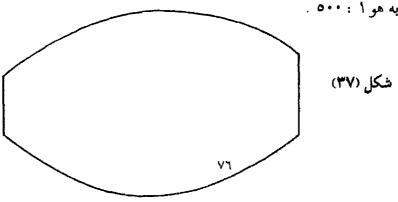

طريقة الإجابة :

نبدأ أولا : برسم المحور أ ب ونقسمه إلى عدد من الأقسام المتساوية وإقامة أعمدة على هذا المحور من نقط التقسيم ثم قياس أطوال الأعمدة ويستحسن أن يكون القياس حسب مقياس الرسم مباشرة حتى يمكن إيجاد المساحة مباشرة على الطبيعة بالمتر المربع. ويكتب على كل عمود طوله كما في الشكل رقم (٣٨). وبتطبيق القانون السابق ذكره تكون مساحة الشكل.

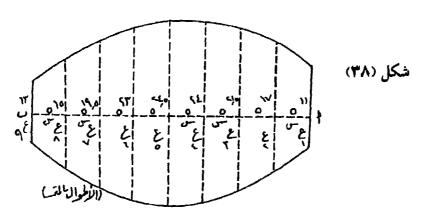

$$\frac{17 + 10 + 19,0 + 77 + 78,0 + 78 + 71,0 + 17 + 11}{9} \times 0 \times \Lambda = \frac{171,0}{9} \times 0 \times \Lambda$$

ويفضل إستعمال هذه الطريقة إذا كانت حدود الشكل بين الأعمدة قريبة من الخطوط المستقيمة فتعطى فى هذه الحالة نتائج جيدة. أما إذا كانت الحدود مقعرة منحنية بعيداً عن المحور فتعطى نتائج أقل من الحقيقة، وإذا كانت الحدود مقعرة ناحية المحور فإن المساحات الناتجة تكون أزيد من الحقيقة. وتحسب المساحة على أساس أن كل قسم عبارة عن شبه منحرف قاعدتيه هما العمودين وإرتفاعه هو عرض الأقسام المشتراك.

فتكون مساحة القسم الأول =
$$(3_1 + 3_7)$$

وتكون مساحة القسم الثانى = $(3_7 + 3_7)$ وهكذا ...

ومساحة القسم الأخير = (عن + عن +) وبجمع مساحات جميع الأقسام ينتج لنا القانون الآتي :

مساحة الشكل = $\frac{y}{\gamma}$ (العمود الأول + العمود الأخير + ضعف مجموع باقى الأعمدة) = $\frac{y}{\gamma}$ $\{(3_{\gamma} + 3_{\gamma} + 3_{\gamma}$

[(10 + 19, 0 + 77 + 75, 0 + 75 + 71, 0 + 17)] = (10 + 19, 0 + 77 + 75, 0 + 19, 0 +

٣ - طريقة قانون سمبسون :

وهى أدق الطرق على الإطلاق إذا كانت حدود الشكل عبارة عن منحنيات، ونزيد دقتها عن الطريقة الأولى (طريقة الإرتفاع المتوسط) إذا زاد إنحناء الحدود الخارجية للشكل بين كل عمودين متتالين. وفي هذه الطريقة تحسب المساحة على أساس أن حدود الشكل بين كل ثلاثة أعمدة متتالية عبارة عن قطع مكافئ وقد اشتق القانون على هذا الأساس:

مساحة الشكل = $\frac{dول القسم المثنرك}{\psi}$ (العمود الأول + العمود الأخير + ضعف مجموع الأعمدة الفردية + أربعة أضعاف مجموع الأعمدة الزوجية)

$$= \frac{1}{\pi} \begin{bmatrix} 3 + 3 + 3 + 4 & 3 + 4 & 3 + 4 & 3 + 4 & 3 + 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} + \frac{1}{\pi} \begin{bmatrix} 3 + 3 & 4 & 3 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{\pi} \begin{bmatrix} 3 + 3 & 4 & 3 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$
expression of the proof of

ويراعى عند تطبيق هذا القانون الشروط الآتية :

- * أن يكون عدد الأقسام زوجياً وبالتالى يكون عدد الأعمدة فردياً. فإذا كان عدد أقسام الشكل فردياً يؤخذ القسم المتطرف وتحسب مساحته على حدة ويطبق القانون على باقى الأقسام الزوجية ثم مجمع المساحات.
- * عند ترتيب الأعمدة لمعرفة الأعمدة الفردية والزوجية، تبدأ بالعمود الأول فيعتبر فردياً، يليه العمود الثانى الذى يعتبر زوجياً وهكذا فى باقى الأعمدة حتى العمود الأخير. وإذا كان المنحنى الذى يمثل حدود الشكل يبدأ من بداية المحود فيعتبر طول العمود الأول صفر، كذلك إذا كان المنحنى ينتهى مع نهاية المحود فيعتبر العمود الأخير ويكون طوله صفراً.
- * عند جمع الأعمدة الفردية في القانون لايؤخذ العمودين الأول والأخير في الإعتبار.

حالة خاصة لقانون سمبسون :

إذا كان عدد أقسام الشكل ثلاثة فقط كما في الشكل رقم (٣٩) فلا يحذف قسم كما سبق الذكر في الشروط الواجب توافرها عند تطبيق القانون وإنما يستعمل القانون الآتي :

شکل رقم (۳۹)


المساحة =
$$\frac{7}{\Lambda}$$
 (ع + 7 ع + 7 ع + ع + ع)
 ع - طريقة قانون دوراند :

وهو في دقة قانون سمبسون تقريباً.

$$|A| = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4}$$

حيث ٤,٠، ، ١,١ معامل ثابت وتكون مساحة الشكل تبعاً لهذا القانون :

مثال:

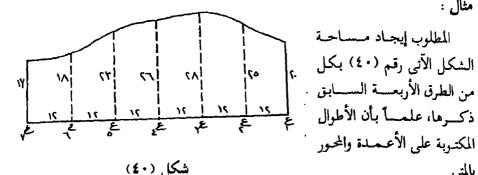

المطلوب إيجاد مساحة المكتببة على الأعمدة والمحور بالمتر.

طريقة الإجابة:

١ - بطريقة الإرتفاع المتوسط :

$$\frac{1}{1} \frac{1}{1} \frac{1}$$

= ۱٦١٤,٥٧ مترا مربعاً

٢ - بطريقة أشباه المنحرفات :

$$[(\ _{3}^{\prime} + \ _{7}^{\prime} + \$$

٣ - بطريقة قانون سمبسون :

المساحة = س [٤,٠ (ع + ع ن+١) + ١,١ (ع + ع ن) + ع ت

[77 + 77 + 77 + 77 + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) + (1) = (1)

= ۱٦٦٩,۲ مترا مربعاً

رابعاً : مساحة الأشكال ذات الحدود المتعرجة:


بخد في بعض الأحيان أن حدود الشكل المراد معرفة مساحته كثيرة التعاريج بحيث لايمكن إعتبارها خطوطاً منحنية. وقد يتعذر عمل مضلع مناسب لو تتبعنا إنجاهات الحدود. وفي هذه الحالة تستخدم إحدى الطرق الآتية لإيجاد مساحة الأشكال المتعرجة غير المنتظمة. وهذه الطرق تتفاوت في دقتها نظراً لأنها تعتمد إلى حد كبير على التقدير الشخصي في بعض الحالات.

١ - طريقة الحذف والإضافة:

وهى طريقة تقريبية وتقل دقتها كلما كثرت التعاريج، وإذا كان العمل دقيقاً في إضافة وحذف المساحات فإنها تعطى نتائج لا بأس بها.


وتتلخص هذه الطريقة في تخويل الشكل ذي الحدود المتعرجة إلى شكل آخر

مكافئ له فى المساحة عن طريق رسم خطوط مستقيمة بطريقة تضيف إلى الشكل مساحات تكافئ المساحات التى تفصلها عنه كما فى الشكل رقم (٤٢) فتتحول بذلك حدود الشكل إلى حدود مستقيمة مما يسهل إيجاد مساحته بإحدى الطرق السابق ذكرها كتقسيمها إلى مثلثات وأشباه منحرفات حسبما يتفق وشكل الأرض المراد إيجاد مساحتها. ويراعى عند رسم الخطوط المستقيمة أن تكون أقرب ما يمكن لحدود الشكل الأصلى.

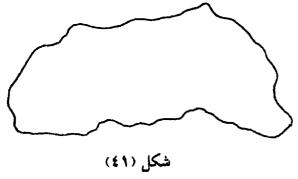

مثال:

الشكل رقم (٤١) عبارة عن حدود بحيرة تظهر في خريطة مقياس رسمها ٢٥٠: والمطلوب معرفة مساحتها.

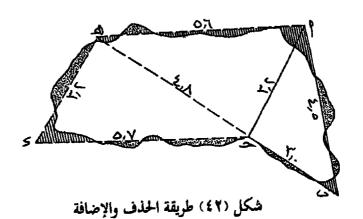

$$Y^{V}$$
 سم Y^{V} سم Y^{V} سم Y^{V} سم Y^{V} الخريطة X^{V} الطبيعة = مساحة الشكل على الخريطة X^{V} مقياس الرسم الرسم

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{1} \\ \frac{1}{1} \end{bmatrix} \times 1.1 =$$

٢ - طريقة المربعات :

وهى طريقة تقريبية أيضاً وإن كانت أدق من الطريقة السابقة، وكلما صغر طول ضلع المربع في الشبكة، كلما كانت المساحة النانجة أقرب للحقيقة.

وتتمثل هذه الطريقة في إنشاء شبكة من المربعات على ورقبة شفاف أو

على نفس الخريطة، وتُعَد المربعات الصحيحة المحصورة داخل حدود القطعة ثم تُقدر مساحة الأجزاء الباقية بالنسبة لمساحة المربع ثم تضاف إلى المربعات الصحيحة.

فتكون مساحة الشكل الكلية = عدد المربعات × مساحة المربع الواحد.


وفى هذا المشال تم إختيار طول ضلع المربع أربعة ملليمترات [حتى إذا كان المطلوب مساحة الشكل على الطبيعة فيكون هذا الطول يساوى مترآ واحداً على الطبيعة حسب مقياس الرسم] كما في الشكل رقم (٤٣).

عدد المربعات الصحيحة = ١٠٧ مربع

مجموع المربعات المكسورة = ٢١ مربع كامل

ويقصد بالمربعات المكسورة باقى أجزاء الشكل الخارجة عن إطار المربعات الصحيحة وهي المناطق المظللة في الشكل (رقم ٤٣).


مجموع المربعات الكاملة = ١٠٧ + ٢١ = ١٢٨ مربع

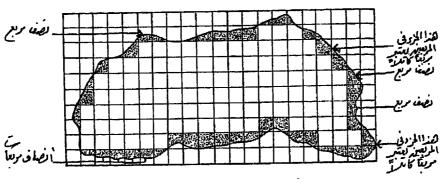

شكل (٤٣) طريقة المربعات

٣ – طريقة الخطوط المتوازية :

وهى أدق من الطريقتين السابقتين وتزداد دقتها كلما تقاربت الخطوط المتوازية وكلما كانت أطراف الشكل أقل تعرجاً. ولإيجاد مساحة أى شكل متعرج الحدود بهذه الطريقة، يغطى الشكل بمجموعة من الخطوط المتوازية التى تمتد قاطعة حدوده، مع مراعاة أن تكون المسافات بين هذه الخطوط المتوازية ثابتة ومتساوية. ثم يحول كل قسم من الشكل محصور بين خطين متوازيين إلى مستطيل مكافئ له فى المساحة عن طريق رسم إرتفاعين عموديين على الخطوط المتوازية بحيث يراعى عند رسمهما أنهما يحذفان أجزاء من هذا القسم بقلر الأجزاء التى يضيفانها إليه كما فى الشكل رقم (٤٤).

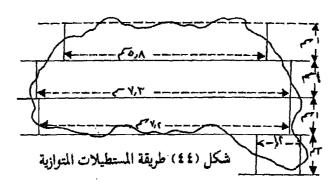

ولإيجاد مساحة الشكل تجمع أطوال المستطيلات كلها ثم تضرب × المسافة

المتساوية بين كل خطين متوازيين :

طول المستطيل الأول ٥٫٨ سم

طول المستطيل الثاني ٧,٣ سم

طول المستطيل الثالث ٧,٢ سم

طول المستطيل الرابع ١,٢ سم

طول المستطيل الأول ٥,٨ سم

إرتفاع كل مستطيل ١ سم

∴ مساحة الشكل = (۱,۲ + ۷,۲ + ۷,۳ + ۱,٥ = ۲۱,٥ = ۲۱,٠


ومساحته على الطبيعة
$$= 1.0 \times 10.0 \times 10.0 \times 10.0$$
 مترأ مربعاً مربعاً مربعاً

الطرق الآلية لإيجاد المساحات

أولاً : البلانيمتر العادى:

ويستخدم في إيجاد مساحة الأشكال المحددة بخطوط متعرجة مباشرة ويتركب من الأجزاء الآنية شكل رقم (٤٥).

۱ - ذراع التخطيط أو ذراع الرسم Tracar har ، مقسم إلى أجزاء رئيسية متساوية كل منها مقسم إلى أجزاء أخرى فرعية (في معظم أنواع البلانيمترات ۱۰ أقسام وفي البعض الآخر ۲۰ قسما) ، وفي نهاية الذراع سن صلب يسمى الراسم (أ) بجواره مسمار أملس القاعدة (ب) يرتكز على الورق ويمكن بواسطته رفع سن الراسم قليلاً عن سطح الورقة فلا تتلفها أثناء الإستعمال ومركب به أيضاً مقبض (ج) حر الحركة حتى يمكن تحريك سن الراسم فوق الشكل بكل سهولة.

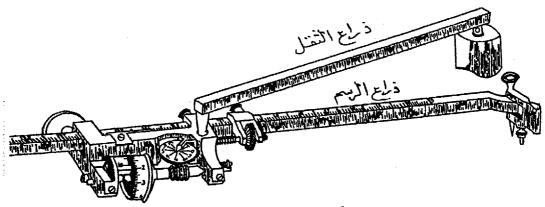


شكل (63) البلانيمتر

٢ - العربة Carraige ، وتنزلق على ذراع التخطيط وتشبت به أولياً بواسطة المسمار (م) ونهائياً بالمسمارين (م، ، م،). أما المسمار المحورى (م) فيستعمل لتحريك باقى جسم العربة على ذراع التخطيط حركة بطيئة حتى يتم ضبط الورنية (و،) - المثبتة فى العربة أمام ذراع التخطيط - على الرقم المطلوب على ذراع التخطيط، (ع،) عجلة عمودية على العجلة (ع) المثبتة فى القرص الرأسى ووظيفتهما رفع جسم الجهاز عن اللوحة بالإضافة إلى أن حركة العجلة (ع) تساعد فى إيجاد مساحة الشكل.

وبالعربة قرص أفقى (m_1) مقسم إلى عشرة أقسام وآخر رأسى (m_2) مثبت بالعجلة (3) مقسم إلى عشرة أقسام رئيسية كل منها مقسم إلى عشرة أقسام أصغر، ومثبت أمامه ورنية (e_3) دقتها $\frac{1}{10}$ من أصغر قسم في القرص الرأسي والشكل رقم (87) يوضح جسم العربة والأجزاء السابق ذكرها.

٣ - ذراع الشقل Weight bar ، وينتهى أحد طرفيه بمخروط (ط) يدخل الثقب المخصص له فى العربة ويوجد فى طرفه الآخر ثقل (ق) مثبت فى منتصف أسفله إبرة صلب لتثبيت الثقل على اللوحة بينما تتحرك باقى أجزاء البلانيمتر حول هذا المركز.

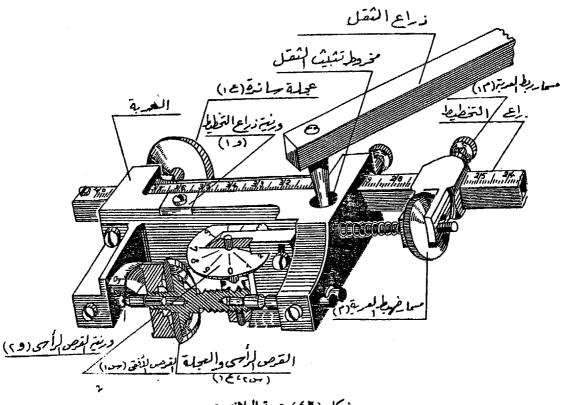

شكل (٤٦) عربة البلانتيمتر

٤ - جدول مثبت بعلبة الجهاز مكون من أربعة أقسام كما هو موضح في الجدول الآتي لأحد أنواع البلانيمترات.

نوع الجهاز Reiss رقم الجهاز 8607

Scale مقياس الرسم	Setting of Tracing Arm الطول على ذراع التخطيط	One unit represents لى الوحدة البلانيمترية (ماتساويه الوحدة)	Constant ثابت الجهاز معام
1:1 1:500 1:2000 1:5000	100 80.15 50.40 40.45	Actual على الخريطة to scale على الخريطة 10 mm² 10 mm² 8 mm² 2 m² 2 m² 5 mm² 20 m² 4 mm² 100 m	2303

والقسم الأول من هذا الجدول خاص بمقياس الرسم ومدون به بعض المقاييس الشائعة الإستعمال، والقسم الذي يليه خاص بطول ذراع التخطيط المقابل لكل مقياس من هذه المقاييس. أما القسم الثالث فجزء منه يبين قيمة الوحدة البلانيمترية بالمتر المربع على الطبيعة مباشرة طبقاً لمقياس الرسم المستعمل، والجزء الثاني يبين قيمة هذه الوحدة البلانيمترية بالملليمتر المربع على الخريطة (أو بالسنتيمتر المربع في بعض الأجهزة). أما القسم الرابع فمبين فيه الثابت البلانيمتري فيما لو استخدم الجهاز والتقل خارج الشكل.

إستعمال الجهاز:

الخانة من الجدول أمام مقياس الرسم المستعمل (مقياس رسم الخريطة).

- ٢ يوضع الجهاز بحيث يكون سن الراسم في وسط الشكل تقريباً وبحيث يكون ذراع التخطيط عمودياً تقريباً على ذراع الثقل ويكون الثقل خارج الشكل مع مراعاة أنه يمكن المرور بسن الراسم حول الشكل بكل سهولة.
- ٣ يوضع سن الراسم عند نقطة البداية ثم تقرأ القراءة الأولى على القرص الأفقى الذى يقرأ آلاف الوحدات والقرص الرأسى المثبت بالعجلة وتبين عليه الأقسام الكبرى مئات الوحدات وكل منها مقسم إلى أجزاء أصغر تقرأ إلى عشرات الوحدات، أما الورنية المثبتة أمام القرص الرأسي فتعين أرقام الآحاد.
- ٤ يمرر سن الراسم حول حدود الشكل من نقطة البداية وفي إتجاه عقرب الساعة حتى ينتهى إليها ثانية. ثم تقرأ القراءة الثانية فيكون الفرق بين القراءتين (الثانية الأولى) هي المساحة البلانيمترية.
- تكرر هذه العملية مرة أخرى ويؤخذ متوسط المساحة البلانيمترية حتى يكون
 العمل أكثر دقة وكلما تكررت هذه العملية كلما زادت الدقة.
- ٦ تضرب المساحة البلانيمترية في المعامل الخاص بها في الخانة الثالثة من الجدول فتنتج مساحة الشكل إما بالأمتار المربعة أو بالملليمترات المربعة حسب المطلوب.

وإذا كان الشكل المطلوب إيجاد مساحته كبيراً فيمكن تقسيمه إلى عدة أجزاء وإيجاد مساحة كل جزء على حدة، وذلك حتى يمكن تلافى إستخدام طريقة أخرى للعمل بالبلانيمتر، وفيها يوضع الثقل داخل الشكل، نظراً لأنها أقل دقة وعرضة للخطأ. وفي حالة إستعمال هذه الطريقة (الثقل داخل الشكل) يجرى الآتي:

 ١ - بعد تثبيت الثقل في مكان متوسط داخل الشكل وبعد ضبط صفر الورنية على ذراع التخطيط طبقاً لمقياس الرسم ووضع سن الراسم عند نقطة البداية على حافة الشكل تؤخذ القراءة الأولى. ٢ - يحرك سن الراسم على حافة الشكل وفي إنجاه عقرب الساعة ويلاحظ ما إذا
 كانت قراءة الأقراص تتزايد أو تتناقص، حتى يصل سن الراسم إلى نقطة
 البداية.

فتكون مساحة الشكل:

أ - في حالة تزايد القراءة = [العدد الثابت + (القراءة الثانية - الأولى)] × المعامل

ب - في حالة تناقص القراءة ≈ [العدد الثابت - (القراءة الأولى - الثانية)] × المعامل

فمثلاً عند إيجاد مساحة قطعة أرض بالبلانيمتر (والثقل داخلها) كانت القراءة الأولى ١٥٦٧ والثانية ٦٩٦٢، فإذا كان معامل الوحدة البلانيمترية والعدد الثابت ٢١٣٠٠ فما مساحة هذه الأرض؟

طريقة الإجابة:

نلاحظ أن القراءة متزايدة، وبتطبيق القانون (أ) السابق ذكره $ilde{\Sigma}_{0}$ $ilde{\Sigma}_{0}$ ilde

مثال آخر :

عند إيجاد مساحة شكل ما بالبلانيمتر كانت قراءته الأولى صفر والثانية ٧٣٢٥ ، فإذا كان الثقل داخل الشكل والقراءة متناقصة، فما مساحته ؟ .. علماً بأن الثابت ١٨٤٠٠ والمعامل ٠,٨ مم ٢ .

طريقة الإجابة:

بما أن القراءة متناقصة فيستخدم القانون الثاني (ب) مع إعتبار أن القراءة الأولى = ١٠٠٠٠ لأنها تناقصت إلى ٧٣٢٥ .

مساحة الشكل =
$$[\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot] - \cdot \cdot \cdot \cdot$$
 مساحة الشكل = $[\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot] - \cdot \cdot \cdot \cdot$ مساحة الشكل = $[\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot] \times \cdot \cdot \cdot \cdot$

وفى بعض الأحيان قد يكون مقياس رسم الخريطة ليس مذكوراً ضمن مقاييس الرسم الموجودة بجدول البلانيمتر. وفى هذه الحالة نختار مقياساً من المقاييس الموجودة فى الجدول مقارباً لمقياس رسم الخريطة ونأتى بمساحة الشكل بفرض أنه مرسوم بهذا المقياس المستعمل بالبلانيمتر.

وتكون مساحة الشكل الحقيقية :

فمثلاً إذا كان مقياس رسم الخريطة المرسوم عليها حدود قطعة أرض هو ١: ٣٠٠٠. ولما كان هذا المقياس غير موجود بجدول البلانيمتر، فقد استخدم مقياس ١: ٥٠٠٠ وكان الثقل خارج حدود قطعة الأرض. وكانت القراءة الأولى ٢٣١٥ والثانية ٤٦٣٣ فما مساحتها بالأفدنة إذا كان معامل هذا المقياس ٤٠٠٤.

طريقة الإجابة:

فى هذه الحالة نأتى أولاً بمساحة الشكل بفرض أن الخريطة مرسومة بالمقياس الذى إستعملناه بالبلانيمتر (١ : ٥٠٠٠) فتكون مساحته طبقاً للمقياس المستعمل:

$$977.7 = 977$$

* مساحة هذه الأرض أقل من فدان [الفدان ٤٢٠٠, ٨٣ متر ٢]

* تقسم المساحة الحقيقية على ١٧٥،٠٣٥ متر (= ١ قيراط) بحيث يكون الناتج رقماً صحيحاً ويؤخذ الباقي ليقسم على ٧,٣ متر ٢ (= ١ سهم) كالآتي:

۲۳۳٬۷۹۲ ÷ ۱۷۵٬۰۳۵ = ۱ قیراط ویتبقی ۱۵۸٬۷۵۷ متر۲

س ط ف

أى أن مساحة هذه القطعة = ٢١,٧٥ ١٠


ثانيا: البلانيمترات الرقمية:


مع تقدم التقنية في الآلات الحديثة، ظهرت في الآونة الأخيرة أنواع حديثة من البلانيمترات تحتوى على أنظمة ألكترونية تتيح لها القيام بالعمليات الرياضية بسرعة وإعطاء النتيجة على شاشة رقمية. وهي نوعان.

١ - البلانيمتر ذو القطب :

ويشبه البلانيمتر العادى (الذى سبق دراسته) من حيث الأجزاء والتركيب وطريقة العمل ويتركب من الأجزاء التالية شكل رقم (٤٧):

- ١ ذراع الرسم Tracer arm وينتهى طرفه بعدسة فى مركزها نقطة للمرور بها على حدود الشكل Tracing magnifier ومثبت فى طرفه الآخر العربة وهى ثابتة (بعكس البلانيمتر العادى حيث تنزلق العربة على ذراع التخطيط).
- ٢ العربة وبأسفلها عجلة Integrating Wheel تساعد في إيجاد مساحة الشكل وفي جانب العربة مدخل للتيار الكهربي Plug لشحن بطاريات التشغيل وفي السطح العلوى للعربة شاشة رقمية Display وفتحة لوضع طرف ذراع الثقل بالإضافة إلى « أزرار » التشغيل.
- ٣ ذراع الثــقل Pole arm وينتهى أحدطرفيه بمخروط يدخل فى الثقب الخصص له فى العربة وينتهى طرفه الآخر بثقل يمثل القطب الذى يتحرك حوله البلانيمتر.
 - ٤ جدول موضح به مقاييس الرسم ومعامل الوحدة البلانيمترية.

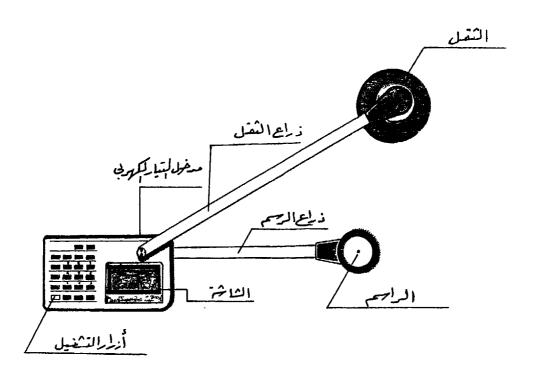

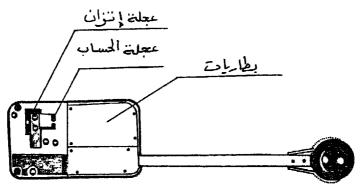


شكل (٤٧) البلانيمتر الرقمي ذو القطب (السطح العلوى والسفلي)

ولاتختلف خطوات العمل بهذا الجهاز عن البلانيمتر العادى التى سبق شرحه فيمكن إيجاد المساحة عن طريق وضع الثقل خارج الشكل أو وضعه داخل الشكل. وفي الحالة الأولى يجب وضع الجهاز على شكل زاوية قائمة وسن الراسم في مركز الشكل. ثم المرور بالسن على حدود الشكل في إنجاه عقرب الساعة،

شكل رقم (٤٨ أ ، ب). أما أوجه الإختلاف فتتمثل فيما يلي :

- * ثبات العربة في ذراع التخطيط.
- * ظهور القراءات على الشاشة الرقمية (بدلاً من قراءة الأقراص والورنيات).
- * بالجهاز ذاكرة Memory لتخزين القراءات وجمعها ثم قسمتها على عدد المحاولات كما سنوضح فيما بعد.
- * يتميز هذا النوع باتساع المنطقة التي يمكن إيجاد مساحتها، إذ يصل قطرها إلى ٣٠ سم عندما يكون الثقل خارج الشكل و ٨٠ سم عندما يكون داخل الشكل.

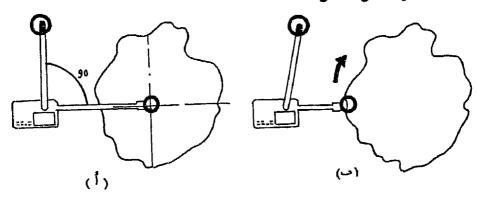

شكل (٤٨ (أ) ضبط البلانيمتر في وسط الشكل (ب) إتجاه حركة سن الراسم عند العمل

٢ - البلانيمتر حر الحركة:

وهو أحدث من النوع السابق ذكره. ويتميز عنه بأن الجهاز كتلة واحدة ويمكن إيجاد أي مساحة مهما كبرت رقعتها على الخريطة. ويتركب الجهاز من: انظر شكل رقم (٤٩).

- ۱ القضيب Ruller عبارة عن محور معدني بطرفيه بكرتان إنجاه حركتهما متوازيان تماماً. وفي منتصفه كتلة مثلثية تنتهي بمفصل مثبت بالعربة.
- ٢ العربة وتشبه في شكلها العام العربة التي سبق وصفها في البلانيمتر ذو القطب كما أن بها نفس أزرار التشغيل وهي :
 - زر إدخال التيار الكهربي. ON
 - رر . زر فصل التيار الكهربي ۹٤ OFF

CIAC زر المسح بضغطه مرة واحدة فإنه يمحو الأرقام الموجودة على الشاشة الرقمية وبضغطه مرتين تمحي الذاكرة.

START زر بدء التشغيل للقياس وعند الضغط عليه تصبح القراءة على الشاشة صفراً ويصبح الجهاز معداً للعمل في القياس.

HOLD زر تثبيت القراءة. عند الضغط عليه (بعد نهاية العمل) تثبت القراءة على الشاشة ولا تتغير حتى لو تخرك الجهاز.

MEMO زر الذاكرة : بالضغط عليه بعد إنتهاء العمل تخزن القراءة الموجودة على الشاشة في الذاكرة.

AVER زر المتوسط عند الضغط عليه فإنه يحسب متوسط القراءات حسب عدد المحاولات التي أجريت.


٣ - ذراع الرسم وهو ثابت في الطرف الأمامي للعربة.


خدول موضح به مقاييس الرسم ومعامل الوحدة البلانيمترية كما يلى لأحد أنواع البلانيمترات.

نوع الجهاز Placom KP-82 (بالانيمتر فو القطب) و Placom KP-92 (بالانيمتر حر الحركة)

In Matric System. النظام المترى (الفرنسي

معامل الوحدة البلانيمترية عقياس الرسم		معامل الوحدة البلانيمترية مقياس الرسم	
Reduced scale	Unit-area constant	Reduced scale	Unit-area constant
1:1	0.1 Cm ²	1:1000	10 m ²
1:100	$0.1 m^2$	1:2500	$62.5 ext{ m}^2$
1:200	$0.4 m^2$	1:5000	250 m ²
1:250	0.625 m^2	1:10000	1000 m^2
1:300	$0.9 ext{ m}^2$	1:25000	6250 m ²
1:500	$2.5 ext{ m}^2$	1:50000	(),()25 Km ²
1:600	3.6 m ²		

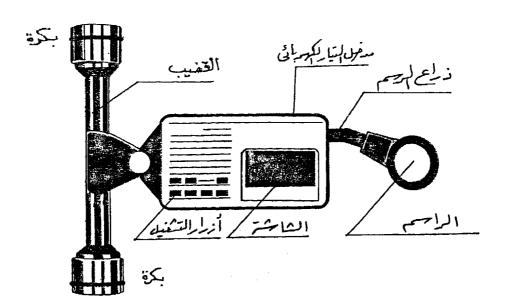

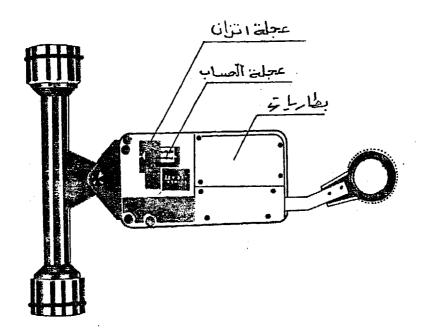


شكل (٤٩) البلانيمتر حر الحركة (من أعلى ومن أسفل)

In English System. النظام الإنجليزي

ة البلانيمترية مقياس الرسم	معامل الوحد	معامل الوحدة البلانيمترية مقياس الرسم		
Reduced scale	Unit-area constant	Reduced scale	Unit-area constant	
1 in; 1 in (1:1)	(),()2 in ²	1 in : 20 yd (1 : 720)	8 yd ²	
1 in: 1 ft (1:12)	$0.2 ext{ ft}^2$	1 in: 25 yd (1: 900)	12.5 yd ²	
1 in: 10 ft (1: 120)	2 ft ²	1 in: 30 yd (1: 1080)	18 yd ²	
1 in: 20 ft (1: 240)	8 ft ²	1 in: 40 yd (1: 1440)	32 yd ²	
1 in : 25 ft (1:300)	12.5 ft ²	1 in : 50 yd (1800)	50 yd ²	
1 in : 40 ft (1:480)	32 ft ²	1 in: 80 yd (1: 2880)	128 yd ²	
l in: 50 ft (1:600)	50 fi ²	1 in: 100 yd (1: 3600)	200 yd²	
1 in: 80 ft (1:960)	128 ft ²	1 in: 1/4 mile (1: 15840)	0.8 acre	
l in:100 ft (1:1200)	200 ft ²	1 in: 1/2 mile (1: 31680)	3.2 acre	
l in : 1 yd (1 : 36)	().()2 yd ²	1 in : 3/4 mile (1 : 47520)	7.2 acre	
1 in : 10 yd (1 : 360)	2 yd ²	1 in: 1 mile (1:63360)	12.8 acre	

إستعمال الجهاز:

- (أ) لإيجاد مساحة شكل بتكرار المحاولة عدة مرات :
- ١ يوضع الجهاز بحيث يكون مركز العدسة في وسط الشكل تقريباً وبحيث
 يكون القضيب عمودياً على العربة شكل رقم (٥٠ أ).
 - ٢ نضغط على زر إدخال التيار الكهربي، يظهر على الشاشة رقم صفر (١)).
- ٣ نحرك العدسة حتى يصبح مركزها عند نقطة البداية شكل رقم (٥٠-ب) ثم نضغط على زر التشغيل فيظهر على الشاشة رقم صفر (١) ثم نتتبع حدود الشكل المراد إيجاد مساحته في إنجاه عقرب الساعة حتى تنتهى إلى نقطة البداية، نقرأ القراءة المدونة على الشاشة.

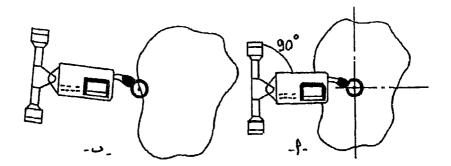

شكل (٥٠) (أ) ضبط البلانيمتر في وسط الشكل (ب) إتجاه حركة سن الراسم عند القياس

- ٤ نضغط على زر الذاكرة لتخزينها وتصبح القراءة على الشاشة صفراً مرة أخرى.
- و من المحاولة الثانية مباشرة حتى ننتهى إلى نقطة البداية فتظهر قراءة جديدة على الشاشة (قد تكون أقل أو أكبر من القراءة السابقة) ثم نضغط على زر الذاكرة فتخزن هذه القراءة.
- ٦ نكرر هذه المحاولات حسب الرغبة والدقة المطلوبة والتى يمكن إجراؤها عشر مرات.
- ٧ في حالة ما إذا كانت إحدى المحاولات خاطئة بدليل أن الرقم الناتج أكبر أو أقل بكثير من الأرقام السابق قراءتها فيمكن الضغط على زر المحو مرة واحدة فتمحى هذه المحاولة فقط، أما إذا تكرر الضغط فإن القراءات المخزونة بالذاكرة تمحى كذلك.
- ٨ في النهاية ولإيجاد المتوسط يضغط على زر المتوسط فيعطينا متوسط القراءات بالنسبة لعدد المحاولات.
- ٩ تضرب المساحة البلانيمترية الناتجة في المعامل الخاص بها حسب مقياس
 رسم الخريطة فنحصل على المساحة بالأمتار المربعة.
 - ونوضح فيما يلي مثالاً لطريقة القياس في خمس محاولات.

Operation	Display		Remarks
START		0	
First measurement	мемо	451	First result
МЕМО	мемо	()	
Second measurement	МЕМО	539	Second result
мемо	мемо	()	
Third measurement	МЕМО	538	Third result
мемо	мемо	0	
Fourth measurment	МЕМО	540	Fourth result
МЕМО	МЕМО	0	
Fifth measurment	МЕМО	542	Fifth result
МЕМО	МЕМО	0	
AVER	МЕМО	540	Mean value of 5 times measurements

(ب) في حالة إيجاد مساحة عدة أشكال منفصلة :


١ - نضع الجهاز على الشكل الأول (الخطوات ١ ، ٢ ، ٣ السابق ذكرها).
 ٢ - نضغط على زر التثبيت فتثبت القراءة الناججة بالنسبة للشكل الأول.

- تحرك العدسة إلى الشكل الثانى حتى تصبح مركز العدسة عند العلامة المحددة لبدء القباس ثم نضغط على زر التثبيت (ضغطة واحدة فقط) ونحرك العدسة على حدود الشكل فنلاحظ تزايد القراءة حتى تنتهى إلى نقطة البداية فنضغط على زر التثبيت (ضغطة واحدة).
- ٤ ننتقل إلى الشكل الثالث ونتبع ما أجريناه في الشكل الثاني. فنلاحظ تزايد القراءة وبذلك نحصل على مساحة الأشكال الثلاثة.
 وفيما يلى مثال يوضح قياس مساحة ثلاثة أشكال.

Operation	Dis	play	Remarks	
START		0		
Measurement of first drawing		145		
HOLD	HOLD	145	Hold	
Movement to the next drawing	HOLD	145	Hold state	
HOLD		145	Hold release	
Measurement of the second drawing		223	145 + 78	
HOLD	HOLD	223	Hold	
Movement to the next drawing	HOLD	223	Hold state	
HOLD		223	Hold release	
Measurement of the third drawing		427	145 + 78 + 204	
T.IOH	HOLD	427	Hold (answer)	

ثالثاً: مسطرة التفدين:

وهى عبارة عن مسطرة من الخشب طولها حوالى ٦٠ سم مقسمة من اليسار إلى اليمين وفى وسطها مجراة تنزلق فيها مسطرة معدنية قطاعها كقطاع الجرى نماماً وتستعمل كورنية بحيث يكون صفرها منطبقاً على صفر المسطرة عندما تكون الورنية فى نهاية مجراها جهة اليسار. ومثبت بمسطرة الورنية إطار معدنى بارز عن حافة المسطرة ومثبت وسط هذا الإطار شعرة من الصلب رفيعة عمودية على حافة المسطرة ومثبتة عند صفر الورنية. (انظر شكل ٥١).

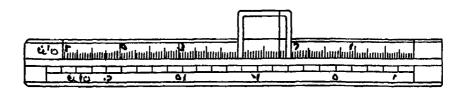

شكل (٥١) مسطرة التفدين مقياسي ١ / ٢٥٠٠ ، ١٠٠٠/١ (مصغرة)

ومساطر التفدين الشائعة في مصر بمقياسي ١ / ٢٥٠٠ ، ١ / ١٠٠٠ ، نظراً لأن معظم الخرائط المساحية التفصيلية في مصر مرسومة بهما.

ولاستعمال هذه المساطر يلزم أن تثبت ورقة شفاف أو سيلوليد فوق الشكل المراد معرفة مساحته، ومقسمة بخطوط مستقيمة متوازية ومتباعدة عن بعضها بمسافات ثابتة متساوية طبقاً لطريقة تقسيم المسطرة.

وتدرج حافة مسطرة التفدين الخاصة بمقياس ١ / ٢٥٠٠ على أساس مستطيل إرتفاعه ثمانية ملليمترات أى ٢٠ متراً على الطبيعة ومساحته فداناً واحداً أو ٤٢٠٠,٨٣ متراً مربعاً.

 فيقسم هذا الطول إلى ٢٤ قسماً ليكون كل منها يساوى قيراطاً وتستعمل الورنية لتعيين الأسهم ودقتها سهمان.

ويتم تدريج حافة المسطرة الخاصة بمقياس ١ / ١٠٠٠ على أساس مستطيل إرتفاعه ثمانية ملليمترات أى ثمانية أمتار على الطبيعة ومساحته فداناً واحداً.


فيكون طول هذا المستطيل = ٥٢٥,١٠٤ + ٨ = ٥٢٥, ١٠٤ مترآ

وطوله على المسطرة ٢٥, ١٠٤ ملليمتراً تبعاً لهذا المقياس. ويقسم هذا الطول إلى ٢٤ قسماً فيكون طول كل قسم قيراطاً واحداً. ويؤخذ قسم من هذه الأقسام ويرسم في الجهة الأخرى من الورنية بحيث ينطبق أوله على صفر الورنية الخاصة بمقياس ١ / ٢٥٠٠ ، ثم يقسم إلى ١٢ قسماً فيكون طول كل قسم سهمان.

وكقاعدة عامة يمكن عمل أى مسطرة وحساب طول الفدان على المسطرة إذا علم مقياس الرسم والمسافة بين الخطوط المتوازية على لوحة السيلوليد. كما يمكن عمل مساطر تقيس إلى كيلومترات مربعة أو أميال مربعة بنفس الطريقة.

طريقة إستعمال مسطرة التفدين:

- ا حان المطلوب إيجاد مساحة شكل مرسوم بمقياس ١ / ٢٥٠٠ ، نقوم برسم خطوط متوازية على هذا الشكل، البعد بين كل منها ٨ ملليمترات.
 نحول كل قسم محصور بين كل خطين متوازيين إلى مستطيل مكافئ له في المساحة بطريقة الحذف والإضافة كما في شكل رقم (٥٢).
- ٢ نأتى بمسطرة التفدين مقياس ١ / ٢٥٠٠ بحيث يكون صفر الورنية منطبقاً على صفر المسطرة وتوضع حافة المسطرة موازية تماماً لطول المستطيل الأول (أب) مع مراعاة أن تكون الشعرة بإطار المسطرة منطبقة على إرتفاع المستطيل الأيسر (على الخط أأر)، ثم نحرك الإطار مع ثبات المسطرة حتى تنطبق الشعرة على إرتفاع المستطيل الأيمن (ب بر) فتكون القراءة التى تعينها الورنية على تدريج المسطرة هي مساحة هذا المستطيل.

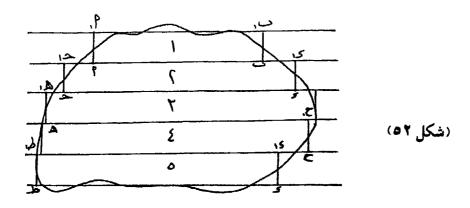

- ٣ ترفع المسطرة مع ثبات الشعرة عند القراءة التي تعين مساحة المستطيل الأول، ثم توضع موازية لطول المستطيل الثاني (جد د) مع مراعاة إنطباق الشعرة على الإرتفاع الأيسر لهذا المستطيل (جد جر) ثم نحرك الإطار حتى تنطبق الشعرة على الإرتفاع الأيمن (د در) فتكون القراءة الناتجة هي مساحة المستطيلين الأول والثاني.
- ٤ نرفع المسطرة مع ثبات الشعرة على القراءة الجديدة، ثم ننتقل إلى المستطيل الثالث ونقوم بنفس العمل، فنطبق الشعرة على الإرتفاع الأيسر (هـ هـ) ونحركها بجاه اليمين حتى تنطبق على الإرتفاع (و و ر) فتتنج لنا مساحة المستطيلات الثلاثة بالفدان وكسوره.
- وباستمرار العمل في باقى المستطيلات بنفس الطريقة السابقة نحصل على
 مساحة الشكل بالفدان وكسوره مباشرة.

وفى بعض الأحيان لايكفى طول المسطرة لإيجاد مساحة الشكل كله مرة واحدة، وفى هذه الحالة يمكن تقسيم الشكل إلى قسمين أو أكثر وإيجاد مساحة كل قسم على حدة، ثم تجمع مساحات هذه الأقسام فنحصل على مساحة الشكل الكلية.

وفى حالة عدم وجود مسطرة تفدين من نفس المقياس المرسوم به الخريطة أو الشكل فيمكن إستعمال أحد المقايبس الموجودة وتحسب المساحة الحقيقية للشكل كالآتي:

صمم مسطرة تفدين بمقياس ١ / ٣٠٠٠ تقرأ قيراطاً واحداً وورنية دقتها سهمان، إذا كان عرض كل قسم على لوحة السيلوليد ١٠ م وبيّن المسطرة والورنية توضحان المساحة ١٨ ١٨ ١ A Commence of the State of the Commence

عرض المستطيل في الطبيعة = ٣٠٠٠× = ٣٠٠٠ م = ٣٠ متر

. . طول المستطيل الذي عرضه ٣٠ مترا ومساحته ٤٢٠٠ ٨٣ مترا مربعا (فدان) = ۲۲۰۰,۸۳ خ ۳۰ = ۲۸۰۰,۸۳ متر

وهذا الطول يساوى على مسطرة التفدين طبقاً لمقياس الرسم :

طريقة الاجابة :


نأخذ خطأ طوله ٤٦,٧ م (أي فدان) ويمكن مضاعفته للضعف مثلاً أي ٩٣,٤ م فيساوى ٢ فدان. ونقوم بتقسيم كل فدان إلى ٢٤ قسماً متساوياً فيكون طول كل قسم قيراطاً واحداً.

> ولتصميم الورنية : دقة الورنية = 🔆 .. ن = ۲ ÷ ۲۲ = ۲۱ قسم

فنأخذ ١١ قيراطاً ونقسمها إلى ١٢ قسماً فتتكون الورنية المطلوبة.

س ط ن ولبيان القراءة ٢٨ ٢١ ١ س ط ف القراءة المباشرة على مسطرة التفدين •• ١١١ ١

ويكون وضع الورنية والمسطرة كما في الشكل الآتي رقم (٥٣).

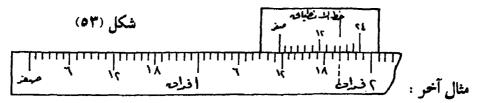

مسطرة تفدين مقياسها مجهول، قيست بها مساحة قطعة أرض مرسومة س ط ف س ط ف بمقياس ١ : ٢٠٠٠ فكانت ١٠ ١٤ ٨ . فإذا كان طول الفدان على هذه المسطرة ١٦,٨ م والمسافة بين الخطوط المتوازية على لوحة السيلوليد ١٠ م، فما مقياس هذه المسطرة وما مقدار المساحة الحقيقية لقطعة الأرض (إعتبر الفدان = ٤٢٠٠ متر٢).

طريقة الإجابة :

(أ) إيجاد مقياس مسطرة التفدين:

مساحة المستطيل بمقياس رسم المسطرة $= 17.4 \times 17.4 \times 17.4$ وهذه المساحة تقابلها على الطبيعة مساحة فدان أو 17.4×17.4 متر أى أن 17.4×17.4 متر $= 17.4 \times 17.4$ وبإيجاد جذر النسبتين $= 17.4 \times 17.4$ مي أن مقياس رسم هذه المسطرة $= 17.4 \times 17.4$ من ولإيجاد المساحة الحقيقية لقطعة الأرض :

المساحة الحقيقية =

وبتحويل الأفدنة والقراريط إلى أسهم تصبح مساحة المنطقة ٤٩٥٤ سهما.

(لاحظ تحويل المساحة الناجخة بالمسطرة المستعملة كلها إلى أسهم).

ولتحويل هذه المساحة (٣١٧٠,٥٦ سهم) إلى أفدنة وقراريط وأسهم :


س ط ف فتكون مساحة الأرض الحقيقية : ٢,٥٦ ٥ ١٢

تمارين

- ١ شكل منتظم سداسي مساحته ١٥٤٠ متراً مربعاً، فما طول ضلعه ؟.
- ۲ شكل خماسى منتظم مساحته ۲ فدان، ۹ قراريط ، ۱۳ سهم. فما طول ضلعه وما مساحته بالسنتيمتر المربع على خريطة مقياسها ۱ ، ۳۰۰ .
- ٣ شكل ثمانى منتظم، قيس طول ضلعه على خريطة ما فكان طوله ٤,٥ سم،
 فإذا كانت مساحته على الطبيعة ١٩٥,٦١٥ متراً مربعاً قما مقياس رسم
 الخيطة ؟.
- ٤ قطعة أرض مرسومة بمقياس ١ : ٥٠٠٠ ، حسبت مساحتها بواسطة مسطرة التفدين مقياس ١ : ١٥٠٠ فكانت ٩ أفدنة، ١٠ قيراط ، ٧ أسهم. فما


- المساحة الحقيقية لهذه الأرض إذا علم أن المسافة بين الخطوط المتوازية على لوح السيلوليد ١٢ مم.
- متر مربع،
 اب جد د حديقة على شكل مستطيل مساحته ٢٤٠٠٠٠ متر مربع،
 والنسبة بين طوله وعرضه ٣: ٢. يراد شق طريق في منتصفها بعرض ٢٠ متراً بحيث يكون محوره القطر أجد فما هي المساحة التي ستؤخذ من الحديقة لهذا الغرض.
- ٦ قطعة أرض مساحتها ٢ فدان ، ١٧ قيراط ، ٨ أسهم، مرسومة على خريطة غير مبين بها مقياس الرسم. فإذا قدرت هذه المساحة بالبلانيمتر فكانت عير مبين بها مقياس رسم الخريطة.
- ٧ قطعة أرض على شكل مثلث قائم الزاوية ونسبة قاعدته إلى إرتفاعه ٥ : ٣ ،
 ومساحته على خريطة ما ٧,٥ سم ٢ ، فما مقياس رسم الخريطة إذا كان طول إرتفاعه على الطبيعة ٦٠ متراً.
- ٨ مسطرة تفدين بمقياس ١ : ٣٠٠٠ ، فإذا كان طول الفدان عليها ٢٦,٧ عم،
 فما طول المسافة الثابتة بين الخطوط المتوازية على لوحة السيلوليد.
- 9 إستخدم بلانيمتر في إيجاد مساحة شكل ما فكانت القراءة الأولى ٣٧٢ والثانية ٧١٧ ، فإذا كانت مساحة الشكل ٢٠٧٠ متراً مربعاً فما مقدار معامل هذا البلانيمتر ؟.
- ۱۰ إذا كانت مساحة شكل ما ٣٨٦،٤ سم بمقياس ١ : ١٢٠٠٠٠ ، قيست ببلانيمتر فكانت قراءته الأولى ٢٨٦ والثانية ٧٦٩ فما مقدار معامل هذا البلانيمتر وما مساحته على الطبيعة



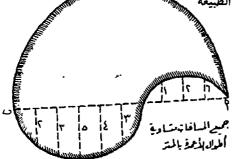


- ۱۱ إحسب مساحة الشكل السابق رقم (٥٤) إذا كانت مساحة نصف الدائرة المرسومة على القطر أب = ٣٥٣,٢٥ متراً مربعاً باستخدام قانون سمبسون مرة وقانون دوراند مرة أخرى (إعتبر ط = ٣،١٤).
- ١٢ إذا كان مقياس رسم مسطرة التفدين ١ : ٥٠٠٠ وطول الفدان عليها

- ٢,٢٢ سم فما هو عرض المستطيلات على لوحة السيلوليد الواجب استخدامها.
- ۱۲ إذا كان مقياس رسم الخريطة التي أمامك ١ : ٣٠٠٠، وكمان عرض المستطيل على لوحة السيلوليد ٧ م، صمم مسطرة تفدين ليمكن إستخدامها على هذه اللوحة.
- ١٤ يراد تخطيط لوحة سيلوليد ليمكن القياس بها على خريطة مقياس رسمها
 ١ : ٢٠٠٠ إذا كان طول الفدان على مسطرة التفدين المستخدمة
 ١ : ١٠٠٠ إدا كان طول الفدان على مسطرة التفدين المستخدمة
- ١٥ أوجد مساحة الشكل الآتي رقم (٥٥) بالفدان باستخدام قانون سمبسون مرة وطريقة الإرتفاع المتوسط مرة أخرى، علماً بأن مقياس رسم الشكل !
 ٢٥٠٠٠ (الأرقام المكتوبة على الشكل بالسنتيمتر).

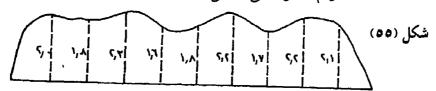

١٦ – الشكل الاتى رقم (٥٦) يمثل حدود بركة مرسومة بمقياس ١ : ٣٠٠٠ والمطلوب معرفة مساحتها على الطبيعة بالمتر المربع باستخدام طريقة المثلثات مرة وطريقة أشباه المنحرفات مرة أخرى.

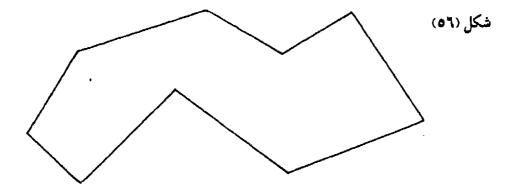

الفصل الرابع المساحة بالجنزير


تعتبر المساحة بالجنزير من أبسط الطرق المستخدمة في رفع تفاصيل منطقة ورسمها، وأساسها استعمال أدوات لقياس الأطوال فقط ولاسيما الجنزير لأنه الأكثر شيوعاً في الإستخدام، ولذا سميت هذه الطريقة باسمه وإن كان قد ألغي استعماله تقريباً الآن ويستخدم بدلاً منه شرائط من الصلب. وهذه الطريقة من أبسط الطرق لرفع الأراضي المكشوفة قليلة الإرتفاعات والإنخفاضات والصغيرة المساحة، ومازالت مستخدمة خاصة في رفع المباني وإنشاء الخرائط التفصيلية ذات المقياس الكبير.

الأدوات المستخدمة في المساحة بالجنزير:

: Chain الجنزير - ١

يتكون عادة من ١٠٠ علقة Link، وهو مصنوع من السلك الحديد أو الصلب. وتتصل كل عقلة بالأخرى بحلقات دائرية أو بيضاوية من نفس المعدن لايقل عددها عن ثلاث. وطول كل عقلة ٢٠ سم مقاسة من منتصف الحلقة الوسطى إلى منتصف الحلقة الوسطى التي تليها (شكل رقم ٥٧). وينتهى طرفا الجنزير بمقبضين من النحاس.

ويوجد بعد كل مترين (أو ١٠ عقلات) علامة نحاسية ذات أسنان تدل على عدد الأمتار، وكل سن يشير إلى مترين ما عدا العلامة الوسطى التى تدل على منتصفه فهى مستديرة. ونجد هذه العلامات مكررة فى نصفى الجنزير ولذا فإن كل علامة تدل على بعد يساوى ضعف عدد أسنانها أو على بعد يساوى ٢٠ ناقصاً ضعف عدد الأسنان.

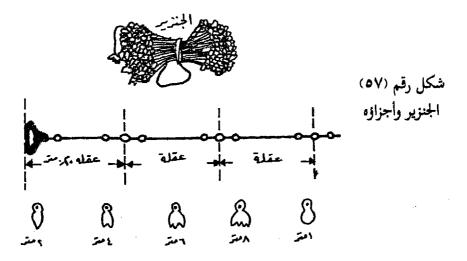

والطول الشائع للجنزير هو ٢٠ متراً، ويعتبر طوله هو المسافة بين نهايتي المقبضين من الخارج. وإن كان هناك أنواع أخرى تتراوح أطوالها بين ٢٥، ٥٠، متراً وقد تصل إلى ١٠٠ متر في بعض الأحيان.

ولفرد الجنزير، يمسك المقبضان باليد اليسرى ويوضع الجنزير في اليد اليمنى ثم يلقى به بقوة إلى الأمام. ثم يمسك أحد الأفراد بأحد المقبضين ويتجه إلى الأمام حتى يتم فرده جيداً. وعند الإنتهاء من العمل، يقوم المساح بطى الجنزير إبتداء من منتصفه عند العلامة النحاسية المستديرة ويضم العقلتان المتجاورتان معا ويثنيهما، وهكذا حتى يصل إلى المقبضين ثم يربط العقل المجمعة برباط جلدى خاص.

ويمتاز الجنزير بأنه يستعمل في الأعمال التي لاتختاج إلى درجة كبيرة من الدقة، وفي العمل العنيف والأراضي الوعرة، وكذلك سرعة إصلاحه إذا قطع أثناء العمل. أما عيوبه فهي تعرضه لزيادة طوله نتيجة لشده بقوة، أو قصره بسبب إنثناء أو إلتواء بعض العقل أو تشابكهما أو الترخيم بسبب ثقله وصعوبة جعله أفقياً تماماً عند القياس على أرض منحدرة أو متموجة.

لذلك ينبغى التحقق من طول الجنزير قبل إستخدامه حتى لايكون القياس خاطئاً وذلك بدق شوكتين على أرض منبسطة أفقية المسافة بينهما ٢٠ متراً تماماً (مقاسة بواسطة شريط صحيح الطول مصنوع من الصلب). ثم يشد الجنزير بينهما

ومن ثم يعرف طوله الصحيح أو الحقيقى ومقدار الخطأ عن طوله الأسمى المكتوب عليه.

: Lienen Tape الشريط التيل - ٢

يصنع من التيل غير القابل لنفاذ الماء، لذلك فهو عرضه للقطع أو التمزق أثناء العمل أو التمدد في الطول نتيجة للرطوبة. وتوجد أشرطة مصنوعة من التيل المسلح بأسلاك رفيعة من الصلب لتساعد على ثبات طول الشريط وتمنعه من التمدد أو الإنكماش بالإضافة إلى تقويته ضد القطع أثناء العمل. وتتراوح أطوال الشرائط بين ١٥، ٥٠ متراً (شكل رقم ٥٨).



شكل رقم (٥٨) الشــريط النـيل

ويقسم أحد وجهى الشريط إلى أمتار وديسيميرات وسنتيمترات والوجه الآخر مقسم إلى ياردات وأقدام وبوصات. ويلف الشريط داخل علبة من الجلد حتى يظل نظيفاً وبعيداً عن الرطوبة.

ويستعمل الشريط في قياس الأطوال القصيرة أو قياس أبعاد المباني كذلك في القياس على الأراضي الشديدة الإنحدار أو الوعرة نظراً لخفة وزنه. وهو يفضل الجنزير كثيراً في دقته لأن تمدده أقل، كما أنه غير معرض للتمدد والإنكماش التي يتعرض لها الجنزير. ويجب الإهتمام بنظافة الشريط بمسحه جيداً بعد الإنتهاء من العمل وينبغي أن يكون جافاً تماماً قبل لفه داخل علبته.

" - الشريط الصلب Steel Tape :

وهو شريط مصنوع من سبيكة معينة من الصلب محفور عليه أقسام تدل على الأمتار والديسيمترات والسنتيمترات، ويتراوح طوله بين ٢٠ ، ٥٠ متراً، ويمتاز بعدم تمدده أو إنكماشه بسبب العوامل الجوية، لذا فهو يستخدم في معايرة الجنازير العادية والأشرطة التيل ولايستخدم إلا في المشاريع التي تختاج إلى دقة كبيرة. وبالرغم من دقة الشريط الصلب وخفة وزنه إلا أنه يحتاج إلى عناية كبيرة

وحرص شديد أثناء العمل لأنه سهل الكسر. ويجب صيانته دائماً بتنظيفه بعد الإنتهاء من العمل وتجفيفه جيداً ومسحه بالزيت من آن لآخر حتى لا يصدأ.

£ - الشوك Arrows :


عبارة عن أسياخ من الحديد أو الصلب يتراوح أطوالها بين ٣٠ ، ٢٠ سم ، مدببة من أحد طرفيها ليسهل غرسها في الأرض. أما الطرف الآخر فعلى هيئة حلقة مستديرة ليستخدم كمقبض. وتستعمل الشوك في مخديد النقط وكذلك للتوجيه ولمعرفة عدد طرحات الجنزير عند قياس خط خوفاً من الخطأ (انظر شكل رقم ٥٩ - أ).

Pegs الأوتاد

وهى إما أن تكون من الخشب إذا كانت تستخدم فى الأراضى الزراعية أو اللينة، أو عبارة عن زوايا حديدية أحد طرفيها مدبب لاستخدامها فى الأراضى الصلبة الأسفلتية أو الصخرية، حيث يصعب استخدام الأوتاد الخشبية. ويتراوح طولها بين ٢٠ ، ٣٥ سم وتدق فى نقط بدء القياس أو رؤوس المضلعات ويترك جزءاً منها ظاهراً فوق سطح الأرض (حوالى ٥ سم) حتى يمكن الرجوع إليها (شكل رقم ٥٩ - ب).

: Ranging Poles الشواخص - ٦

عبارة عن قوائم خشبية أسطوانية الشكل أو مضلعة المقطع. يتراوح قطرها بين ٥ ، ١٠ سم تقريباً وطولها المعتاد ٢ متر وقد يصل إلى ٣ أمتار. وينتهى أحد طرفيها بكعب حديدى مدبب حستى يمكن غيرسه في الأرض إذا كانت زراعية، أما في الأراضي الصلبة فيسوضع الشاخص في حامل ثلاثي خاص (شكل رقم ٥٩ - جـ).

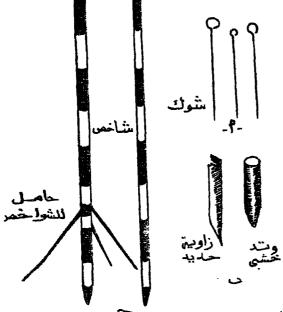

شكل رقم (٥٩) الشوك – الأوتاد – الشواخص والشواخص ملونة بألوان متبادلة عادة ماتكون الأبيض والأحمر أو الأبيض والأسود أو الشلاثة مما يسهل تمييزها ورؤيتها من بعيد. وأحياناً يوضع في أعلى الشاخص راية ملونة بنفس الألوان لنفس الغرض. وتستعمل الشواخص في توجيه الخطوط أثناء القياس ولتحديد أماكن الأوتاد على بعد.

: Field Book مفتر الغيط ٧

عبارة عن دفتر مستطيل الشكل طوله حوالي ٢٢ سم وعرضه ١٢ سم تقريباً، ويفتح في انجاه طوله. وبوسطه خطان أحمران المسافة بينهما ٢ سم يمثلان خطأ واحداً هو خط الجنزير.

ويستعمل دفتر الغيط في رسم كروكي التفاصيل المجاورة لخط الجنزير والموجودة على جانبيه، كما سنذكر فيما بعد، وكذلك كروكيات النقط المحددة لرؤوس المضلعات وتسجل فيه الأحداثيات الرأسية والأفقية للظاهرات المرفوعة (التحشية).

قياس مسافة بين نقطتين

أولاً: القياس على أرض مستوية:

١ – المسافة بين النقطتين أقل من طول الجنزير:

- أ يمسك شخص بمقبض الجنزير ويجعله مماساً لنقطة ابتداء الخط ويحتفظ به مثبتاً في مكانه.
- ب يسير شخص آخر وفي يده المقبض الآخر للجنزير في انجماه النقطة الثانية التي تمثل نهاية الخط مع مراعاة فرد الجنزير جيداً أثناء السير حتى يصل إلى نهاية الخط، ثم يشد الجنزير جيداً حتى لايكون هناك خطأ في القياس.
 - جـ تؤخذ القراءة على الجنزير على النحو التالي :

تفحص آخر علامة نحاسية قبل نهاية الخط ثم تعد العقلات الكاملة من هذه

- العلامة حتى نهاية الخط وإذا كان هناك جزء من عقلة فيقدر طولها بالنظر أو تقاس بالمسطرة وبذلك يكون :
- د يكرر العمل كما سبق مبتدئين من النقطة التي انتهى عندها القياس ونأخذ القراءة مرة أخرى وإذا كان هناك فرق بين القراءتين يؤخذ متوسطهما. ويكون هذا المتوسط هو طول المسافة بين النقطتين.
 - ٢ المسافة بين النقطتين تزيد عن طول الجنزير :
- أ يوضع فوق كل نقطة من طرفى الخط (أ ، ب) شاخصاً حتى يكونا واضحين وتسهل عملية التوجيه.
- ب يمسك القائد بمقبض الجنزير ويثبته عند أول الخط (نقطة أ) وذلك بجعل مقبضه مماساً لهذه النقطة.
- جـ يسير التابع في انجاه النقطة ب ومعه المقبض الآخر للجنزير. مع مراعاة فرد
 الجنزير أثناء السير إلى أن يصل إلى آخر طوله.
- د يقوم القائد بتوجيه التابع، وذلك بمحاولته أن يجعل الشاخص الموجود أمامه (في نقطة أ) يخفى خلفه الشاخص الموجود في نقطة ب. وفي الوقت نفسه يأمر التابع بالتحرك يميناً أو يساراً حتى يرى الشوكة التي تمثل نهاية طول الجنزير قد أصبحت تقع على الخط أ ب ، فيأمره بغرسها أو وضع علامة بالطباشير إذا كانت الأرض صلبة.
- ه يتحرك التابع إلى الأمام ساحباً معه الجنزير وكذلك القائد، حتى يصل القائد إلى مكان الشوكة التي غرسها التابع ويثبت عندها مقبض الجنزير،

- ويكون التابع قد وصل إلى نقطة جديدة. وتجرى نفس عملية التوجيه السابق ذكرها، ثم يغرس التابع شوكة أخرى.
- و يستمر العمل على هذا النحو حتى آخر الخط. ويقاس الجزء الأخير من الخط والذى يقل طوله عن طول الجنزير بالطريقة التى سبق ذكرها عند قياس مسافة أقل من طول الجنزير.
- ز تحصى عدد الشوك أو العلامات الطباشيرية وبذلك تعرف عدد طرحات الجنزير ويضرب هدا العدد في طول الجنزير المستعمل ويضاف إليه الجزء الأخير، فينتج طول الخطأ ب كاملاً.
- ح يعاد العمل مرة أخرى مبتدئاً من نقطة الإنتهاء ب في إنجاه نقطة أثم يؤخذ المتوسط بين الطولين فيكون الناتج عبارة عن طول الخط أب بطريقة أكثر دقة.

ملاحظات على القياس والتوجيه:

- * يجب أن يكون الشاخص رأسياً تماماً والتوجيه على نهايته السفلي (كعبه) ويتم ذلك بانحناء الراصد قليلاً.
- * يقف القائد خلف الشاخص بمسافة قليلة ويوجه بإحدى عينيه على جانب واحد من الشاخص.
 - پاداول التابع أن يوجه نفسه بالتقريب أثناء سيره.
- * يتفق القائد والتابع على إشارات خاصة باليدين بدلاً من الصياح والنداء.

ثانيا: القياس على أرض منحدرة:

من المعروف أن الأطوال التي ترسم على الخرائط هي الأطوال المقاسة على المستوى الأفقى وليست الأطوال المائلة. لذلك يجب مراعاة هذا الأمر أثناء القياس على الأراضى المنحدرة. وقد تكون الأراضى التي نقوم بقياس المسافات عليها ذات إنحدار منتظم أو غير منتظم، وفي كلا الحالتين تختلف طريقة القياس.

1 - إذا كانت الأرض منتظمة الإنحدار:

فى هذه الحالة تقاس المسافة المائلة بالجنزير ثم يصحح الطول الناتج لإيجاد المسقط الأفقى لطول الخط وذلك باستخدام نظرية فيثاغورث تبعاً للمعادلة الآتية:

المسافة الأفقية= / المسافة المقاسة على المائل) ٢ – (الفرق بين منسوبي طرفي الخط) ٢

وهناك معادلة تقريبية يمكن إستخدامها في حالة ما إذا كان الفرق بين منسوبي الخط والمسافة المائلة أكثر من ٢٠٪ وهذه المعادلة :

التصحیح =
$$\frac{(الفرق بین منسوبی طرفی الخط)^{\Upsilon}}{ضعف المسافة المائلة م $\frac{3}{4}$ تقریباً أی م $\frac{3}{4}$ تقریباً$$

مثال :

قيس خط على منحدر منتظم، فكان طوله ١٠٠ متر، فإذا كان الفرق بين منسوبي طرفيه ١٧ متراً. فما طول المسافة الأفقية ؟

الإجابة:

رأ) بطریقة فیثاغورث :
$$\frac{1}{\psi} = \frac{1}{2}$$
 ۹۸,0٤٤ متر $\frac{1}{\psi} = \frac{1}{2}$


أى أن الفرق بين الطريقتين = ١١ ملليمتراً وهو خطأ مسموح به. والجدول التالى يبين مقدار التقريب باستعمال هذه المعادلة (بالملليمتر).

٦.	٤٠	٣٠	٧٠	١٥	١.	0	ع لكل ۱۰۰ متر مقاسة على المائل
7	٣٠٠	١	۲٠	>	١,٠	٠,١	الخطأ بالملليمتر

ويتنضح من هذا الجدول أنه كلما إزداد إنحدار الأرض كلما إزداد الخطأ النانج عن إستخدام هذه المعادلة التقريبية فإذا كان الفرق بين منسوبي طرفي خط طوله ١٠٠ متر ، قدره ٣٠ متراً فإن الخطأ الناتج يساوي ١٠٠ ملليمتر وهكذا.

٢ - إذا كانت الأرض غير منتظمة الإنحدار:

- أ يقسم الخط إلى أجزاء تبعاً لنقط التغير في الإنحدار شكل رقم (٦٠).
- ب يقاس كل جزء من بداية الخط بأن يمسك القائد بداية الجنزير عند أول الخط، والتابع عند نهاية الجزء المراد قياسه ويشدان الجنزير لجعله أفقياً.
- جـ بعد أن يتم توجيه التابع في الإنجاه الصحيح، يمسك بخيط شاغول ملاصقاً للجنزير عند نهاية هذا الجزء ويترك الثقل يتدلى إلى أسفل ليسامت على النقطة التي تمثل نهايته وتقرأ قراءة الجنزير والتي تمثل طول المسافة الأفقية لهذا الجزء.
- د يكرر نفس العمل بالنسبة لباقي أجزاء الخط وبجمع الأطوال المقاسة فيكون مجموعها عبارة عن طول المسافة الأفقية للخط.

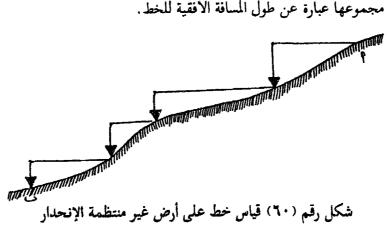

شكل رقم (٦٠) قياس خط على أرض غير منتظمة الإنحدار

ملاحظات على القياس في هذه الحالة:

- * يجب جعل الجنزير أفقياً بالنظر بقدر الإمكان في الأراضى قليلة الإنحدار، أما في الأراضى شديدة الإنحدار فيصعب شده أفقياً ويحسن التحقق من أفقيته بأن يصنع زاوية قائمة مع خيط الشاغول الموضوع في نهاية الجزء المقاس.
- * لزيادة الدقة يستعمل الشريط الصلب بدلاً من الجنزير في هذه الحالة لدقته وخفة وزنه.
 - * يحسن القياس دائماً من أعلى إلى أسفل.

إسقاط وإقامة الأعمدة على خط الجنزير


تعتمد طرق الرفع بالجنزير على إقامة الأعمدة على خط الجنزير في إنجاه الأهداف أو الأغراض المراد رفعها أو توقيعها، أو إسقاط أعمدة من هذه الأهداف على خط الجنزير. لذلك تتعدد الطرق التي يتم بها إقامة أو إسقاط الأعمدة. فيمكن إستخدام الشريط بالنسبة للأهداف القريبة من خط الجنزير. كما أن هناك أجهزة لهذا الغرض بالنسبة للأهداف التي تبعد عن خط الجنزير بمسافات أكبر من طول الشريط المستخدم، وهذه الأجهزة بسيطة في تركيبها وفي إستخدامها، قليلة التكاليف ودقتها محدودة لتلائم طريقة الرفع بالجنزير. إذ أن أهم ميزة للمساحة باستخدام الجنزير هي قلة النفقات واستخدام أبسط الأجهزة والأدوات مع الحصول على نتائج يكون الخطأ فيها مسموحاً به، وإن كانت هذه الطريقة أقل طرق الرفع المساحية في دقتها.

وفيما يلى عرض للطرق الشائعة الإستخدام لإقامة الأعمدة أو إسقاطها على خط الجنزير باستخدام الشريط أو الأجهزة مثل المثلث المساح (بأنواعه المختلفة) والمنشور المرئى المزدوج والبانتومتر.

١ - إستخدام الشريط في إقامة وإسقاط الأعمدة :

أ - طريقة أقصر بعد:


تستخدم طريقة أقصر بعد في إسقاط الأعممدة من الأهداف في إنجماه خط الجنزير. ولإجراء هذه الطريقة يثبت أول الشريط عند نقطة د المراد إسقاط العمود منها على خط الجنزير أب. نفرد الشريط شكل رقم (٦٦) طريقة أقصر بُعد

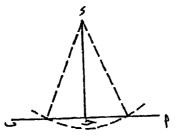

ونتحرك به على خط الجنزير مع ملاحظة تناقص أو تزايد القراءة على الشريط حتى نحصل على أقل قراءة، و فتكون هي أقصر بعد ولتكن عند نقطة جه. فتكون نقطة جـ هي موقع العمود د جـ على الخط أ ب - انظر الشكل رقم (٦١).

(ب) طريقة المثلث المتساوى الساقين:

تستخدم هذه الطريقة لإسقاط الأعمدة على خط الجنزير. وللقيام بها نشبت أول الشريط عند نقطة د التي نرغب في إسقاط عمود منها على خط الجنزير شكل رقم (٦٢) ونقطع بأي طول نخـتــاره من الشريط خط الجنزير في نقطتين (س، ص) ونغرس شوكتين. تنصف المسافة بين س ، ص فيكون منتصفها هو موقع إلتقاء العمود د جـ بالخط أ ب.

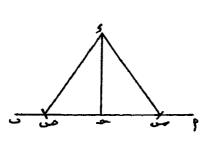

شکل رقم (۲۲) طريقة المثلث المتساوى الساقين

(جـ) طريقة المثلث ٣ : ٤ : ٥ :

وتعتمد هذه الطريقة على نظرية فيثاغورث إذ أن المثلث الذى تكون النسبة بين أطوال أضلاعه ٣ : ٤ : ٥ يكون قائم الزاوية. ويمكن إستخدامها في إقامة الأعمدة على خط الجنزير. فإذا كان المطلوب إقامة عمود من نقطة معينة (جـ) على الخط أب ، فإننا نكون بالشريط مثلث أطوال أضلاعه ٤ أمتار (ويثبت

هذا الضلع موازياً لخط الجنزير، وينتهي عند نقطة جـ)، ٣ أمـتـار (ويبـدأ من نقطة جـ وينتهي عند نقطة د) ثم ٥ أمتار (ويدأ من نقطة د ويمثل وتر شکل رقم (٦٢) المثلث) كما في الشكل رقم (٦٣).

طريقة المثلث ٣: ٤: ٥

مستقيمة ونغرس شوكة عند النقطة د التي تمثل رأس العمود.

٢ – إستخدام الأجهزة في إسقاط وإقامة الأعمدة :

ويشد الشريط جيدا لتكون أضلاعه

(أ) المثلث المساح:


هناك أنواع متعددة من المثلث المساح، بعضها بسيط مثل المثلث المساح المفتوح ويستخدم في تعيين الزوايا القائمة والبعض الآخر مركب مثل المثلث المساح المثمن والذي يتميز بإمكان تعيين الزوايا ٤٥°، ١٣٥، بالإضافة إلى تعيين الزوايا القائمة. وفيما يلى تركيب كل منهما.


: Open Cross Staff المثلث المساح المفتوح


يتركب من ساقين معدنيتين متعامدتين على بعضهما، في طرفي كل منهما قائم، وفي وسط كل قائم شرخ رأسي رفيع ترصد منه الأهداف. شكل رقم


(٦٤). فالخط الواصل بين كل شرخين

متقابلين عبارة عن خط نظر عمودي على الخط الواصل بين الشمرخين الأخمرين. ومركب على قاعدة متصلة بحامل ذي شعبة واحدة.

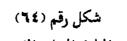

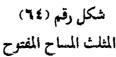

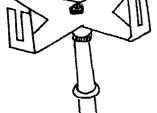


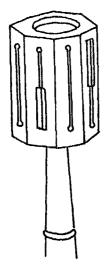

: Octagonal Cross Staff المثلث المساح المثمن

عبارة عن منشور مجوف ثماني منتظم، مثبت على حامل ذى شعبة واحدة. يوجد في الأوجه الأربعة الرئيسية شرخ رأسي ضيق وتحته (أو فوقه في الجهة المقابلة) فتحة واسعة مستطيلة، بوسطها شعرة رأسية من السلك الرفيع. وكل شعرة تقابل الشرخ المقابل لها وبالعكس شكل رقم (٦٥). وخط النظر الواصل بين الوجمهين المتقابلين عمودياً على خط النظر الواصل بين الوجهين الآخرين وتستخدم الأوجه الرئيسية في تعيين الزوايا القائمة. أما الأوجه الأربعة الثانوية ففيها شرخ رأسي فقط حتى يمكن شكل رقم (٦٥)

تمييزها عن الأوجه الرئيسية. ووظيفة الأوجه الثانوية قياس الزوايا ٤٥°، ١٣٥° كما سنذكر فيما بعد. وقد يزود المثلث المساح المثمن بميزان مياه للتأكد من صحة وضعه أفقياً عند إستخدامه.

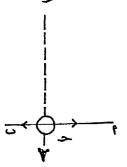

ويستخدم المثلث المساح (بنوعيه) في الأغراض الآتية : * إقامة الأعمدة على خط الجنزير:

في حالة إقامة عمود من نقطة جـ التي تقع على خط الجنزير أب ، يشبت الجهاز في نقطة جـ وندير الجهاز حتى يصبح توجيهه مضبوطاً، وذلك بالنظر من أحد الشروخ الرئيسية ورصد الشاخص في نقطة أ، ثم شكل رقم (٦٦) يستدير الراصد حول الجهاز وينظر من الوجه المقابل لهذا

الشرخ، فيجب أن يرى الشاحص ب دون تحريك الجهاز. وبذلك يتحقق من أن الجهاز (أو نقطة جـ) تقع على الخط أب تماماً. ولإقامة العمود، ينظر الراصد من أحد الشرخين الذي يتعامد خط النظر الواصل بينهما على الخط أب، ثم يأمر التابع وفي يده شاخص رأسي بالتحرك يمينا ويسارا حتى يظهر الشاخص على إرتداد خط النظر فيأمره بتثبيت الشاخص وليكن في نقطة جـ فيصبح جـ جـ العمود المقام على الخطأ بمن نقطة جد. (الشكل رقم ٦٦).

* إسقاط الأعمدة على خط الجنزير:


يعين الراصد - بالتقريب - مسقط نقطة جوهى النقطة المراد إسقاط عمود منها على خط الجنزير أب ، ولتكن عند نقطة د ويثبت عليها المثلث المساح ويقيم منها عموداً، فإذا كان إختيار هذه النقطة موفقاً فإن العمود القائم سيمر بالنقطة جد وإلا فإنه يبعد عنها بمسافة صغيرة ولتكن د جوالتي يمكن قياسها. ثم يأخذ بعداً مساوياً لهذه والتي يمكن قياسها. ثم يأخذ بعداً مساوياً لهذه المسافة على خط الجنزير وفي نفس الإنجاه من النقطة د فيعين بذلك نقطة د ، ينتقل إليها بالجهاز ويعاد العمل للتحقيق (شكل رقم ٢٧).

* تعيين الزوايا ٤٥° ، ١٣٥° .


تستخدم هذه الطريقة في حالة ما إذا كان الهدف المطلوب رصده يقع مسقط العمود الساقط منه على إمتداد خط الجنزير بعد نهايته. ولإجراء ذلك يتبع ما سبق ذكره في إقامة الأعمدة فيما يختص بعملية التوجيه. وبعد التحقق من صحة وضع الجهاز، يتم التوجيه باستخدام الشروخ الثانوية فيعين بذلك الزوايا التوجيه باستخدام الشروخ الثانوية فيعين بذلك الزوايا .

عيوب المثلث المساح:

- * لايمكن ضبطه إذا كانت الشروخ غير متعامدة على بعضها تماماً.
- * لايمكن جعله أفقياً تماماً إذا لم يكن مزوداً بميزان مياه، لذلك فالزوايا التي تقاس به ليس من المؤكد أن تكون مقاسة على المسقط الأفقى.
- * المسافة بين كل شرخين متقابلين صغيرة، نظراً لصغر نصف قطر المثمن.

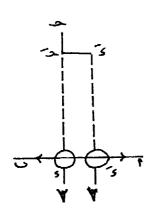

شکل رقم (٦٧)

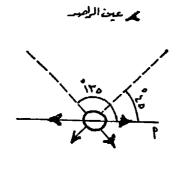


شکل رقم (۱۸)

فلا تساعد على تحديد الإنجاه بدقة كاملة. وكلما زادت المسافة بين الشرخين، كلما ساعد ذلك على تحديد الإنجاه بدرجة أدق.

(ب) المنشور المرئي المزدوج Double Prismatic Square

يعتبر أسرع وأدق الأجهزة المستخدمة في طرق الرفع بالجنزير، لإقامة الأعمدة أو إسقاطها على خط الجنزير. وهو عبارة عن جهاز صغير الحجم، خفيف الوزن، ولا يحتاج إلى تحقيق بعد صناعته. ويطغى إستخدامه حالياً على إستعمال المثلث المساح. وتعتمد نظرية هذا الجهاز على أنه إذا سقط شعاع على منشور خماسى وإنعكس داخله مرتين فإن الزاوية بين الشعاع الداخل والشعاع الخارج تكون قائمة وتساوى ضعف الزاوية بين وجهى الإنعكاس. شكل رقم (٦٩).

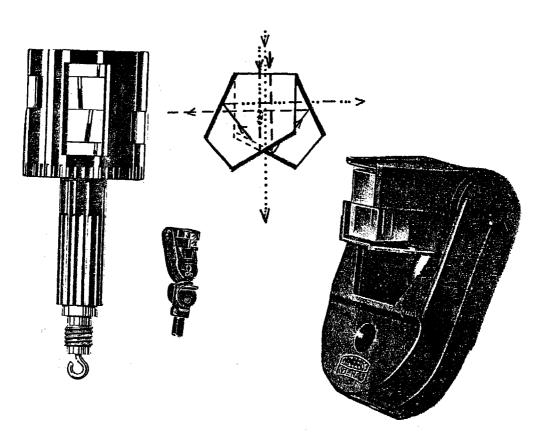

شكل رقم (٦٩) المنشور المرنى المزدوج

ويتركب المنشور المرئى المزدوج من منشورين زجاجيين، كل منهما له خمسة أوجه، إثنان منهما عبارة عن مرآة من الداخل الزاوية بينهما ٤٥°. والمنشوران موضوعان فوق بعضهما ولكل منهما فتحتان إحداهما أمام عين الراصد والثانية على يمين الراصد بالنسبة للمنشور السفلى وعلى يساره بالنسبة للمنشور العلوى. وموجود في العلبة التي تحتويهما فتحة في أسفلهما وقناة في أعلاهما حتى يمكن إستخدامها في التوجيه لإقامة الأعمدة. ويزود الجهاز بحامل ذي شعبة واحدة حر الحركة وثقل ليسامت نفسه وتحديد مسقط الجهاز على خط الجنزير. وهذا الحامل يمكن فصله إلى أجزاء. وقد يستبدل الحامل بخيط في أسفله ثقل الشاغول لتحديد تسامت الجهاز على خط الجنزير.


ويستخدم المنشور المرئى المزدوج فى نفس الأغراض التى يستعمل فيها المثلث المساح. ففى حالة إقامة الأعمدة من خط الجنزير، يقف الراصد بالجهاز فوق نقطة جد المطلوب إقامة العمود منها وتقع على الخط أب . ثم ينظر الراصد من المنشورين السفلى والعلوى، فيجب أن يسرى صورتى الشاخصين الموجودين فى نقطتى أ ، ب يكملان بعضهما وعلى إستقامة واحدة. وبذلك يتأكد من أن نقطة جد تقع على خط الجنزير تماماً. ثم ينظر بالعين المجردة من الفتحة السفلى أو القناة العليا ويأمر التابع بالتحرك يمينا ويساراً ممسكاً بشاخص فى يده، حتى يرى الشاخص وقد أصبح يكمل صورتى الشاخصين الموجودين فى المنشورين فيأمره بتثبيت الشاخص وليكن فى نقطة د ، فيبصبح جد د العمود المطلوب إقامته.

أما في حالة إسقاط الأعمدة على خط الجنزير، يتحرك الراصد وفي يده الجهاز على يمين ويسار خط الجنزير، وعينه مثبتة على المنشورين حتى يرى الشاخص الموجود في النقطة ب يكملان بعضهما، مع مراعاة أن يكون واقفاً بالتقريب أمام الشاخص الموجود في النقطة د المطلوب إسقاط عمود منها، فإذا لم يجد من الفتحة السفلي هذا الشاخص،

يتحرك على خط الجنزير مع محافظته على بقاء صورتى الشاخصين في نقطتى أ، ب على إستقامة واحدة، حتى يرى بالعين المجردة الشاخص الموجود في نقطة د على إستقامتهما أيضاً، فيثبت الجهاز في هذه النقطة ولتكن جر وتصبح نقطة إسقاط العمود د جر على خط الجنزير أ ب .

(جـ) البانتومتر Pantometer

وهو نوع معدل من المثلث المساح. ويستخدم في قياس الزوايا بين صفر، ٣٦٠° ويتركب من إسطوانتين متساويتين في قطرهما (حوالي ٥ سم) والأسطوانة السفلي أقل في إرتفاعها من الأسطوانة العليا. ومحيط الأسطوانة السفلي مقسم إلى ٣٦٠° في إنجاه ضد عقرب الساعة. ويوجد على المحيط السفلي للإسطوانة العليا ورنية وفوقها عدسة مكبرة حتى يمكن قراءة المقياس والورنية بكل وضوح وسهولة ودقة. ويوجد في جوانب الأسطوانة العليا أربعة شروخ رأسية، الخط الواصل

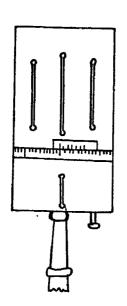

شكل رقم (٧٠) البانتومتر

بين الشرخمين الثانويين عمودى على الخط الواصل بين الشرخين الرئيسيين، وذلك لتعيين الزوايا القائمة، ويركب البانتومتر على حامل ذى شعبة واحدة ينتهى بثقل الشاغول المدبب ليسهل غرسه فى الأرض انظر شكل (٧٠).

ويستخدم البانتومتر في نفس الأغراض التي يستعمل فيها المثلث المساح. فإذا كان صفر الورنية منطبقاً على صفر المقياس، يعتبر في هذه الحالة مثلث مساح أسطواني الشكل Cylinderical Cross Staff دون تخريك الأسطوانة العليا. إلا أنه يمتاز على المثلث المساح والمنشور المرئى المزدوج بأنه يمكن قراءة زوايا إنحراف

الأهداف عن خط الجنزير يميناً أو يساراً. وكذلك توقيع أى زاوية وذلك بتحريك الأسطوانة العليا. وفيما يلى كيفية إستخدام البانتومتر.

١ - قياس زاوية إنحراف هدف عن خط الجنزير :

يوضع الجهاز في نقطة جـ الواقعة على خط الجنزير أب ويطبق صفر الورنية على صفر المقياس. وبعد إجراء عملية التوجيه، أى برصد الشاخصين الموجودين في نقطتي أ ، ب عن طريق الشرخين الرئيسيين الموجودين بالأسطوانة العليا والتأكد من أن نقطة جـ تقع على الخط الواصل بينهما، تثبت الأسطوانة السفلي ويبدأ الراصد في تحريك الأسطوانة العليا حتى يرى الشاخص الموجود في نقطة د (الهدف) من نفس الشرخين السابق إستخدامهما في عملية التوجيه. وتكون القراءة التي يبينها صفر الورنية هي مقدار الزاوية أ جـ د .

٢ - توقيع زاوية معينة على خط الجنزير:

بعد إجراء عملية التوجيه السابق ذكرها، وصفر الورنية منطبقاً على المقياس. تثبت الأسطوانة السفلى وتحرك الأسطوانة العليا حتى ينطبق صفرها على الزاوية المطلوبة. ثم ينظر الراصد من نفس الشرخين السابق إجراء عملية التوجيه بهما ويأمر التابع ومعه شاخص رأسى بالتحرك يميناً ويساراً حتى يظهر هذا الشاخص من خلال الشرخين فيأمره بتثبيت الشاخص فى النقطة الواقف عليها وبذلك يكون قد عين الزاوية المطلوبة على خط الجنزير.

رفع منطقة بواسطة الجنزير

تتلخص عملية رفع منطقة من الطبيعة إلى الخريطة باستخدام الجنزير، فى تثبيت عدة نقط وتوصيلها ببعض لتكون مضلعاً يسمى الهيكل أو الترافيرس ثم يرفع هذا المضلع من الطبيعة إلى دفتر الغيط. ويبين على كل ضلع التفاصيل الطبيعية والصناعية الموجودة فى المنطقة المطلوب رفعها، وذلك بقياس الإحداثيات الرأسية والأفقية لهذه الظاهرات وتدوينها فى دفتر الغيط. ويطلق على هذه العملية «التحشية». وبعد ذلك يتم توقيع الأرصاد المسجلة فى دفتر الغيط على اللوحة. وفيما يلى خطوات رفع منطقة بالجنزيه.

١ - معاينة المنطقة ورسم الكروكي :

يجب أولاً إستكشاف المنطقة المراد رفعها ومعاينتها لتكوين فكرة عامة عن طبيعة الأرض وحدودها وملاحظة المعالم المميزة لها والأعمال الصناعية الموجودة بها وتفاصيلها والظاهرات الطبيعية المنتشرة عليها، حتى يمكن إختيار أحسن المواقع للنقط التى سيعتمد عليها لتكوين المضلع أو الهيكل الأساسى للمنطقة، بالإضافة إلى تحديد الأدوات والأجهزة اللازمة للقيام بعملية الرفع مثل تجهيز وايا حديدية وحامل للشواخص إذا كانت طبيعة الأرض تتميز بصلابتها، أو تجهيز أشرطة طويلة أو إستخدام الأجهزة الخاصة بإقامة وإسقاط الأعمدة إذا كانت أطوال إحداثيات الأهداف المطلوب رفعها كبيرة وهكذا.

ويتم رسم كروكى للمنطقة فى دفتر الغيط ولايشترط أن يكون الكروكى بمقياس رسم معين، بل يكفى أن يمثل الطبيعة بالتقريب، مع ملاحظة الجهات الأصلية أثناء الرسم، والمعتاد أن يمثل الحافة العليا لدفتر الغيط إنجاه الشمال. وينبغى أن يكون رسم الكروكى بالقلم الرصاص الخفيف حتى يتيسر إجراء التغييرات التى يتضح عدم مطابقتها فى الطبيعة. كما يجب أن يكون هذا الكروكى كبيراً لدرجة تسمح ببيان التفاصيل وعدم إزدحامها، وبالمران يتعود المساح على صحة تقدير أطوال المسافات والأبعاد.


٢ - إختيار النقط المحددة للمضلع:

يفضل دائماً أن يكون الهيكل الأساسى للمنطقة مكوناً من مثلثات. إذ أن المثلث هو الشكل الهندسى الوحيد الذى يمكن رسمه بمعلومية أطوال أضلاعه فقط. ويراعى في إختيار النقط المحددة لرؤوس المضلعات مايلى:

- أ يجب ألا تخترق خطوط الجنزير موانع حتى يمكن تبادل الرؤية بين النقط ولا تعوق القياس.
- ب أن تكون النقط في مواقع بعيدة عن حركة المرور لتفادى إزالتها ويسهل العثور عليها عند إستخدامها. فمثلاً يحسن أن تكون خطوط الجنزير بجوار حدود الطرق (الرصيف) وليس في وسطها.

- جـ أن تعين النقط بأوتاد خشبية فى الأراضى الزراعية مع بروزها قليلاً. أما فى الأراضى الصلبة كالطرق المرصوفة أو الصخرية فتدق مسامير حديدية أو زوايا رؤوسها فى مستوى سطح الأرض.
- د يراعى أن تكون عدد خطوط المضلع أقل ما يمكن وأطوالها أطول ما يمكن، لتفادى قياس الزوايا المحصورة بين هذه الأضلاع وتقليل عددها ماأمكن، إذ أن الأجهزة التي تستخدم في قياس الزوايا بدقة معقدة التركيب وصعبة الإستخدام مثل التيودوليت.
- هـ وإذا كان هيكل المنطقة مكوناً من مثلثات، فينبغى أن تتراوح زوايا رؤوس هذه المثلثات بين ٣٠°، ١٥٠٠° وأحسنها ماكان متساوى الأضلاع أو متساوى الساقين.

وبعد إختيار المواقع النهائية للنقط ومراجعتها طبقاً للشروط السابقة ودق الأوتاد، أو الزوايا الحديدية في المواقع المختارة لها، يرسم لكل نقطة كروكي على حدة (بعد تعيين موقعها على الكروكي العام للمنطقة). ثم تؤخذ ثلاثة أبعاد إلى ثلاثة أهداف ثابتة مثل أركان المباني والأعمدة وغيرها وكتابة هذه الأبعاد على الكروكي الخاص بالنقطة حتى إذا أزيلت النقطة يمكن إعادة تعيين موقعها بدقة. والشكل رقم (٧١) يوضح مثالين لكروكي نقطتين.

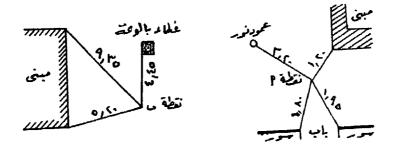

شكل رقم (٧١) مثالان لكروكى نقط رؤوس مضلع

٣ - قياس الأضلاع وإجراء التحشية:


بعد الإنتهاء من تعيين نقط رؤوس المضلع تقاس المسافات بين هذه الرؤوس بالجنزير، كما سبقت الإشارة عند «قياس المسافة بين نقطتين» ويطلق على كل ضلع من الأضلاع «خط الجنزير». ويحسن أن يتم قياس كل خط أكثر من مرة وأخذ المتوسط حتى تكون الأطوال أكثر دقة.

أما التحشية فمعناها توقيع إحداثيات التفاصيل أو الظاهرات المطلوب رفعها بالنسبة لكل خط من خطوط المضلع. فأى نقطة من هذه التفاصيل لها إحداثيان: الإحداثي الأفقى وهو بعدها العمودى عن خط الجنزير وإحداثيها الرأسي هو بعد المسقط العمودي للظاهرة مقاساً من بداية الضلع.

ولإجراء التحشية يفرد الجنزير في إنجاه الضلع المطلوب عمل التحشية له، أى رفع التفاصيل والأهداف الواقعة على يمينه ويساره. ويرسم كروكى لهذا الخط فى دفتر الغيط. فالخطين الموجودين في منتصف الصفحة يمثلان هذا الضلع كله وترسم كروكيات للتفاصيل الواقعة على جانبي هذا الخط في نفس الصفحة. ويتم إسقاط أعمدة من الأهداف المطلوب رفعها ويقاس طول كل عمود فيما بين الهدف وخط الجنزير وهو مايسمي بالإحداثي الأفقى. كذلك المسافة من بداية خط الجنزير إلى مسقط هذا العمود وهو مايسمي بالإحداثي الرأسي. وتتم عملية إسقاط الأعمدة وقياس الإحداثيات الأفقية والرأسية لكل ظاهرة موجودة على جانبي هذا الجزء من خط الجنزير. وتدون أطوال الإحداثيات الأفقية على المسافة المخصورة بين الخطين من أسفل إلى أعلى، وتدون أطوال الإحداثيات الأفقية على الأعمدة المتجهة نحو الظاهرات المرفوعة سواء كانت على يمين خط الجنزير أو على يساره. وبعد الإنتهاء من هذه الطرحة يطرح الجنزير طرحة أخرى على الضلع وتدون التفاصيل بنفس الطريقة وهكذا حتى ينتهى الخط.

ويراعى في التحشية مايأتي :

- * عندما يكون حد الظاهرة مستقيماً كأن يكون سوراً أو حافة طريق أو مبنى .. فتوجد التحشية عند أول ونهاية هذه الحدود المستقيمة شكل رقم (٧٢ أ) .
- * عندما يكون الحد متعرجاً بغير إنتظام تؤخذ التحشية على فترات غير منتظمة عند نقط التغير في الإنحناء شكل رقم (٧٢ ب).
- * عندما يكون الحد متسقاً في الإنحناء تؤخذ التحشية على مسافات متساوية وتقل هذه المسافات أو تزداد حسب درجة الإنحناء. شكل رقم (٧٢ جـ).

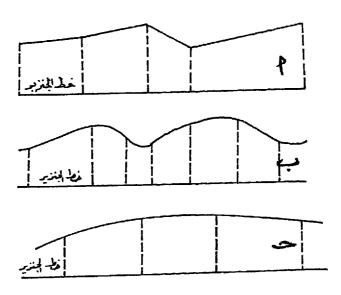


شكل رقم (٧٢)

ويراعى عند تدوين الأرصاد فى دفتر الغيط أن يرمز لموقع النقطة التى تحدد بداية الخط بدائرة فى وسطها نقطة ويكتب أسفلها إسم النقطة أو رقمها، ويكون ذلك فى أسفل الصفحة. وعند الوصول إلى نهاية الخط يكتب طوله فى داخل دائرة لتمييزه عن الأرصاد الأخرى ويكتب أعلى الدائرة إسم النقطة التى انتهينا إليها ويرسم خطأ أفقياً بعرض الصفحة كلها. والشكل رقم (٧٣ – أ) يوضح خط جنزير فى الطبيعة

تم رفعه بالجنزير بينما يوضح الشكل رقم (٧٣ - ب) نفس هذا الخط كما يبدو في دفتر الغيط مدوناً عليه الأرصاد الخاصة بالأحداثيات الأفقية والرأسية للظاهرات التي تم رفعها على جانبيه.


وعادة مايقابل المساح أثناء قيامه بالرفع بالجنزير العديد من المبانى والمنشآت التي يستلزم الأمر رفعها. فيقوم بتسجيل أبعاد واجهاتها على الكروكيات الخاصة بها ثم يعين موقع المبنى بالنسبة لخط الجنزير بطرق متعددة أهمها مايلى :

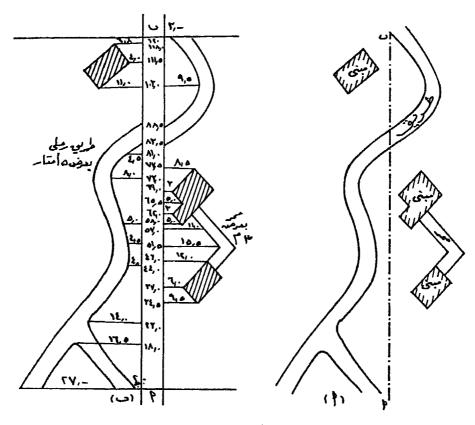

شکل رقم (۷۳)

أ - ترفع إحدى واجهات المبنى مثل الواجهة أب بالنسبة لخط الجنزير، وذلك بإنشاء خطى ربط لكل من أ، ب كما هو مبين في الشكل رقم (٧٤) للمبنى رقم ١. حيث قيس بعد كل من أ، ب عند قراءتين معلومتين على خط الجنزير. وتسمى هذه الطريقة بالتحشية المثلثية. ذلك أن موقع

النقطة أ يمكن تعيينه على اللوحة بالنسبة لخط الجنزير بمعلومية أطوال أضلاع المثلث أجد د . كذلك يمكن تعيين موقع النقطة ب بمعلومية أطوال أضلاع المثلث ب جد د . وبعد تعيين الواجهة أ ب يمكن توقيع باقى واجهات المبنى طبقاً للأبعاد التى سبق تسجيلها على الكروكى الخاص به .

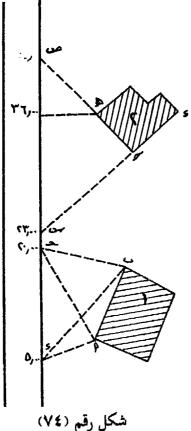


ب - إذا كان المبنى قريباً من خط الجنزير، وكان أحد جوانبه طويلاً مثل الواجهة د جر كما في المبنى المساح بتعيين موقع تقاطع إمتداد الواجهة د جر على خط الجنزير أي موقع النقطة س. ثم تقاس المسافة للواجهة جر هر حيث يكون جر س. كذلك الحال بالنسبة المواجهة جر هر حيث يكون الجنزير وبتوقيع الطولين جر س، جر الواجهتين الجنزير وبتوقيع الطولين جر س، جر ص، جر من تتحدد نقطة جر والواجهتين واجهات المبنى.


ملاحظات على قياس الأضلاع والتحشية:

* ينبغى أن يقوم المساح بإنشاء خطوط إضافية لتحقيق العمل، حتى إذا حدث خطأ في قياس ضلع من الأضلاع يمكنه إكتشاف هذا الخطأ، وذلك في حالة ما إذا كان المضلع أو هيكل المنطقة غير المثلثات. وخطوط التحقيق عبارة عن بعض الخطوط الإضافية زيادة عن الحاجة الضرورية لرسم المضلع أو الهيكل. فمثلاً يمكن رسم أى شكل رباعى الأضلاع بمعلومية أطوال أضلاعه بالإضافة

إلى طول أحد قطريه. فإذا تم قياس القطر الثاني كان للتحقيق ويمكن المقارنة بين طوله المقاس على الطبيعة والطول النانج من الرسم. هذا فضلاً عن أن خطوط التحقيق يمكن إستخدامها كخطوط جنزير إضافية تحشى عليها التفاصيل التي لابمكن تخشيتها على الأضلاع الرئيسية. والشكل رقم (٧٥) يبين أمثلة لبعض خطوط التحقيق.

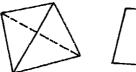



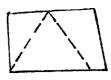

شكل رقم (٧٥)

- * العمل المنظم وطريقة تنفيذه تساعد كثيراً على إتمام عملية الرفع بدقة. لذلك تؤخذ خطوط التحشية حسب ترتيبها في إيجاه القياس وتؤخذ عند كل تغير محسوس في إنجاه الحدود التي يتم رفعها سواء كانت هذه الحدود واجهات مباني أو أسوار ... إلخ. إذ أن الإسراف في توقيع خطوط التحشية لاتزيد شيئاً من الدقة.
- * مقياس الرسم الذي يستخدم في رسم الخريطة يحدد مدى الدقة التي يمكن الإلتجاء إليها في القياس والرسم للظاهرات الموجودة في المنطقة. ولاداعي لأخذ تفاصيل لايسمح مقياس الرسم المستخدم ببيانها. فمثلاً إذا كان مقياس الرسم ١ : ٢٠٠ ، فيمكن قراءة الجنزير لأقرب ٥ سم لأنها تساوي على اللوحة طبقاً لهذا المقياس ٠,٢٥ ملليمتر. أما خريطة مقياسها ١ .٥٠٠ فيمكن أخذ الأبعاد لغاية نصف عقلة (أو ١٠ سم) لأن هذا البعد يساوى ٠,٢ ملليمتر على اللوحة أي سمك القلم تقريباً وهكذا.

٤ - رسم الحريطة :

بعد الإنتهاء من رفع المنطقة، تأتي بعد ذلك مرحلة العمل المكتبي وتتمثل

- في رسم اللوحة أو الخريطة من واقع الأرصاد التي تم تسجيلها في دفتر الغيط. ولإنشاء خريطة للمنطقة التي تم رفعها تتبع الخطوات التالية:
- أ ينتخب مقياس رسم يتناسب مع أبعاد اللوحة التي ستوقع عليها الأرصاد المسجلة، وذلك إذا لم يكن هناك التزام بمقياس رسم معين. ويراعي أن يتناسب هذا المقياس مع مساحة المنطقة التي تم رفعها كما يتناسب مع الأبعاد التي تم قياسها وتسجيلها في دفتر الغيط وملائماً للدقة المطلوبة. ويحسن رسم مقياس رسم خطى أو شبكي تبعاً للدقة المطلوبة في أحد أركان اللوحة وذلك لقياس الأرصاد عليها بدلاً من تحويل هذه الأرصاد تبعاً لمقياس الرسم النسبي أو الكسري حسابياً.
- ب يرسم المضلع الأساسى أولاً، مع مراعاة البدء برسم أطول خط كقاعدة فى مكان مناسب من اللوحة يسمح برسم باقى الخطوط والتفاصيل. ثم تعين مواقع النقط الأخرى برسم مثلث بعد آخر، بعد تحويل أطوال الأضلاع إلى مايقابلها على اللوحة طبقاً لمقياس الرسم. وقبل البدء فى توقيع التحشية على الهيكل، يجب التحقق من صحة هذا الهيكل بقياس خطوط التحقيق ومقارنتها بأطوالها المقاسة فى الطبيعة.
- جـ توقع التحشية التي يتم تسجيلها على خطوط الجنزير في دفتر الغيط بأن تعين كل نقطة بإحداثيها الرأسي ثم الأفقى. مع مراعاة موقعها بالنسبة لخط الجنزير على يمينه أو يساره طبقاً لا بجاه الخط. ويتم توصيل هذه النقط وفق الكروكي المرسوم لكل خط جنزير في دفتر الغيط ومقارنة ذلك بالكروكي الخاص للمنطقة. وبذلك يتم إنشاء خريطة تفصيلية للمنطقة بمقياس رسم دقيق.
- د عتبر الخريطة بعد ذلك وتمسح خطوط المضلع وخطوط التحشية. وفي بعض الأحيان تحبر خطوط المضلع باللون الأحمر وتوضح بقية المعالم كالمباني والشوارع والحدائق والجارى المائية والكبارى وفقاً للعلامات الإصطلاحية والرموز الخاصة بكل منها.

العقبات والعمليات التي يمكن إجراؤها بالجنزير

١ – خطأ طول الجنزير الستخدم:

فى بعض الأحيان، قد يكون طول الجنزير المستخدم غير مضبوط، بمعنى أن يكون طوله الحقيقى (الفعلى) مخالفاً للطول الإسمى له والمدون على مقبضه. ويرجع ذلك إلى أسباب مختلفة منها إنثناء بعض العقل أثناء الإستخدام، أو فقد إحداها فى بعض الأحيان، أو تمدد الحلقات نتيجة للشد أثناء القياس، بالإضافة إلى إختلاف درجات الحوارة.

وفى مثل هذه الحالات يتم القياس على أساس الطول الإسمى للجنزير، ويسمى الطول الناتج فى هذه الحالة «بالمسافة المقاسة». ولحساب الطول الحقيقى تستخدم المعادلة الآتية :


استخدم جنزير به خطأ قدرة - ٨ سم في قياس مسافة بين هدفين فكان طولها ٦٤,٥٠ متراً، فما الطول الحقيقي لهذه المسافة ؟

ملاحظة:

فى هذا المثال لم يذكر الطول الإسمى للجنزير. ولذلك اعتبرناه يبساوى ٢٠ متراً لأن ذلك هو الطول الشائع لمعظم أنواع الجنزير المستخدم فى عمليات المساحة.

٢ - إذا اعترض مانع سلبي قياس خط الجنزير :

إذا كان المطلوب قياس الخط أب شكل رقم (٧٦ – أ) والذى تعترضه بركة تعوق القياس ولكنها لاتمنع الرؤية. لذلك نقيم على الخط أب العمودين جد ، و ه بحيث يتجاوز طولهما عرض البركة ويراعى أن يكون طولهما متساويان. ثم نقيس المسافة د ه والتى تساوى جد د التى حالت البركة دون

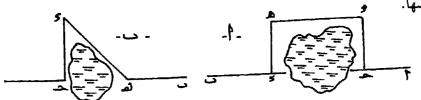

شكل رقم (٧٦)


طریقة أخرى شكل رقم (٧٦ - ب) :

من نقطة جـ على خط الجنزير أب نقيم العمود جـ د ويقاس طوله، ثم نصل د بنقطة مناسبة على خط الجنزير ولتكن هـ ويقاس طوله.

فيكون طول المسافة جـ هـ التي لايمكن قياسها مباشرة.

٣ - إذا اعترض مانع إيجابي القياس والتوجيه :


وتستخدم هذه الطريقة إذا كان المطلوب قياس طول خط تعترضه مبان تمنع رؤية الطرف الآخر من الخط كما تمنع القياس المباشر بين مالطرفين. في هذه الحالة نقيم العمودين المتساويين جاس ، د

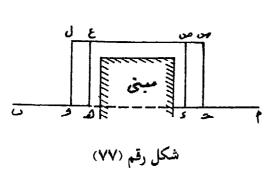

ص على الخط أد، شكل رقم (٧٧). ومن نقطتى س، ص نقيم خطأ على إمتدادهما في إنجّاه الطرف الآخر، ونعين عليه نقطتى ع، ل. ومن نقطتى ع، ل نقيم عمودين طولهما يساوى طول العمودين جس، دص، فنعين بذلك نقطتى هد، و. نصل بينهما ونمد خطأ فنجد أنه ينتهى إلى نقطة ب أو بالقرب منها إذا لم يكن التوجيه دقيقاً. ويصبح طول أب = طول أ د + طول ص + طول هد ب.

٤ - إذا اعترض مانع إيجابي التوجيه فقط:


نفرض أن أب شكل رقم (٧٨) - هو الخط المطلوب قياسه وبينهما تل مرتفع يحجب الرؤية بينهما. لذلك نختار النقطة جر والتي منها يمكن رؤية الشاخص في أ، ونوجه نحو أ ونضع شاخصاً على خط النظر جر أ وليكن في نقطة د . ثم نقف في نقطة د وتوجه نحو الشاخص في نقطة ب ونضع الشاخص (الموجود في نقطة جر) عند جر على خط النظر د ب. ونعود إلى نقطة جر، ونوجه نحو أ وننقل الشاخص من د إلى نقطة د على خط النظر جراً. ونكرر هذا العمل عدة مرات حتى تصبح نقطتي جراً د على إستقامة الخط أ ب. ثم نبدأ بعد ذلك القياس مراعين في ذلك إنحدار الأرض كما سبق أن أشرنا من قبل.

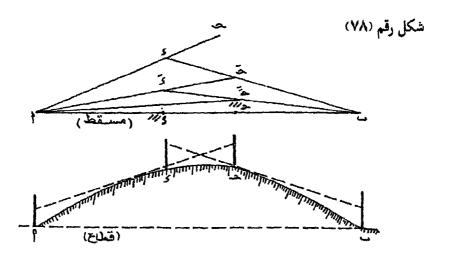

قیاس عرض مجری مائی (ترعة) :

لقياس عرض الترعة أب شكل رقم (٧٩) يجرى الآتي :

نركز بالمثلث المساح فوق نقطة ب ونقيم العمود ب جاعلى الخط أب. ثم ننصف المسافة ب جافى نقطة د ونضع فيها شاخصاً. نقف بالمثلث المساح فى نقطة جاونقيم العمود جاها على الخط جاب. وعلى التابع الذى

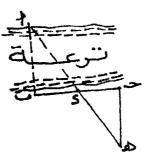


شكل رقم (٧٩)


سيحدد نقطة هـ مراعاة التوجيه على الشاخص الموجود في د بحيث يخفى الهدف الموجود في أ، فينشأ لدينا المثلثان المتساويان د ب أ ، دجـ هـ ويكون طول أ ب = طول جـ هـ الذي يمكن قياسه مباشرة.

٦ - تقدير إرتفاع مبنى :

نضع شاخصاً فى نقطة أ وعلى بعد مناسب من المبنى المطلوب تقدير إرتفاعه. ثم نضع شاخصاً آخر أصغر طولاً وليكن فى نقطة ب ، مع مراعاة أن يكون خط النظر بين قمته وقمة الشاخص السابق والحافة العليا للمبنى على إستقامة واحدة. تقاس المسافة بين الشاخص الموجود فى نقطة ب والمبنى ولتكن ف وكذلك المسافة بين الشاخصين ولتكن ف وكذلك نقيس إرتفاع الشاخصين شكل رقم (٨٠).

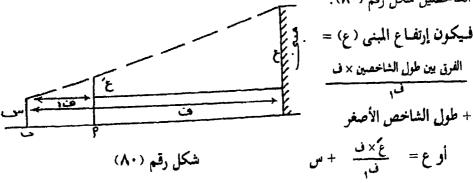

٧ - إسقاط عمود من نقطة لايمكن الوصول إليها:

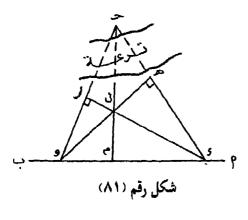

نفرض أننا نريد إسقاط عمود من نقطة جه التي لايمكن الوصول إليها، على خط الجنزير أب . نقف في نقطة د ونوجه نحو جه ونضع شاخصاً في نقطة هه على الإتجاه دجه. ومن نقطة هه نقيم العمود هه و. وعلى التابع أن يراعى أن م م تكون نقطة و على الخط أب. ثم نسيسر على الإنجاه وجه محاولين إسقاط عمود

من نقطة د. عليه حتى نصل إلى نقطة ز (مسقط العمود)، فيلتقى العمودان هو ، ز د فى نقطة ل التى يمكن منها إسقاط العمود ل م . وبذلك نعين مسقط جد على الخط أ ب شكل رقم (٨١) وتعتمد هذه الطريقة على النظرية الهندسية التى تثبت أن الأعمدة النازلة من رؤوس المثلث على أضلاعه المقابلة لهذه الرؤوس تتلاقى كلها فى نقطة واحدة.

أمثلة وتمارين

(أ) عدم دقة طول الجنزير:

قيس خط بجنزير به خطأ قدره - ٨ سم فكان طوله ٩ طرحات ، علامة ذات ثلاثة أسنان بعد المنتصف، ٦ عقلات فما هو الطول الحقيقي لهذا الخط ؟

طريقة الإجابة:

طول الطرحة هو طول الجنزير الإسمى = 7 متراً \times 9 = 18 متر والعلامة بثلاثة أسنان بعد المنتصف = 7 – 7 = 18 متر وطول العقلة، كما هو شائع = 7 سم \times 7 = 1 متر فيكون طول الخط = مجموع العناصر السابقة = 190,7

، العلول الحقيقي للجنزيسر = ١٩,٩٢ - ٠٠٠٨ - ١٩,٩٢ متر

ن. الطول الحقيقي لهذا الخط = ١٩٤,٤٢ متر

(ب) عدم أفقية الأرض وإنحدارها:

عند القياس بالجنزير على أرض مائلة أو منحدرة، يراعى أن يكون خط الجنزير أفقياً بقدر المستطاع، لأن الأطوال التي توقع على الخرائط واللوحات هي الأطوال الأفقية وليست المائلة وفي هذا المثال يجب تحويل هذا الطول المائل إلى طول أفقى، ويمكن إستخدام قانون فيثاغورث للمثلث القائم الزاوية لهذا الغرض. أو استخدام القانون التقريبي الذي سبق ذكره.

مثال:

قيس خط على أرض منحدرة بانتظام بين نقطتى أ ، ب قادا كان منسوب نقطة أ ٣٧ متراً ومنسوب نقطة ب ٢٢ متراً، وكان طول هذا الخط ١٢٠ متراً، فما طول المسافة الأفقية بين هاتين النقطتين ؟

طريقة الإجابة:

أ - بطريقة قانون فيثاغورث:

(ب) بالطريقة التقريبية :

الخطأ =
$$\frac{37}{75} = \frac{770}{750}$$
 متر

.. ۱۲۰ - ۱۱۹،۰۱ = ۱۱۹،۰۱۲ = ۱۱۹،۰۱۳ متر

مثال آخر :

عند قياس خط على منحدر يميل بمقدار ٤ درجات عن المستوى الأفقى، وجد أن طوله ٧٥ متراً. فما هي المسافة الأفقية لهذا الخط؟

طريقة الإجابة:

يمكن إستخدام القانون : ف = م جتا هـ

حيث ف = المسافة الأفقية ، م = المسافة المائلة ، هـ = زاوية الميل

ن ف = ۲۰,۸۲ = ۰,۹۹۷۰ ستر

ولكن يلاحظ في هذا القانون الإضطرار إلى إستعمال جداول النسب المثلثية حتى يمكن إيجاد جيب تمام زاوية الميل ولهذا إستعيض عنه بالقانون الآتى الذى يمكن إستخدامه بسهولة بدون الجداول.

ومقدار الخطأ هو الفرق بين المسافة المقاسة على المائل (م) والمسافة الأفقية (ف)، هـ زاوية الميل، ٠,٠٠٠١٥ مقدار ثابت.


ومن ثم يمكن حل هذا المثال، على الوجه التالي :

مقدار الخطأ $= 0.000 \times 1.00 \times 1.000 \times 1.000$ متر

: المسافة الأفقية = المسافة المقاسة على المائل - مقدار الخطأ

∀٤, ۸۲ = ۰, ۱۸ - ۷٥ =

وهي نفس النتيجة السابقة.

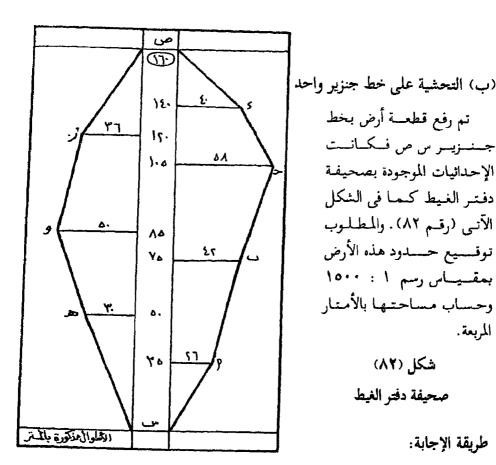

تم رفع قطعة أرض بخط جنبزيبرس ص فيكانيت الإحداثيات الموجودة بصحيفة دفتر الغيط كما في الشكل الآتي (رقم ٨٢). والمطلوب توقميع حمدود هذه الأرض بمقیاس رسم ۱: ۱۵۰۰

> شکل (۸۲) صحيفة دفتر الغيط


وحساب مساحتها بالأمتار

طريقة الإجابة:

المربعة.

نقوم برسم الخط س ص وطوله ١٦٠ متراً طبقاً لمقياس الرسم المطلوب ثم نرسم الاحداثيات الأفقية حسب الأبعاد المبينة أمام كل منها، سواء الأبعاد الرأسية عن أول خط الجنزير (س) ، وهي المذكورة في العمود الأوسط من صحيفة دفتر الغيط، أو الأبعاد الأفقية (الإحداثيات) حسب ماهو مذكور عليها. ويراعي أن تكون على الجانب الأيسر أو الأيمن لخط الجنزير طبقاً لما هو مبين بدفتر الغيط. ثم نصل بين نهايات هذه الإحداثيات ، فنحصل بذلك على شكل قطعة الأرض كما في الشكل (٨٣).

ولإيجاد مساحة هذه الأرض: نلاحظ أنها مقسمة إلى أشكال هندسية بعضها مثلثات والبعض الآخر أشباه منحرفات، فتحسب مساحة كل شكل على حدة.

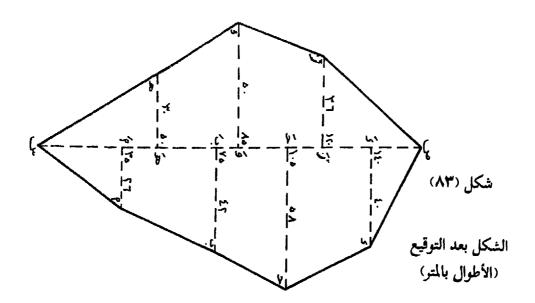

۱ – مساحة المثلث س أ أ = $\frac{1}{7}$ (القاعدة \times الإرتفاع) = = $\frac{1}{7}$ (70×70) = 00 متر مربع
۲ – مساحة شبه المنحرف أ أ ب ب = (مجموع القاعدتين) \times الإرتفاع = 1 $70 \times 70 \times 10$ متر مربع

(یلاحظ أخذ القاعدتین المتوازیتین أ آ، ب ب ، أما الإرتفاع فهو الفرق بین الإحداثی الرأسی لنقطة ب والإحداثی الرأسی لنقطة أ أی ۷۰ – ۳۰). 7 – مساحة شبه المنحرف ب ب ج ج $\frac{1}{7}$ (7 + 7 + 7) × 7 = 7 + 7 مساحة شبه المنحرف ج ج د د 7 = 7 (7 + 7) × 7 = 7 + 7

ومجموع هذه المساحات تكوّن المساحة الكلية لقطعة الأرض = ٩٨٠٥ متر مربع (جـ) التوافيوس بالجنزير:

الآنى عبارة عن صحيفة غيط (شكل ٨٤) لمنطقة رفعت بالجنزير مع كروكى للمضلع وإتجاهات القياس. والمطلوب رسم هذه المنطقة من واقع الأرصاد المبينة بدفتر الغيط بمقياس رسم ١ : ٧٥٠.


طريقة الإجابة:

نبدأ أولاً برسم مقياس خطى يقيس إلى أصغر طول موجود في صحيفة دفتر الغيط، وذلك بفحص الأرقام الدالة على الأطوال سواء الرأسية (مابين خطى دفتر الغيط) أو الأفقية (البعد بين الظواهر الموقعة وخط الجنزير) فنجد أن هناك أرقاماً هي : ٥ ، ١٠ ، ١٥ ، ١٧ ، ١٠ ، وعلى هذا فيجب أن تكون دقة مقياس الرسم الخطى تصل إلى المتر الواحد. والغرض من ذلك أنه يمكننا في هذه الحالة إيجاد الأطوال مباشرة عن طريق هذا المقياس. وفي حالة تعذر رسم مقياس خطى يبين الدقة المطلوبة نلجأ إلى رسم مقياس شبكى (راجع في ذلك طريقة رسم المقاييس الخطية والشبكية).

ثم لرسم المضلع الأساسى، يتضح من الكروكى أنه عبارة عن مثلثين هما المثلث أب جه ، والمثلث أب د . ويمكن رسمهما وذلك بتوقيع الضلع المشترك بينهما وهو أب حسب مقياس الرسم (= ٢٨سم) ثم نركز فى نقطة ب بسن البرجل ونفتحه فتحة تساوى طول الضلع ب جه حسب مقياس الرسم (= ٢٠سم) ونرسم قوساً ثم نركز فى نقطة أ ونفتح البرجل فتحة تساوى الضلع أجهسب مقياس الرسم (= ٢٢سم) ونرسم قوساً يقطع القوس السابق فى نقطة فتكون هى نقطة جه.

وبنفس الطريقة تعين النقطة د من الجهة الأخرى للضلع أ ب.

ثم نرسم الأطوال أجر، بجر، أد، بد وبذلك نكون قد وقعنا المضلع الأساسى لهذا التمرين. ونبدأ بعد ذلك في تخشية كل خط من خطوط المضلع من واقع الأرصاد المبينة في دفتر الغيط.

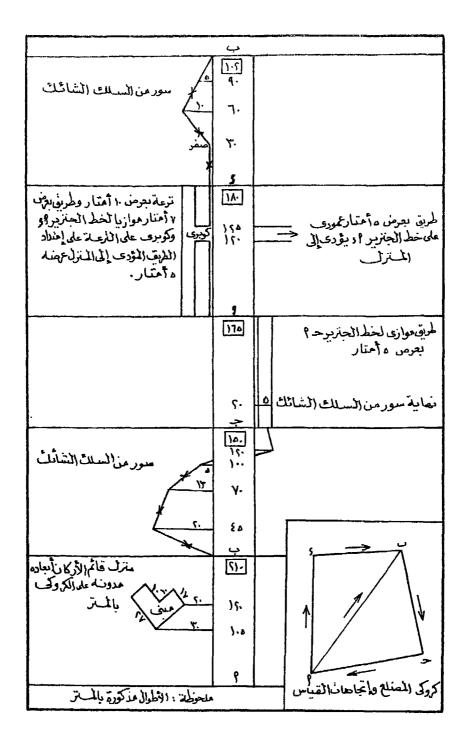

شكل رقم (٨٤) صحيفة دفتر الغيط

(أ) تحشية خط الجنزير أب:

بعد طول يساوى ١٠٥ أمتار (أى ١٤ سم حسب مقياس الرسم) من نقطة أ ، نرسم بعداً أفقياً عمودياً على الخط أب قدره ٣٠ متراً (أى ٤ سم حسب مقياس الرسم) نحو الجهة اليسرى كما هو الحال فى دفتر الغيط، فتكون نهاية هذا البعد الأفقى ركن المبنى.

ثم بعد ١٢٠ متراً من نقطة أ (أى ١٦ سم حسب مقياس الرسم) نرسم بعداً أفقياً عمودياً على الخط أ ب قدره ١٠ أمتار (ويمكن قياس هذا البعد بالبرجل من مقياس الرسم الشبكى مباشرة) نحو الجهة اليسرى من الخط أ ب فتحدد نهاية هذا البعد الأفقى ركن المبنى الثانى.

ومن الملاحظة الموجودة أمام الضلع أب بصحيفة دفتر الغيط، نستطيع أن نرسم المبنى طبقاً للأبعاد المبينة عليه عن طريق قياس هذه الأبعاد على مقياس الرسم الشبكي مباشرة.

(ب) بعد ذلك ننتقل للضلع (أو خط الجنزير) ب جـ وهو التالى فى دفتر الغيط كما يتضح من الكروكى، وتتم تخشيته على الوجه التالى:

بعد ٤٥ متراً من النقطة ب (أى ٦ سم) (١) نرسم بعداً أفقياً عمودياً على الخط ب جـ من الناحية اليسرى له قدره ٢٠ متراً فنكون بذلك قد عينا حافة السور في هذه النقطة.

ثم بعد ٧٠ متراً من النقطة ب ، نرسم بعداً أفقياً عمودياً على الخط ب جـ جمهة اليسار قدره ١٥ متراً فتعين نهاية هذا البعد حافة السور في هذا المكان.

وبعد ١٠٠ متر من النقطة ب ، نرسم بعداً أفقياً عمودياً على الخط ب جـ طوله ٥ أمتار في نفس الجهة اليسرى طبقاً لصحيفة الغيط، فتتعين بذلك حافة السور في هذا المكان.

وبعد ١٢٠ متراً من نقطة ب نقيم عموداً على الخط ب جد في جهته اليمنى طوله ١٥ متراً فتحدد بذلك حافة السور في هذا الجزء.


⁽۱) منعاً لتكرار تخويل الأبعاد إلى سنتيمترات طبقاً لمقياس الرسم، وللإستفادة من المقياس الشبكى الذى رسمناه قبل حل التمرين وعن طريقه يمكن إيجاد أطوال الأبعاد بالبرجل مباشرة فسنذكر الأطوال فيما بعد طبقاً لأطوالها بالمتر على الطبيعة.

نصل بين نقطة ب ونهايات خطوط التحشية العمودية على الخط ب جمواً وأول الطريق (طبقاً للإحداثي الموجود على الضلع أجما بخط متصل عليه دلالة السور الشائك طبقاً للإصطلاحات الدالة على الظاهرات الطبوغرافية المختلفة.

(جـ) تحشية خط الجنزير جــ أ :

بالرجوع إلى دفتر الغيط نجد أن خط الجنزير جد ألم تؤخذ عليه إحداثيات أفقية لظاهرات أخرى، وإنما يوجد طريق في جهته اليمنى موازله، وهذا الطريق بعرض خمسة أمتار. فنقوم بتوقيع بعد أفقى قدره ٥ أمتار على يمين خط الجنزير جد أ وعمودياً عليه، ثم نرسم خطأ آخر من نهاية هذا البعد موازياً للخط جد ألبيان عرض الطريق.

كما أنه على بعد ٢٠ متراً من نقطة جد إحداثي أفقى قدره خمسة أمتار (أى عرض الطريق) تبين نهاية السور الشائك، فنقوم بتوقيعه.

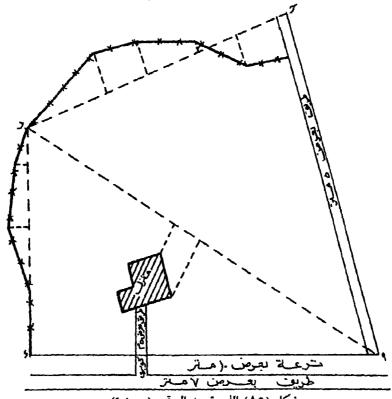

شكل (٨٥) اللوحة بعد التوقيع (مصغرة)

(د) تحشية خط الجنزير أد:

يتضح من دفتر الغيط، أنه على يسار هذا الخط تمتد ترعة موازية له بعرض عشرة أمتار يليها يساراً طريق بعرض سبعة أمتار.

ولتوقيع هاتين الظاهرتين نقوم برسم بعد أفقى عمودى على الجهة اليسرى للخط أد وطوله عشرة أمتار وبعد آخر عمودى على نفس الخط أد، وعلى نفس الجانب الأيسر له، طوله ١٧ متراً. ومن نهايتى هذين البعدين نمد خطين موازيين لخط الجنزير أد فنكون بذلك قد حددنا عرض الترعة وعرض الطريق ثم تلون الترعة والطريق بالألوان الدالة عليهما (الأزرق للترعة والأحمر للطريق).

إلا أنه يوجد على بعد ١٢٠ متراً من أ إحداثي أفقى طوله صفر ليبين في الجهة اليمنى للخط أ د حافة طريق يؤدى إلى المنزل، ومن جهته اليسرى حافة كوبرى على الترعة أمام هذا الطريق، فنقوم برسم هاتين الحافتين. ونفس العمل نجده يتكرر بعد ١٢٥ متراً من أ ، إذ يوجد إحداثي أفقى طوله صفر أيضاً ليبين الحافة الأخرى للطريق السابق ذكره المؤدى إلى المنزل والحافة الثانية للكوبرى. فإذا أوجدنا الفرق بين هذين الأحداثيين نجد أن عرض الطريق والكوبرى خمسة أمتار.

(هـ) تحشية خط الجنزير د ب :

نبدأ القياس من د ، فبعد ٣٠ متراً منها نجد إحداثياً أفقياً قدره صفراً يبين موقع السور الشائك بالنسبة لخط الجنزير. ومعنى ذلك، كما هو واضح من دفتر الغيط، أن السور الشائك يمتد ملاصقاً لخط الجنزير من نقطة د حتى مسافة ٣٠ متراً.

وبعد ٦٠ متراً من نقطة د نأخف بعداً أفقياً عمودياً على الخط د ب وعلى جانب الأيسر قدره ١٠ أمتار فنحدد نهاية هذا البعد حافة السور في هذا المكان.

وبعد ٩٠ متراً من نقطة د نأخذ بعداً عمودياً على الخط د ب قدره ٥ أمتار وعلى جانبه الأيسر لتبين نهايته موقع السور في هذا المكان.

ثم نقوم بتوصيل نقطة د بنهايات الإحداثيات السابق إقامتها على الخط د ب ثم بنقطة ب فنعين بذلك إمتداد سور السلك الشائك في هذا الجزء.

والشكل رقم (٨٥) يوضح شكل اللوحة بعد التوقيع.

وكقاعدة عامة يراعي عند تخشية خطوط الجنزير ما يأتي :

- * أن جميع القياسات تبدأ دائماً من أول خط الجنزير وعلى يساره أو يمينه تبعاً لما هو مبين بدفتر الغيط.
- * أن جميع الإحداثيات الأفقية بالنسبة لكل خط جنزير عمودية على خط الجنزير.
- * أن ترسم جميع خطوط الجنزير (الأضلاع) وخطوط التحشية (الإحداثيات الأفقية) بخطوط خفيفة حتى يمكن إزالتها بعد إتمام رسم المنطقة.
- * إذا اضطر الفرد إلى كتابة أى أبعاد على دفتر الغيط أو لوحة الرسم، فيجب أن تكون هذه الأبعاد طبقاً لطولها الحقيقي على الطبيعة، أى تكتب بالمتر وليس حسب مقياس الرسم.

(د) ترافيرس بالجنزير والبوصلة:

الشكل الآتى (رقم ٨٦) عبارة عن صحيفة من دفتر غيط لمنطقة ما رفعت بالجنزير وقيست إنحرافات أضلاع المضلع عن الشمال المغناطيسي بواسطة البوصلة المنشورية. والمطلوب رسم هذه المنطقة بمقياس ٢٠٠٠.

طريقة الإجابة:

هذا المثال يختلف عن المثال السابق، إذ أنه عبارة عن شكل خماسي، كما هو واضح من دفتر الغيط إذ أن الأرصاد تبدأ بالضلع أب ثم الضلع ب جد ثم حد ثم دهد ثم هدأ . ويطلق على مثل هذا المضلع «ترافيرس مقفل». إذ أن

	P	
	(F)	
	١٠.	من أنك فالما من الما الما الما الما الما الما ال
	٨٠	الروابا له اربعة
	1.	أضلاع في
	346.	
,	6	hr
		المويق بعض ه إمناريسل
		الحالمة على الموافد ٢٢٠ من النشال المقالميس
	V. 70	من (لسمال(للعناهيس)
	,-	{{ { { { { } } { { } } { { } { } { } {
		طربق بوازى جمار الحاربر
	<u>,</u>	ا بعرض ۽ ڳمٺار
	(10)	الإنحرافان ينلاقيان في مركز
	۸.	مركة بضم قطرها هامتر المال
تزعة تقلم خط الحنزير	۳.	الإنعرافان من المرتبعي
الله يعرص ٧ أمنار. "	17	الشمال للقاطيس)
	2)4.	· ·
	11:	ترعة بعوض ٧ أمنار
	١,٠	ودوخون ١١٨ ١١٨ ١١٨ ١١٨
	.م	16
	7.	<i>t.</i> //
		\Box 7/
	١٠٠	
. S. 1 . 1	0	
ب توعة تقطع خدا الحنزس خوض ٧ أمتار.	AL	-
بعوق ٧ (منار: وإغراف إتجاهيما عنالشمال	70	
ورخوری بالمجامعة عن سان - المقاطسي ۱۱۹°	۵۰ ا	مريق بعرض ه أعنار بؤري
	٤٥	الحالمين وغودى علىخط حسل
ملحوظة استعلناالبوسلة المستورية	0.	الجنرس ويقطف.
في أس الإغرافات .		
بعوظه: حميع الأبعاد بالمعز	<u>. </u>	

شكل رقم (٨٦) صحيفة دفتر الغيط

نقطة البداية هي نقطة النهاية (نقطة أ). ومثل هذا النوع من التمارين معرص لخطأ يطلق عليه « خطأ القفل » أى أن نقطة أ التي تصل إليها في نهاية صحيفة دفتر الغيط لاتنطبق على نقطة أ السابق توقيعها عند بداية حل التمرين.

ولحل مثل هذا التمرين نبدأ أولاً برسم مقياس خطى أو شبكى حتى يمكن قياس أصعر الأطوال، وهو المتر الواحد، مباشرة.

ولرسم المصلع نختار مكاناً مناسباً للنقطة أ بالنسبة للوحة التى سيرسم عليها المضلع، ونرسم خطأً يمثل إنجاه الشمال المغناطيسى من النقطة أ. ولرسم الضلع أب نثبت مركز المنقلة على النقطة أ وصفرها على إنجاه الشمال المغناطيسى، بحيث يكون إنجاه تدريج المنقلة مع إنجاه عقرب الساعة مبتدئاً من إنجاه الشمال المغناطيسى ثم نقيس زاوية قدرها ٥٠° وبذلك نكون قد حددنا إنجاه الضلع أ ب ثم نقيس بعداً على هذا الإنجاه قدره ٩٠ متراً طبقاً لمقياس الرسم المطلوب. فتكون نهاية هذا البعد هى نقطة ب .

ومن نقطة ب نرسم خطأ يمثل إنجاه الشمال المغناطيسي ويراعي أن يكون موازياً لانجاه الشمال المغناطيسي السابق رسمه من نقطة أ ، وبنفس الطريقة السابقة نحدد إنجاه الضلع ب جد الذي ينحرف عن الشمال المغناطيسي بزاوية قدره ١٣٠ متراً فتكون نهاية هذا الطول نقطة جد.

نرسم من نقطة جد إنجاه الشمال المغناطيسى بنفس الملاحظات السابق ذكرها، ثم نقيس زاوية قدرها ١٨٠° محددين إنجاه الضلع جد د . وعلى هذا الإنجاه نقيس ١١٥ متراً، فتحدد نهاية هذا الطول نقطة د .

وبنفس الطريقة نرسم الضلعين دهه، ههأ . ويجب مراعاة مايأتي:

* أن تكون جميع إنجاهات الشمال المغناطيسي، عند كل نقطة من نقط رؤوس المضلع، متوازية.

* أن يبدأ قياس إنحراف كل خط من خطوط المضلع من إنجاه الشمال المغناطيسي وفي إنجاه عقرب الساعة مهما كانت الأحوال.

وبعد رسم المضلع الرئيسي للترافيرس، نبدأ في تحشية خطوط الجنزير على الوجه التالي:

(أ) تحشية الخط أ ب .

نقيس بعداً قدره 20 متراً من نقطة أ ونقيم عموداً في الجهة اليمني لخط الجنزير أب يمثل حافة الطريق، ثم نقيس بعداً قدره 00 متراً من نقطة أ ونقيم عموداً آخر فيمثل الحافة الأخرى للطريق. ومن طرح هذين الإحداثيين (00 - 20) ينتج عرض الطريق وقدره خمسة أمتار وهو المبين في صحيفة دفتر الغيط.

ثم نقيس بعدا قدره ٦٥ متراً من نقطة أ ونرسم من نهاية هذا البعد إنجاه الشمال المغناطيسي (موازياً لا بجاه الشمال المغناطيسي للوحة) ونقيس إنحرافاً قدره ١١٥ ونرسم خطاً يمثل حافة الترعة. ثم نقيس بعداً قدره ٧٢ متراً من نقطة أ ونرسم من نهاية هذا البعد خطأ يوازى حافة الترعة فنحدد بذلك عرض الترعة طبقاً لما هو مبين بصحيفة دفتر الغيط.

(ب) تحشية الخط ب جد :

بعد ٣٠ متراً من نقطة ب نقيم عموداً في الجهة اليمني للخط أب طوله ٢٠ متراً فيمثل حافة الترعة، ثم نمد هذا العمود ٧ أمتار أخرى فنحدد بذلك عرضها.

وبعد ٥٠ متراً من نقطة ب ، نقيم عموداً طوله ١٥ مترا ثم نمده ٧ أمتار، فنحدد بذلك عرض الترعة بالنسبة لهذا الإحدائي الأفقى.

ونفس العمل نكرره بعد ٨٠ متراً ، ١١٠ أمتار من نقطة ب على التوالى طبقاً للأرصاد المدونة في دفتر الغيط. ثم نصل بين نهايات هذه الإحداثيات الأفقية ونهايات إمتداداتها فنعين بذلك عرض الترعة.

(ج.) تحشية الخط ج. د :

نقيس بعداً قدره ١٠ أمتار من نقطة جد ثم بعداً قدره ١٧ متراً فتمثل نهايتي هذين البعدين جانبي الترعة، وعرضها هو الفرق بين هذين الإحداثيين الرأسيين.

ثم نقيس بعداً قدره ٣٠ متراً من نقطة جه ، وفي نهاية هذا البعد نرسم إنجاه الشمال المغناطيسي ثم نقيس زاوية قدرها ٢٥٠° مبتدئين من هذا الإنجاه ونمد خطاً. ثم نقيس بعداً قدره ٨٠ متراً من نقطة جه ونرسم إنجاه الشمال المغناطيسي في نهاية هذا البعد ونقيس منه زاوية قدرها ٢٩٠° ثم نمد خطاً آخر، فتكون نقطة تلاقي هذين الخطين هي مركز البركة. نفتح البرجل فتحة قدرها ١٥٠ متراً (نصف قطر البركة) طبقاً لمقياس الرسم ونرسم دائرة تحدد جوانب البركة.

(د) تحشية الخط دهد:


بخد أنه يوجد طريق بعرض ٥ أمتار يمتد متوازياً لخط الجنزير د هـ وعلى جانبه الأيمن، فنقوم برسم عمود على الخط د هـ في جهته اليمنى قدره ٥ أمتار فنحدد بذلك الجانب الآخر للطريق ونمده موازياً للضلع د هـ .

وبعد ٦٥ متراً من نقطة د ، نرسم إنجاه الشمال المغناطيسي، ثم نقيس زاوية قدرها ٣٢٠° من هذا الإنجاه ونمد خطأ فيحدد جانب الطريق إلى المبنى. ثم نقيس بعداً قدره ٧٠ متراً من نقطة د ونرسم خطأ موازياً للخط السابق محدداً الجانب الآخر للطريق ونمده حتى يصل إلى المبنى.

(هـ) تحشية الخط هـ أ:

نقيس بعداً قدره ٦٠ متراً من نقطة هـ ، ومن نهاية هذا البعد نقيم عموداً على الخط هـ أ طوله ٤٥ متر، وعلى جانبه الأيمن فنحدد بذلك ركن المبنى. ثم نقيس بعداً قدره ٨٠ متراً من نقطة هـ ونقيم عموداً طوله ١٥ متراً فنحدد الركن الثانى للمبنى. وعلى بعد ١٠٠ متر من نقطة هـ نقيم عموداً طوله ٣٠ متراً فنحدد الركن الثالث للمبنى. نصل بين هذه الأركان الثلاثة بخطين

متعامدين فيتحدد ضلعي المبنى، ونكمل ضلعيه الآخرين بحيث تكون الأضلاع متعامدة كما هو مبين بصحيفة دفتر الغيط. انظر الشكل رقم (٨٧).

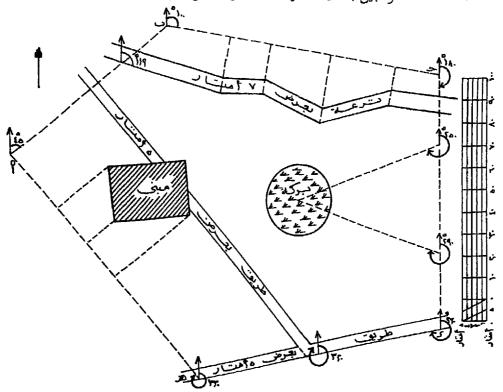


شکل رقم (۸۷)

وقد سبق الذكر، أنه في مثل هذا النوع من التمارين، قد لا تنطبق نقطة النهاية التي نصل إليها في نهاية دفتر الغيط على نقطة البداية السابق توقيعها رغم أنهما نقطة واحدة، وهذا ما يسمى بخطأ القفل ويتم تصحيحه بطريقة معينة (١).

(۱) راجع ص ص ۱۸۲ – ۱۸۶.


تمـــارين

- الحقيقى، فإذا أردنا قياس أبعاد حديقة مستطيلة الشكل أطوالها الحقيقية الحقيقية مراً، ١٩٤٥ متراً، فما هى الأطوال التى سنحصل عليها بهذا الجنزير.
- ۲ خريطة مرسومة بمقياس ۱ : ٥٠٠ وأبعادها ٤٠ × ٦٠ سم. أستعمل في رفعها جنزير به خطأ قدره ۱۰ سم أقل من طوله الحقيقي. قيس خط على هذه الخريطة فكان طوله ٣٨ سم ، فما هو الطول الحقيقي لهذا الخط وماهي المساحة الحقيقية لهذه الخريطة بالمتر المربع؟
- ٣ قيس خط على منحدر مائل بنسبة ١ : ٨ فكان طوله ١٧٢،٥ متراً، فما طول هذا الخط على المستوى الأفقى ؟
- غ قيس خط على أرض درجة إنحدارها V° ، فكان طوله ١١٢,٢٥ متراً. وعند إختبار الجنزير وجد أن به عقلة زائدة، فما هو الطول الحقيقى لهذا الخط؟
- ٥ عند قياس خط بين نقطتى أ ومنسوبها ١٢,٨٠ متراً، ب ومنسوبها ٧,٣٠ أمتار وجد أن طوله ٧ طرحات، وعملامة ذات سنين قبل المنتصف ، ٨ عقلات ونصف، فما هو الطول الأفقى لهذا الخط؟
- ٦ قيس خط بين نقطة س (ومنسوبها ٢٩,٨٠ متراً) ونقطة ص (ومنسوبها ٢٩,٤٠ متراً) فوجد أن طوله ١٢٦,٧٠ متراً. ثم اختبر الجنزير فوجد أن طوله يزيد عن الحقيقة بمقدار ٤ سم. فما هو الطول الحقيقى الأفقى لهذا الخط؟
- ٧ بمقياس رسم ١ : ٨٠٠ ، ارسم قطعة الأرض المسجل أرصادها في صحيفة دفتر الغيط الآتية شكل (٨٨) مع تقدير مساحتها بالأمتار المربعة من واقع الرسم والأرصاد. مع عمل مقياس شبكي يقيس إلى نصف متر.

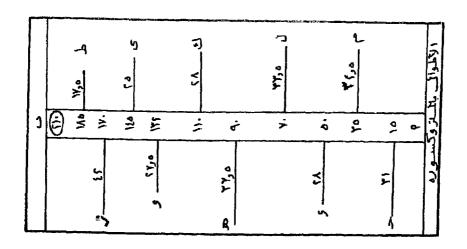

شکل رقم (۸۸)

٨ - الشكل الآتي (رقم ٨٩) يمثل صحيفة دفتر غيط به أرصاد لقطعة أرض استعمل شريط يقيس بالأقدام في رفعها. والمطلوب رسم حدود هذه الأرض بمقياس بوصة لكل ١٠ ياردات. ثم إيجاد مساحتها بالياردة المربعة.

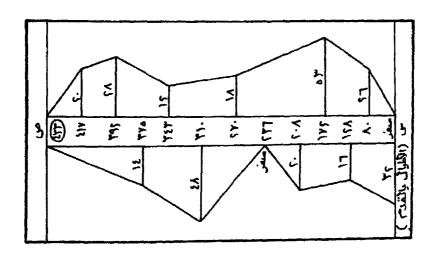

شکل رقم (۸۹)

- ٩ أثناء قياس مضلع بجنزير طوله الحقيقي ٢٤,٩٥ متراً، وجد أن أحد أضلاع هذا المضلع يميل على المستوى الأفقى بمقدار ٣°، وكان طوله الحقيقى على المستوى الأفقى ١٢٠ متراً، فما هو الطول الذى سنحصل عليه بهذا الجنزير على هذا المستوى المائل.
- ١٠ قطعة أرض مثلثة الشكل أبعادها كما قيست بالجنزير ٦٧،٥ ، ١٠٧ ،
 ٨٨ متراً. فإذا كان الجنزير المستعمل به خطأ قدره -٥ سنتيمترات. إرسم أبعاد هذه الأرض الحقيقية على لوحة بمقياس رسم ١ : ٥٠٠٠.
- ١١ قيست قطعة أرض بجنزير ينقص عقلة كاملة، فكانت مساحتها طبقاً لهذا القياس ٤٢٢٥ متراً مربعاً. فما هي المساحة الحقيقية لهذه الأرض، إذا علمت بأنها مربعة الشكل.
- ۱۲ أب جدد حدود حديقة مستطيلة الشكل ، طول أب = ٩٦ متراً، طول ب جد = ٥٨ متراً. أنشئ سور في داخلها يقسمها إلى قسمين. وكانت الإحداثيات الأفقية لهذا السور مأخوذة على مسافات متساوية على الخط أب كل ١٢ متراً وكانت كالآتي بالترتيب من نقطة أ إلى نقطة ب:
- عند نقطة أ : ٥ أمتار، ١٤ ، ٢٢ ، ٢٧ ، ٢٠ ، ٢٥ ، ١٨ ، ١٥ ، ثم عند نقطة ب ١٠ أمتار . إرسم الحديقة والسور على لوحة بمقياس رسم ١ : ٠٠ ثم إوجد مساحة كل قسم من الحديقة بالقيراط والسهم.
- ۱۳ الشكل (رقم ۹۰) عبارة عن صحيفة دفتر غيط لقطعة أرض تتوسطها
 حديقة. والمطلوب توقيع هذه الأرصاد على لوحة بمقياس ١ : ١٠٠٠.
- ١٤ صحيفة الغيط الآتية (شكل ٩١) أخذت أثناء رفع حديقة. والمطلوب توقيع
 هذه الحديقة على لوحة بمقياس رسم ١ : ١٠٠٠ مع إيجاد مساحة المضلع
 الأساسى بالفدان وكسوره.

	الإعزانات إلى المرر مافورة مسعه فطرها ١٠٠٨ مار عالية يالىك المديقة ممر ١٤٠٨ ترمة ترمة مين ١٠ إفعار ترمة	ترعه معرون ۱۹مار می ها علیها کوروب اکس (اطریق،	نريسة) متدرية عامي المتاليلمناطيسي) ؟	الدرك الحديقة معها الم
4	الشكار . المديقة مستلمية المنظول المنظر . يتوسطها نناء مستلمية	(ح) المن بعوض « أمتار عودو) 11 من بعوض « أمتار عودو) 11 على من المنازير يؤوه إلى الحديثة ، منه من سبد أمتاجار ٢٧ على ، ، منزا	(ع)) المنطقة المرعاة الجوض ٧ أحماً ل ١٠٠٠ - ١٠٠٠ ٢٠٠٢ - ٢	(ال حد طريق بعرص ه أشارعودي الم حد طريق بعرص ه أشارعودي الم المعاذر بيم المارعودي الم

المعرر من السيالات الشائلات المائلات ا

شكل رقم (۹۹)

الفصل الخامس المساحة بالبوصلة

تعتمد المساحة بالبوصلة على قياس إنحرافات إتجاهات الأهداف المرصودة عن إبخاه الشمال المغناطيسي والذي يمكن تعيينه بالبوصلة. إذ أنه إذا وضعت إبرة مغناطيسية حرة الحركة وغير متأثرة بعوامل مغناطيسية محلية - فإنها تتجه دائماً ناحية الشمال المغناطيسي.

ويختلف الشمال المغناطيسي عن الشمال الجغرافي. فالشمال الجغرافي (أو الشمال الحقيقي) ثابت في إنجاهه، وهو ذلك الإنجاه أو الخط الواصل بين موقع الراصد والقطب الشمالي الفلكي للكرة الأرضية وهو دائرة العرض ٩٠ " شمالاً حيث تلتقي كل خطوط الطول. لذلك عادة ما ينطبق هذا الإنجاه على خطوط الطول. أما الشمال المغناطيسي فمتغير من زمن لآخر، وهو ذلك الإنجاه أو الخط الواصل بين موقع الراصد والقطب المغناطيسي الشمالي الذي يقع (عام ١٩٦٠) في بحر بوفورت في أقصى شمال وسط كندا فيما بين جزر كوين اليزابيث في بحر بوفورت في أقصى شمال وسط كندا فيما بين جزر كوين اليزابيث غرباً ودائرة العرض ٧٠ " شمالاً تقريباً. بينما يقع القطب المغناطيسي الجنوبي إلى الجنوب من جزيرة تسمانيا على ساحل القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا في منطقة فيكتوريا لاند (مخت النفوذ الإسترالي) عند تقاطع خط الطول ١٤٥ " شرقا ودائرة العرض ٣٠ ٣٠ " جنوباً تقريباً. وما من شك أن هذين الموقعين قد تغيرا في الوقت الحاضر (١٠). لذلك نلاحظ أن بعض الأماكن على سطح الكرة الأرضية لا ينطبق فيها إنجاه الشمال المغناطيسي على إنجاه الشمال البغغرافي. وتسمى الزاوية ينطبق فيها إنجاه الشمال المغناطيسي على إنجاه الشمال المغناطي.

⁽۱) اكتشف موقع القطب الشمالي السير روس Sir Ross عام ۱۸۳۱ وكان يقع عند تقاطع خط الطول ۲۰ " ° غرباً مع دائرة ۲۰ "۷۰ شمالاً أما موقع القطب المغناطيسي الجنوبي فقد اكتشفه شاكلتن Shackleton عام ۱۹۰۹ وكان يقع عند تقاطع خط الطول ۱۹۶ " شرقاً مع دائرة العرض ۲۰ "۷۲ جنوباً.

الناشئة بين هذين الإنجاهين بزاوية الإختلاف المغناطيسي Angle of Magnetic الناشئة بين هذين الإنجاهين بزاوية تنسب في تعيينها لإنجاه الشمال الجغرافي وقد تكون شرقه أو غربه.

ويمكن عن طريق البوصلة تعيين إنحرافات الأهداف أو المواقع عن إبجاه الشمال المغناطيسي، ويسمى هذا الإنحراف بالإنحراف الدائري -Circular Bear ، ويكون دائماً في إبجاه عقرب الساعة من صفر إلى ٣٦٠". ويمكن تحويل هذا الإنحراف المغناطيسي أو الدائري إلى إنحراف جغرافي (أو حقيقي) عن طريق إضافة زاوية الإختلاف المغناطيسي إذا كانت شرقاً، أو طرحها إذا كانت غرباً. ويمكن الإعتماد على العلاقة الآتية:

الإنحراف الجغرفي= الإنحراف المغناطيسي ± زاوية الإختلاف المغناطيسي (+إذا كانت زاوية الإختلاف المغناطيس شرقاً، - إذا كانت هذه الزاوية غرباً).

وجدير بالذكر أن زاوية الإختلاف المغناطيس في أى مكان غير ثابتة على الإطلاق. فهى تتغير يومياً وسنويا تبعاً لتغير موقع نقطة القطب الشمالي المغناطيس نتيجة لدوران الأرض حول نفسها وحول الشمس، كما أن هناك تغيراً قرنياً Secular Variation يحدث كل عدة قرون بسرعة متغيرة يبلغ متوسطها ٨ دقائق سنوياً. فإذا سجلت زاوية الإختلاف المغناطيسي عند موقع وكانت غرب الشمال الجغرافي، يلاحظ أنها تتغير ببطءمن الغرب إلى الشرق ثم تعود إلى الغرب. وتستغرق الدورة من أقصى نقطة في الغرب إلى أقصى نقطة في الشرق عدة قرون.

وهناك خرائط خاصة تعرف بالخرائط المغناطيسية تبين زوايا الإختلاف المغناطيسي في الأماكن المختلفة على سطح الأرض .فترسم خطوطاً متساوية -150 المغناطيسي شرقاً أو غرباً، lines تمر بالأماكن التي تتساوى في زاوية إختلافها المغناطيسي شرقاً أو غرباً، وتسمى بالخطوط الأيزوجونية Isogonic. أما الأماكن التي ينطبق فيها الشمال المغناطيسي على الشمال الجغرافي أي التي تكون زاوية الإختلاف المغناطيسي على الشمال الجغرافي أي التي الخطوط الأجونية Agonic Lines عندها صفراً، فتوصل بينها بخطوط تسمى الخطوط الأجونية Agonic Lines عندها


ومن هذه الخرائط المغناطيسية يمكن تحديد قيمة الإنحراف المغناطيس لأى

مكان آخر بالتناسب وكذلك يحدد الإنجاه الجغرافي بالضبط بدون حاجة إلى إجراء أرصاد فلكية لهذا المكان لتحديد إنجاه الشمال الجغرافي الحقيقي.

فمثلاً من مراجعة الخريطة الأيزوجونية التي أنشئت للعالم عام ١٩٢٧ يتضح أن زاوية الإختلاف المغناطيسي في القاهرة كانت ٤٠ غرباً ومن الخريطة الأيزوجونية التي أنشأتها مصلحة الطبيعيات للقطر المصرى عام ١٩٣٩ كانت زاوية الإختلاف المغناطيسي في القاهرة ٢٠ شرقاً. فيكون التغير في الإنحراف المغناطيس في إثنى عشر عاماً هو درجة كاملة أي بمعدل ٥ دقائق في السنة من الغرب نحو الشرق.

البوصلة المنشورية Prismatic Compass


تعتبر البوصلة المنشورية أهم أداة تستخدم في إجراء المساحة بالبوصلة حيث أنها مزودة ببعض الأجزاء الإضافية التي يمكن عن طريقها قياس الإنحرافات عن إنجاه الشمال المغناطيسي شكل رقم (٩٢).

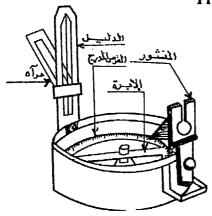

شكل رقم (٩٢) البوصلة المنشورية

وتتركب البوصلة المنشورية من الأجزاء الآتية شكل رقم (٩٣).

١ - علبة مستديرة من النحاس قطرها يتراوح بين ١، ١٥ سم، لها غطاء من الزجاج لمنع تسرب الأتربة والرطوبة إلى داخلها. ومثبت في مركز العلبة سن رأسي مدبب من العقيق لحمل الأبرة المغاطيسية. ويوجد مسمار (م) في جانب العلبة يضغط عليه باليد فيضغط على القرص المدرج ويوقف إهتزازات الإبرة حتى يمكن أخذ القراءات بسهولة.

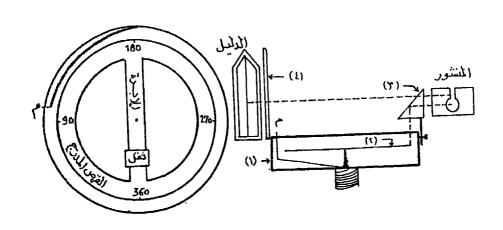

شكل رقم (٩٣) أجزاء البوصلة المنشورية

٢ - أبرة مغناطيسية عبارة عن صفيحة رقيقة من الصلب الممغنط، مثبت عليها إطار رقيق من الألومنيوم. وهذا الإطار عبارة عن قرص مقسم إلى درجات وأجزائها في إنجاه عقرب الساعة. وصفر التدريج أمام إنجاه الجنوب. والأرقام مكتوبة على القرص بالمقلوب لتبدو صحيحة معتدلة عند النظر إليها في المنشور الزجاجي. ويوجد على الإبرة ثقل لتوازن الابرة وتلاشى زاوية الهارا).

٣ - منشور ثلاثى من الزجاج موضوع فى غلاف معدنى وله ثلاثة أوجه إحداها رأسياً وبحتوى على فتحة مستديرة لقراءة الإنحرافات منها، يعلوه شرخ رأسى للرصد وتطبيق شعرة الدليل على الهدف، أما الوجه الأفقى المقابل لسطح العلبة فيحتوى على فتحة دائرية تسمح بمرور الأشعة من القرص فتسقط على السطح المائل للمنشور فتنعكس إلى الفتحة الرأسية منها ومنها إلى العين. ويتصل المنشور بالعلبة بمفصلة حتى يمكن تطبيقه بجانبها عند عدم إستعمال البوصلة، كما يوجد مسمار لرفع المنشور أو خفضه عن سطح العلبة تبعاً لقوة إبصار الراصد حتى يمكن قراءة تدريج القرص بوضوح.

٤ - دليل معدني مقابل للمنشور ومتصل بالعلبة بمقصلة. وهو على هيئة شباك

في وسطه شعرة رأسية من السلك الرفيع لتوجيهها نحو الهدف أثناء الرصد. وقد توجد عليه مرآة تنزلق على الدليل لرصد النقط المرتفعة أو المنخفضة.

٥ - تركب البوصلة على حامل ذى ثلاث شعب مجهز بنظام خاص لجعل
 البوصلة أفقية أثناء الرصد.

وتوجد أنواع حديثة من البوصلة المنشورية منها ما هو مزود بمنظار أو مزود بأجزاء إضافية مثل الكلينومتر. ويختلف تدريج القرص في البوصلة حسب دقتها ويتراوح بين ١٠ دقائق و ٣٠ دقيقة.

مزايا البوصلة:

- * آلة صغيرة خفيفة الوزن بسيطة التركيب والعمل بها أسهل من الآلات الأخرى.
 - * تستخدم في رفع المناطق صغيرة المساحة أو أخذ تفاصيل سريعة.
- * تستعمل كثيراً في الأغراض الحربية لعمل الكروكيات الإسكتشات وللسير أثناء الليل.
- * إنحراف أى خط يمكن الحصول عليه بوضع البوصلة فى أى نقطة عليه، وليس من الضرورى وضع البوصلة عند طرف الخط، بشرط عدم وجود جاذبية محلية عند هذه النقط على الخط.
- * الخطأ في إنحراف أى خط لا يؤثر على إنحرافات بقية الخطوط أو الأهداف وبذلك لا تتراكم الأخطاء.

⁼ نصف الكرة الشمالى، وإلى أسفل نحو القطب المغناطيسى الجنوبي في نصف الكرة الجنوبي. وتسمى الزاوية التي تميلها الأبرة عن المستوى الأفقى بزاوية الليل المغناطيسى -Mag الجنوبي. وتسمى الزاوية التي تميلها الأبرة عن المستوى الأفقى بزاوية الليل المغناطيسين أدو من صفر عند خط الإستواء (أى تكون أفقية تماماً)، إلى ٩٠ عند القطبين المغناطيسين الشمالي والجنوبي (أى تكون الأبرة في وضع رأسي تماماً). ولجعل الأبرة أفقية وضع نقل في أحد الطرفين (الطرف الجنوبي في نصف الكرة الشمالي والعكس في نصف الكرة الجنوبي).

عيوب البوصلة:

- * قراءة الإنحرافات تقريبية للغاية ولذا فالعمل بها غير دقيق، ولا يمكن الإعتماد عليها إلا في الأعمال التقريبية أو التمهيدية.
 - * غير قابلة للضبط وإن كان لها تحقيق.
 - لا يمكن رصد الخطوط الطويلة بدون الإستعانة بمنظار.
 - * خاضعة لتأثير الجاذبية المحلية.


قياس الإنحرافات بالبوصلة

الإنحراف الدائري :

لقسيساس إنحسراف أى خط وليكن أب شكل رقم (٩٤) عن الشسمسال المغناطيسي بواسطة البوصلة المنشورية بخرى الآتي:

- ١ توضع البوصلة المنشورية على حاملها مسامته على النقطة أ بواسطة الخيط وثقل الشاغول.
 - ٢ تضبط أفقية البوصلة حتى تكون الابرة المغناطيسية حرة الحركة تماماً.
- ٣ يوجه خط النظر بالبوصلة وهو الخط الواصل بين عين الراصد ماراً بالشرخ الموجود في أعلى المنشور ثم الشعرة الوسطى بالدليل إلى الهدف أو الشاخص الموجود في نقطة ب.
- خلال فتحة المنشور المقابلة لعين الراصد، وتدون القراءة المبينة على حافة القرص والتي تنطبق على إمتداد الشعرة إلى أسفل فتكون هذه القراءة هي الإنحراف الأمامي للخط أ ب.
- ٥ ولتعيين الإنحراف الخلفى لهذا الخط، ننتقل بالبوصلة إلى نقطة ب وبعد ضبط تسامتها وأفقيتها كما سبق أن ذكرنا، يوجه خط النظر إلى النقطة أ ويعين إنحرف ب أ. فيكون هو الإنحراف الخلفى للخط أب، ويجب أن يكون مساويا للإنحراف الأمامى لهذا الخط السابق تعينه بعد طرح أو إضافة الميه.

أى أن : الإنحراف الأمامى = الإنحراف الخلفى ± ١٨٠° (+ إذا كان الإنحراف الخلفى أقال من ١٨٠°، - إذا كان أكثر من ١٨٠°).

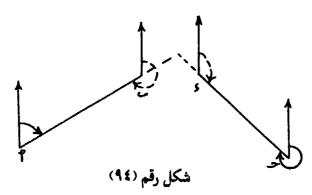

أى أن: كل خط له إنحرافان أحدهما أمامى والآخر خلفى. فيقال الإنحراف الأمامى للخط أب مقاساً من أ ويقال الإنحراف الخلفى للخط أب مقاساً من ب. أو العكس الإنحراف الأمامى للخط ب أ مقاساً من ب والإنحراف الخلفى للخط ب أ مقاساً من أ.

مثال : أنظر شكل رقم (٩٤)

الإنحراف الأمامي للإنجاد أب = ٦٥°

الإنحراف الخلفي للإنجاه أب = ٦٥ + ١٨٠ = ٢٤٥°
 الإنحراف الأمامي للإنجاه جـ د = ٣١٢

.. الإنحراف الخلفي للإتجاه جـ د = ٣١٢ – ١٨٠ = ١٣٢°.

تصحيح الإنحرافات الأمامية والخلفية :

يتضح مما سبق أن الفرق بين الإنحرافين الأمامي والخلفي لأى ضلع، يجب أن يكون ١٨٠° ولكن يحدث في بعض الأحيان أن يزيد أو يقل هذا الفرق عن ١٨٠°. وتتعدد الأسباب التي تؤدى إلى حدوث مثل هذا الخطأ. فقد يكون نتيجة للجاذبية المحلية - وهذا أهم الأسباب - بسبب وجود معادن حديدية تخت سطح

الأرض أو القرب من القضبان والمنشآت الحديدية والمواسير والأسوار الحديدية أو الأسلاك الكهربائية أو السيارات سواء الواقفة منها أو المتحركة، أو وجود الشريط الصلب أو الجنزير قريباً من مكان الرصد أو الأدوات الشخصية للراصد مثل «سلسلة المفاتيح». مما يؤدى إلى التأثير على الأبرة المغناطيسية فينتج هذا الخطأ. ويصعب التخلص من الجاذبية المحلية وخصوصاً في المدن بسبب ما فيها من المنشآت التي يكثر إستعمال الحديد فيها. ولذلك يقل إستعمال الأجهزة التي بها إبرة مغناطيسية في المدن ، ويكثر في الجهات البعيدة عنها حيث تقل الجاذبية المحلية الناتجة من عنصر الحديد كما سبق أن أوضحنا. والمعادن بأنواعها – ما الحلية الناجة من عنصر الحديد كما سبق أن أوضحنا. والمعادن بأنواعها – ما عدا النحاس – تؤثر في الإبرة المغناطيسة بدرجات متفاوتة، والحديد أشد المعادن تأثيراً فيها.

وقد يكون هذا الخطأ نتيجة أخطاء شخصية من الراصد نفسه، مثل قراءة الإنحراف أثناء إهتزاز الإبرة أو التقريب في القراءات المرصودة أو الخطأ في القراءة نفسها. ويتم تصحيح الإنحرافات الأمامية والخلفية - ليصبح الفرق بينهما ١٨٠° - بإحدى الطريقتين الآتيتين :

١ - طريقة المتوسطات :

يتم تصحيح الإنحرافات بطرح الإنحرافين الأمامي و الخلفي من بعضهما وبذلك يتحدد مقدار الخطأ وما إذا كان بالزيادة أو النقص عن ١٨٠°. ثم نطبق القاعدة التالبة:

(أ) مقدار الخطأ بالموجب (زيادة عن ١٨٠°) .

إذا كان الإنحراف الأمامي أقل من ١٨٠° يضاف إليه نصف مقدار الخطأ ويطرح النصف الآخر من الإنحراف الخلفي ويحدث العكس إذا كان الإنحراف الأمامي أكثر من ١٨٠°.

(ب) - مقدار الخطأ بالسالب (أقل من ١٨٠°) :

إذا كان الإنحراف الأمامى أقل من ١٨٠° يطرح منه نصف مقدار الخطأ ويضاف النصف الآخر إلى الإنحراف الخلفى، ويجرى العكس إذا كان الإنحراف الأمامى أكثر من ١٨٠°.

مثال:

قيست الإنحرافات الدائرية الآتية بالبوصلة المنشورية والمطلوب تصحيحها.

، الخلفي	الإنحراف الخلفي		الإنحراف الأمامي	
°YYo	1	°£7	1	اً ب
457	٥٠	٦٨	٣٠	ج ـ د
٧٣	٣٠	707		س ص
179	٤٠	٣١٠	٧٠	ع ل

الإتجاه أ ب:

الاتجاه جدد:

الإتجاه س ص:

الإتجاه ع ل:

ل - طریقة الجاذبیة المحلیة المحلیة المحلیة

وتستخدم هذه الطريقة في مضلعات الترافيرس المقفل أو المفتوح. ولتصحيح الإنحرافات الأمامية والخلفية نبدأ في ضلع غير متأثر بالجاذبية المحلية، حيث يكون الفرق بين إنحرافه الأمامي والخلفي يساوى ١٨٠° تماماً. ومعنى ذلك أن كل الإنحرافات التي ترصد من طرفي هذا الضلع تكون صحيحة ولا يجب تعديلها. ثم نبدأ التصحيح من أحد نهايتي الضلع بالنسبة للضلع الذي يليه فإذا كان هناك خطأ فإنه يحمل على النقطة التالية للضلع سواء بالطرح (إذا كان الخطأ أكثر من ١٨٠°) أو بالجمع (إذا كان الخطأ يقل عن ١٨٠°). ويعرف مقدار الخطأ عند هذه النقطة فبقوة الجاذبية المحلية، وبالتالي فإن جميع الإنحرافات المرصودة من هذه النقطة يضاف إليها أو يطرح منها قوة الجاذبية المحلية كما سبق أن ذكرنا، وبالتالي يمكن تصحيح إنحرافات الضلع الذي يليه المحلية.

مثال:

فى ترافيرس مقفل أب جدد هد أخذت الإنحرافات الدائرية بالبوصلة المنشورية فكانت كسما هو موضح فى الجدول التالى. والمطلوب تصحيح الإنحرافات الأمامية والخلفية لأضللاع الترافيرس.

الإنحراف الخلفي		الإنحراف الأمامي		الإتجاه
°Y E T	10	°٦٠	۲۰	أ ب
4.4	۳۰	١٢٣	٣٠	ب جـ
79	• 0	7 • 9	••	جـ د
١٠٤	۱۵	۲۸۲	••	د هــ
107	٥٠	772	١٠	هـ أ

يتضح من جدول الأرصاد المذكور سابقاً أن الضلع جدد تنعدم فيه الجاذبية المحلية لأن الفرق بين إنحرافيه الأمامي والخلفي = ١٨٠° تماماً. ومن ثم نبدأ التصحيح من أحد طرفي هذا الضلع لأن الإنحرافات المرصودة منها صحيحة. وعلى ذلك يكون الإنحراف الخلفي للضلع ب جد صحيحاً وكذلك الإنحراف الأمامي للضلع د هد صحيحاً أيضاً.

نبدأ التصحيح من نقطة د وفي إتجاه عقرب الساعة.

الإنحراف الأمامي للضلع د هـ (من واقع الأرصاد) = ٢٨٦ ٠٠

وهو إنحراف صحيح كما سبق أن أشرنا لعدم وجود جاذبية محلية عند نقطة د.

ن الإنحراف الخلفي للضلع د هـ يجب أن يكون = ١٠٠ ١٠٠ " - ١٠٠ " - ١٠٠ " - ١٠٠ " - ١٠٠ " الإنحراف الخلفي للضلع د هـ يجب أن يكون =

ولكن الإنحراف الخلفي المرصود من نقطة هـ = 10 10° نقطة هـ متأثرة بجاذبية محلية قوتها

°1 20-= °1.7..-°1.2 10=

أى أن كل الأرصاد المأخوذة من نقطة هـ متأثرة بقوة جاذبية محلية تجعل الأرصاد المأخوذة عندها تنقص بمقدار ٤٥ °، وبالتالى لتصحيح هذه الأرصاد يجب إضافة مقدار هذه القوة المحلية (٥٠ ٤ °).

°Y .0 -= °100 '00 - °10" 0. =

وعلى ذلك يتم تصحيح الإنحرافات المأخوذة من نقطة أ بإضافة ٥٠٢° وعلى ذلك يتم تصحيح الإنحراف أب ١٠٠٠ ٥٠ ٢٠ = ١٥ ٢٠٠ وبالتالى يجب أن يكون إنحراف أب الخلفي مصححاً

01 77° + · · · · · · · · ° = 01 73°°

وبالتالى يجب تصحيح الأرصاد المأخوذة عند نقطة ب بطرح ٠٠ ° منها فيصبح إنحراف ب جد الأمامى مصححاً = ٣٠ ٣٠ ° - ٠٠ ، ° = ٣٠ ° ١٢٢ ° ويكون إنحرافه الخلفى مصححاً = ٣٠ ٢٢ ° + ٠٠ آ١٨٠ ° = ٣٠ ٢٠٠ ° ٣٠٠ °


وهذا يتفق مع الإنحراف الخلفي المرصود ب جـ من نقطة جـ والتي تنعدم فيها الجاذبية الحلية كما سبقت الإشارة.

والجدول التالي يوضح الأرصاد وتصحيحها.

الفرق	الإنحراف الجلفي مصححا	الإنحراف الأمامي مصححا	الفرق	الإنحراف الخلفي	الإنحراف الأمامي	الضلع
٠١٨٠ ٢٠	927 To	17 10	11/1 1.0	"727 10	4. 1.	أ ب
۱۸۰ ۰۰	۳۰۲ ۳۰	188 80	179 ••	r. y r.	174 4.	ٰ ب جـ
۱۷۰ ۰۰	79 •0	7.9 .0	۱۸۰ ۰۰	79 .0	7.9 .0	ج ـ د
۱۸۰ ۰۰	1.7	٠٠ ٢٨٢	181 60	1.5 10	••	د هـ
۱۸۰ ۰۰	100 00	170 00	180 40	107 0.	TTE 1.	ا هــ أ

الإنحراف المختصر Reduced Bearing

في بعض الأحيان يحتاج العمل إيجاد النسب المثلثية للإنحرافات الدائرية، ولتسفادي الخطأ في إستمخراج النسب المثلثيمة للإنحرافات الدائرية التمي تزيد قىسمىتى اعن ٩٠°، يستخدم الإنحراف الختصر. فإذا كان الإنحراف الدائري يزيد عن ٩٠° فـإنه يـلزم البـحــث عن الزاوية التى تقع بين صفر، ٩٠° وتكون نسبتها ح المثلثمية مساوية للإنحىراف الدائري في القيمة العددية. وتسمى هذه شكل رقم (٩٥) الإنحراف الدائري والمختصر

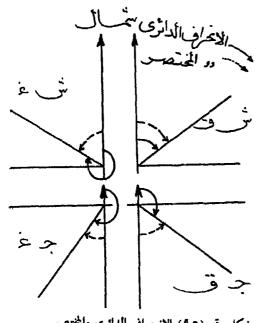

الزاوية بالإنحراف المختصر. وهمي الزاوية المحصورة بين إتجاه الشمال المغناطيسي أو إنجماه الجنوب المغناطيسي والضلع المطلوب تعيين إنحرافه المختصر.

وتقسم الدائرة إلى أربع أقسام تتحدد بتقاطع محورين أحدهما رأسى وهو إتجاه الشمال والجنوب (المغناطيسي) والآخر أفقى وهو إتجاه الشرق والغرب. ولكل ربع من الدائرة طريقة معينة في القياس شكل رقم (٩٥).

- أ في الربع الأول: يقاس الإنحراف المختصر من إنجاه الشمال المغناطيسي وفي إنجاه عقرب الساعة من صفر إلى ٩٠°. ويميز الإنحراف المختصر في هذا الربع بالرمز ش ق ١٩٤ شمال شرق، وهو يساوى الإنحراف الدائرى إذا كان أقل من ٩٠°.
- ب- في الربع الشاني: يقاس الإنحراف المختصر إبتداء من إنجاه الجنوب وفي إنجاه ضد عقرب الساعة من صفر إلى ٩٠°. ويتميز هذا الإنحراف بالرمز جدق «أى جنوب شرق». ويحول الإنحراف الدائرى إذا كان يتراوح بين ٩٠°، ١٨٠° إلى إنحراف مختصر وذلك بطرح الإنحراف الدائرى من ١٨٠°.
- جـ- في الربع النالث: يقاس الإنحراف المختصر إبتداء من إنجاه الجنوب وفي إنجاه عقرب الساعة من صفر إلى ٩٠°، ويميز بالرمز جـ غ دأى جنوب غرب، ويمكن تحويل الإنحرافات الدائرية من ١٨٠° إلى ٢٧٠° إلى إنحرافات مختصرة حيث أنها تقع في هذا الربع وذلك بطرح ١٨٠° من قيمة الإنحراف الدائري فيمكون الناتج الإنحراف المختصر.
- د- في الوبع الوابع: يقاس الإنحراف المختصر إبتداء من إنجاه الشمال المغناطيسي وفي إنجاه ضد عقرب الساعة من صفر إلى ٩٠°، ويميز بالرمز ش غد اأى شمال غرب، و تحول الإنحرفات الدائرية التي تقع في هذا الرابع والتي تتراوح بين ٢٧٠°، ٣٦٠٠ إلى الإنحراف مختصر بطرحها من ٣٦٠٠.

مثال:

حول الإنحرافات الدائرية التالية إلى إنحرافات مختصرة :

° ٣١٢ ٣٠ , ° ٢٣٩ ٤٠ , ° ١٤٧ 60 , ° ٥٣ 7.

* الإنحراف الدائري ٢٠ م ٥٣ يقع في الربع الأول.

.. إنحرافه المختصر = ش ٢٠ ٥٣° ق.

* الإنحراف الدائري ٥٠ م ١٤٧° يقع في الربع الثاني.

ن إنحرافه المختصر = ۱۸۰۰۰ - ۱۵۷ م ۱۴۷ = جد ۱۰ ۳۲ ق

* الإنحراف الدائري ٤٠ ٢٣٩ ويقع في الربع الثالث

.. إنحرافه المختصر = ٤٠ ٢٣٩ - ٠٠ ١٨٠ = جـ ٤٠ ٥٩ غـ

* الإنحراف الدائري ٣٠ م ١٣٢° يقع في الربع الرابع.

ن. إنحرافه المختصر = ٠٠ ٣٦٠ ٣٠ ٣١٢ = ش ٣١٠ غـ

رفع منطقة بإستخدام البوصلة المنشورية

تستخدم البوصلة المنشورية في إجراء عمليات رفع الأراضى الصغيرة المساحة وكذلك في الأعمال المساحية التمهيدية حيث أنها ليست دقيقة بالدرجة التي يمكن الإعتماد على نتائجها. وتختلف الطرق التي تتم بها عمليات الرفع بإختلاف طبيعة المنطقة وإتساعها والظاهرات الموجبة والسالبة فيها.

وفيما يلى عرض لهذه الطرق والعوامل التى تؤدى إلى إختيار أحداها وميزات وعيوب كل منها.

١ - طريقة الثبات أو الإشعاع :

تستخدم هذه الطريقة إذا كانت المنطقة المراد رفعها صغيرة المساحة، ويمكن رؤية ورصد إنحرافات كل الظاهرات والأهداف أو النقط المحددة لها من موقع واحد يمكن الوقوف فيه، وغير متأثر بالجاذبية بقدر الإمكان، ويمكن القياس المباشر منه بالشريط إلى كافة الظاهرات والأهداف الموجودة بالمنطقة المطلوب رفعها وتخديد مواقعها.

ومميزات هذه الطريقة أنه يتم أخذ جميع الإنحرافات بالبوصلة من النقطة الأساسية دون اللجوء إلى أخذ إنحرافات خلفية وبالتالى التخلص من عمليات تصحيح الإنحرافات الدائرية. ذلك لأنه إذا كان هناك أى تأثير محلى على الإنحرافات الدائرية المأخوذة بالبوصلة المنشورية من هذا الموقع، فإن هذا التأثير يكون واحداً على كل الإنحرافات الدائرية المرصودة، وبالتالى يمكن إهماله. كما أنه من مميزات هذه الطريقة أيضاً أنه لا ينشأ عن إستخدامها خطأ قفل. إلا أنه من أهم عيوب طريقة الثبات، كثرة القياس المباشر بين النقطة الأساسية وباقى الظاهرات المطلوب رفعها، مما يستنزف جهداً كبيراً، خاصة إذا كانت الأطوال المقاسة أطول من طول الشريط المستخدم، مما يؤدى إلى ضرورة إجراء عملية التوجيه في مثل هذه الحالات، وإحتمال الخطأ في أطوال الإنجاهات المرصودة أو عدم دقتها.

طريقة العمل:

ا - يقسم دفتر الغيط إلى صفحتين متقابلتين: يرسم في إحداهما كروكي للمنطقة المراد رفعها وموقع النقطة الأساسية المختارة، وتسمى بنقطة الثبات. ويستحسن أن يكون موقعها في منتصف المنطقة حتى يمكن منها رؤية جميع الأهداف. ويصمم جدول في الصفحة المقابلة من أربع خانات رأسية: الإنجاه - الإنحراف عن الشمال المغناطيسي - الطول - ملاحظات، أنظر شكل رقم (٩٦).

- ٢ توضع البوصلة المنشورية على الحامل الخاص بها وتسامت فوق النقطة
 الأساسية وتضبط أفقيتها إما بالنظر أو بإستخدام ميزان المياه.
- توجه البوصلة المنشورية إلى الظاهرات والأهداف المطلوب رفعها في المنطقة
 إيتداء من إنجاه الشمال المغناطيسي تقريباً ومع إنجاه عقرب الساعة.
- ٤ ترقم الأهداف أو الإنجاهات المطلوب رصدها في الكروكي وفي الجدول المقابل له، ويسجل أمام كل إنجاه إنحرافه الدائري وطوله (المسافة من النقطة الأساسية حتى الهدف) وملاحظات الراصد عن الهدف المرصود. ويراعي أن يكون تسجيل أرقام الإنجاهات على الكروكي وفي الجدول في آن واحد عند الرصد، حتى لا يكون هناك أي إختلاف بين الكروكي وجدول الأرصاد في حالة رصد أحد الإنجاهات.

١٠ الله الله الله الله الله الله الله الل	10
ANTI-	F
	$\ \mathcal{A} \ $
	# Tan E

-	ملاحظا	لملول	انولف	بلائكاه
	بعانية المطربيه	rel.	ويمي	1
المريور	ا گنا د م از	55.	47	5
بفرحهم	10 %	19.	77	٣
۱۰) متار	ئولىية ١١	۲٤,٠	1,12	٤
الإبعاد		CS 5	171	٥
على الكروركان	16 4 n	ζτ.	رو۷	7
γ. (ر برب	14.	د ۲ ۸	>
V	ر و ت	Ç1,-	411	>
¥	ير برجوي	22.	イング	4
ų	بر برحرا	¢.,.	7 87	1.
	**	5	Ĺ	.

شکل (۹٦)

بعد إتمام عملية الرصد في الحقل يأتي بعد ذلك توقيع الأرصاد المدونة في دفتر الغيط على الخريطة أو اللوحة المراد إنشاؤها. ويتم إختيار مقياس رسم مناسب، أو تبعاً لمقياس الخريطة الأصلي. ويجرى الآتي:

- تحدد موقع النقطة الأساسية ويرسم منها إنجاه الشمال المغناطيسي. وفي حالة تحديد موقع هذه النقطة على الخريطة يرسم منها إنجاه الشمال المغناطيسي موازياً لإنجاه الشمال المغناطيسي الخاص بالخريطة.
- من هذا الإججاه الشمالي المغناطيسي، نبدأ في توقيع الإنحرافات الدائرية للإنجاهات المدونة في جدول الأرصاد، بإستخدام المنقلة التي ينطبق مركزها على النقطة الأساسية وصفرها على إنجاه الشمال المغناطيسي، فتنتج أشعة تتحدد أطوالها بالأطوال الموجودة في الجدول أمام كل إنجاه طبقاً لمقياس الرسم المنتخب، فتتعين بذلك مواقع الظاهرات أو الأهداف.
- تخبر الخريطة وتبين الظاهرات المختلفة تبعاً للرموز الخاصة بكل منها، ويتم محو خطوط الإنجاهات أو الأشعة السابق رسمها.

٢ - طريقة التقاطع :

تستخدم هذه الطريقة في حالة رفع مضلع ترافيرس مقفل، وكانت خطوط هذا المضلع تعترضها عوائق سالبة كالبرك والمستنقعات التي لا تمنع رؤية الأهداف وإن كانت تمنع القياس المباشر، أو كانت أطوال أضلاع هذا الترافيرس كبيرة نسبياً يصعب معه قياسها بدقة فضلاً عن إجراء عملية التوجيه أثناء القياس التي تستلزم وقتاً وجهداً كما أن نتائج القياس تكون غير دقيقة وتقل دقتها كلما زاد طول الضلع.


ويشترط لتنفيذ طريقة التقاطع إمكان رؤية جميع نقط المضلع أو الهيكل من نقطتين رئيسيتين قد يكونا داخل المضلع أو خارجه أو نقطتين من رؤوس المضلع نفسه. كما يشترط إمكان قياس المسافة بين هاتين النقطتين قياساً مباشراً ودقيقاً. وتسمى المسافة بين هاتين النقطتين بخط القاعدة.

وميزة هذه الطريقة عدم القياس المباشر بين جميع الأضلاع والإكتفاء بقياس خط القاعدة فقط وخط آخر من أضلاع الترافيرس للتحقيق، كما أنه لا ينتج عند القيام بها خطأ القفل. كما يمكن إستخدام هذه الطريقة في رفع أهداف أو تفاصيل لا يمكن الوصول إليها.

طريقة العمل:

- ١ يقف الراصدعند أحد طرفى القاعدة (ولتكن نقطة س) ويقوم برصد الإنحرافات الأمامية بالبوصلة المنشورية لنقط رؤوس المضلع من النقطة الواقف عليها، وكذلك الإنحراف الأمامي لخط القاعدة نفسه.
- ٢ ينتقل الراصد إلى الطرف الآخر من خط القاعدة (نقطة ص) ويرصد الإنحرافات الأمامية لنفس رؤوس المضلع من هذه النقطة وكذلك الإنحراف الخلفي لخط القاعدة.
- ٣ يتم قيماس طول خط القاعدة س ص قيماساً مباشراً دقيماً. أنظر شكل رقم (٩٧).
- ٤ يبدأ بعد ذلك الراصد في إحتلال كل نقطة من نقط مضلع الترافيرس،
 وترفع الظاهرات المحيطة بها والأهداف المطلوب رفعها بطريقة الثبات السابق
 ذكرها.
- من واقع الأرصاد المدونة والمعلومات المأخوذة الخاصة بهيكل الترافيرس، نبدأ
 في رسمه بكل دقة تبعآ للخطوات التالية:
- * يختار مقياس رسم مناسب لمساحة اللوحة التي سيتم الرسم عليها وفي مكان مناسب منها توقع نقطة س ويرسم منها إنجاه الشمال المغناطيسي، ومنه تقاس زاوية تساوى الإنحراف الأمامي لخط القاعدة س ص بالمنقلة ويقاس على هذا الإنحراف طولاً يساوى خط القاعدة س ص على الطبيعة تبعاً لمقياس الرسم، فتحدد نهاية هذا الخط نقطة ص.
- * يرسم من نقطة س أشعة تمثل الإنحرافات الدائرية لنقط رؤوس المضلع السابق رصدها عن إنجاه الشمال المغناطيسي.
- * ننتقل إلى نقطة ص ومنها يرسم إنجاه الشمال المغناطيسي موازياً لنفس الإنجاه السابق رسمه عند نقطة س. ومنه نقيس بالمنقلة زاوية تساوى زاوية الإنحراف الخلفي للخط س ص، فنجد أنها تنطبق على إنجاه الخط ص س. ومن إنجاه الشمال المغناطيسي عند نقطة ص نرسم أشعة تمثل

الإنحرافات الدائرية لنقط رؤوس المضلع عن إيجاه الشمال المغناطيسي والسابق رصدها في الطبيعة من نقطة ص

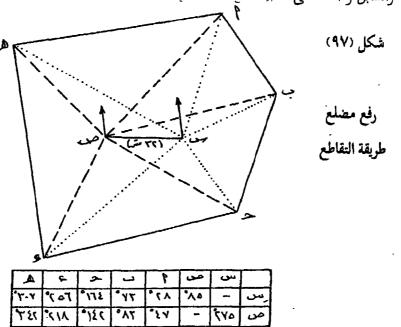

* يتلاقى كل شعاعين يمثلان أحد رؤوس المضلع والمرسومين من نقطتى س، ص فى نقطة، فتكون هذه النقطة هى مكان رأس المضلع. وتصل بين هذه الرؤوس فنحدد بذلك شكل المضلع، ومنه نستطيع أن نعرف أطوال كل ضلع من أضلاع هذا الترافيرس تبعاً لمقياس الرسم المنتخب.

* نبدأ بعد ذلك في توقيع الظاهرات المختلفة السابق رصدها من كل نقطة من رؤوس المضلع بطريقة الثبات كما سبقت الإشارة.

٣ - طريقة اللف والدوران:


تستخدم هذه الطريقة في حالة ما إذا كانت المنطقة المراد رفعها متسعة المساحة وتوجد فيها عوائق كثيرة تمنع رؤية النقط كلها من نقطة واحدة أو نقطتين. فإذا كانت المنطقة محددة بالمضلع أب جدد هد مثلاً، يراعي عند إختيار رؤوس هذا المضلع أنه عند الوقوف على أي من هذه النقط، يمكن رؤية

النقطة التي تليها والنقطة السابقة لها. فمثلاً إذا وقفنا في نقطة أ فإننا نرى نقطتي ب، هد. كما يشترط للعمل بهذه الطريقة إمكان قياس الخطوط بين هذه النقط قياساً مباشراً. وتستخدم طريقة اللف والدوران في توقيع هياكل الترافيرسات فقط، أما مخشية التفاصيل فإنها تتم إما بطريقة الثبات أي إحتلال كل نقطة من رؤوس نقطة المضلع ورفع التفاصيل والأهداف الموجودة حوله أو بطريقة التقاطع عن طريق إعتبار كل ضلع طريق إعتبار كل ضلع من أضلاع الترافيرس كخط قاعدة أو بإعتبار كل ضلع من أضلاع الترافيرس خط جنزير وإجراء التحشية عليه للظاهرات المطلوب رفعها بإقامة الأحداثيات الأفقية وقياس أطوالها.

ومن عيوب طريقة اللف والدوران أنه ينشأ عند توقيع المضلع المقفل ما يسمى بخطأ القفل. وهو خطأ ينشأ نتيجة لعدم الدقة في قياس أطوال أضلاع الترافيرس من ناحية، بالإضافة إلى الأخطاء الناجمة عن قياس الإنحرافات الأمامية والخلفية للأضلاع عن الشمال المغناطيسي بسبب الجاذبية المحلية من ناحية أخرى وعدم دقة الأرصاد المأخوذة بالبوصلة من ناحية ثالثة. ويتعين تصحيح خطأ القفل إدا كان غير مسموح به فإنه يجب إعادة العمل مرة أخرى.

طريقة العمل:

- ١ يتم إنشاء جدول في دفتر الغيط خاص بالترافيرس مكون من الخانات الرأسية الأمامية : الضلع الطول الإنحراف الأمامي الإنحراف الخلفي ملاحظات، وفي الصفحة المقابلة لهذا الجدول يرسم كروكي للمضلع. أنظر شكل رقم (٩٨).
- ٢ توضع البوصلة المنشورية فوق نقطة أ، و تضبط أفقيتها وتسامتها. ثم توجه البوصلة بجاه نقطة هـ ويقرأ تدريج القرص فتكون هذه القراءة عبارة عن الإنحراف الخلفي للضلع هـ أ. ثم توجه البوصلة نحو نقطة ب، ويقرأ تدريج القرص، فينتج الإنحراف الأمامي للخط أ ب. تدون هذه الإنحرافات في الجدول

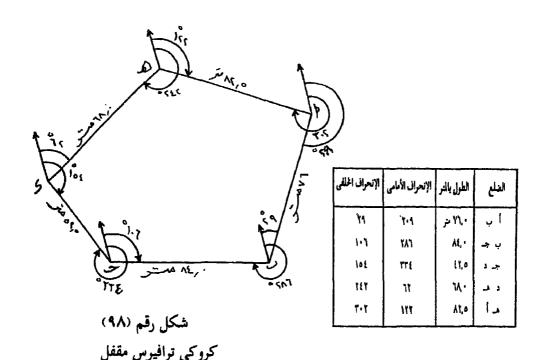

فى الأماكن الخاصة بها. يقاس طول أب، وبجرى عليه التحشية اللازمة للظاهرات والأهداف الموجودة فى الطبيعة على جانبى الخط أب وتدون فى دفتر الغيط بالطريقة المعتادة، كما سبق أن أشرنا بإعتبار هذا المضلع خط جند.

- ٣ ننتقل إلى نقطة ب. وتوضع عليها البوصلة المنشورية مع مراعاة ضبط أفقيتها وتسامتها. وتوجه البوصلة إلى نقطة أ فنحصل على الإنحراف الخلفى للضلع أب، ثم توجه البسوصلة إلى نقطة جه فنحصل على الإنحراف الأمامى للضلع ب جه، يقاس الضلع ب جه وتدون هذه الأرصاد في الجدول. ثم تحشى الظاهرات والتفاصيل على جانبي الضلع ب جه.
- ٤ ننتقل إلى نقطة ج. ونضع فوقها البوصلة المنشورية وتوجه إلى نقطة ب فنحصل على الإنحراف الخلفي للضلع ب ج.، ثم توجه إلى نقطة د فنحصل على الإنحراف الأمامي للضلع جدد. ويقاس طول الضلع جدد وتتم تخشية التفاصيل على جانبيه.

٥ - يكرر هذا العمل بعد ذلك في باقى رؤوس المضلع حتى نصل إلى نقطة هـ وتوجه البوصلة إلى نقطة دهنا في نصل على الإنحراف الخلفى للضلع دهنا ثم توجه إلى النقطة أ فنحصل على الإنحراف الأمامي للضلع هنا أن مع إجراء التحشية اللازمة للظاهرات والتفاصيل المطلوب رفعها على جانبي كل ضلع وتدوينها في دفتر الغيط.

وبذلك يتم رفع هيكل المنطقة (المضلع) من الطبيعة إلى دفتر الغيط ممثلاً في الجدول والكروكي كما في الشكل رقم (٩٨) وكذلك تفاصيل المنطقة ممثلة في الأرصاد المدونة في صفحات دفتر الغيط لكل ضلع من الأضلاع.


- ٦ ولتوقيع هيكل المنطقة وبيان تفاصيل الظاهرات المرفوعة من الطبيعة على
 لوحة الرسم، يجرى الأتى:
- * تصحح أولاً الإنحرافات الأمامية والخلفية لأضلاع الترافيرس (إذا كان هناك خطأ) بإحدى طرق التصحيح السابق ذكرها.
 - * نرسم شمالاً مغناطيسياً عاماً للوحة.
- * نختار نقطة مناسبة لتكون موقعاً لنطقة أ. ونرسم منها إبجاه الشمال المغناطيس موازياً الشمال المغناطيسي العام. ونقيس بالمنقلة زاوية تساوى زاوية الإنحراف الأمامي للضلع أب من هذا الشمال المغناطيسي (بعد تصحيح الإنحرافات) ثم نمد شعاعاً طوله يساوى الضلع أب تبعاً لمقياس الرسم المنتخب، فتكون نهايته هي نقطة ب.
- * من نقطة ب، نرسم إنجاه الشمال المغناطيسي موازياً لإنجاه الشمال المغناطيسي العام. ونقيس منه زاوية تساوى الإنحراف الأمامي للضلع ب جد. ونمد شعاعاً طوله يساوى ب جد على الطبيعة طبقاً لمقياس الرسم. فنحدد بذلك نقطة جد.
- * نكرر العمل في باقى الترافيرس. فيجب أن تنطبق نقطة أ الأخيرة على نقطة أ السابق البدء منها وإلا نشأ لدينا ما يسمى بخطأ القفل.

- * بعد تصحيح خطأ القفل إذا وجد «كما سنذكر فيما بعد» تجرى التحشية على كل خط من خطوط المضلع من واقع الإحداثيات والأرصاد المدونة في دفتر الغيط للظاهرات والأهداف السابق رصدها أثناء العمل الحقلي.
 - * مخبر الخريطة تبعاً للرموز المختلفة للظاهرات وتمحى خطوط الإحداثيات.

تصحيح خطأ القفل:

نتجة للأخطاء التي قد تحدث في قياس الأطوال والإنحرافات ، بالإضافة إلى عدم الدقة في التوقيع والرسم، ينتج خطأ القفل كما في الشكل (رقم ٩٩). ويجب ألا يزيد طول خطأ القفل عن نسبة معينة من مجموع أطوال المضلع كله وإلا يعاد العمل مرة أخرى.

وخطأ القفل المسموح به في البوصلة كما يلي :

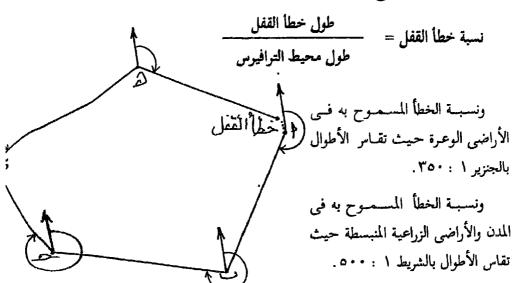


شكل رقم (٩٩) مضلع مقفل به خطأ قفل

ويعتمد تصحيح خطأ القفل على أساس الطريقة التي إبتكرها العالم الرياضي بودتش (عمام ١٨٠٧). وفسيهما يوزع الخطأ على كل ضلع بنسبة طوله إلى مجموع أطوال محيط المضلع.

ولتصحيح خطأ القفل، أى حتى تنطبق نقطتى البداية والنهاية على بعضهما

يجرى الخطوات التالية :

- * نرسم خطأ مستقيماً مساوياً لطول محيط المضلع أب جرد هـ أ، ونحدد عليه أطوال الأضلاع أب، بج، جدد، دهد، هدأ.
 - * نقيم العمود أ الله من نقطة أطوله يعادل طول خطأ القفل.
 - * نصل بين نقطة أ ونهاية العمود أ أ فيتكون لدينا مثلث.
- * نقيم أعمدة من النقط ب، جـ، د، هـ ، حتى يتلاقى كل منها مع الخط أً أُرُّكما في الشكل رقم (١٠٠) فتصبح هذه الأعمدة هي مقدار التصحيح أي المسافة التي يجب أن تتحركها نقط رؤوس المضلع حتى بقفل الشكل ويصبح صحيحاً.

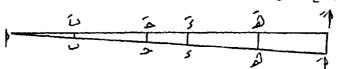


شكل رقم (١٠٠) توزيع خطأ القفل على أضلاع الترافيرس

هـ - ولزحزحة نقط رؤوس المضلع. نرسم على المضلع خطأ القفل أ أ وذلك برسم خط يصل بين هاتين النقطتين ونعين إنجاهه بسهم من نقطة


النهاية إلى نقطة البداية.

* نرسم من النقط ب، جـ، د، مـ خطوطاً توازى خطأ القـفل، ٢ وفي نفس إيجـاهه. ونعين على هذه الإجهاهات الأطوال ب ب من نقطة ب، جـ جـ من نقطة جه، د ک من نقطة د، هـ ه من نقطة هـ كما في الشكل رقم (١٠١) وهمي الأطوال السابق إستنتاجها عند رسم المثلث أآآ

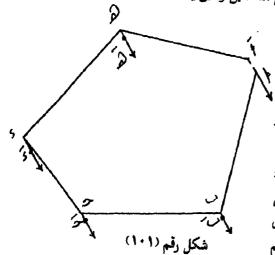


تعيين إتجاه ومقدار زحزحة رؤوس المضلع

* يتم التوصيل بين النقط أ، ب، جك، د، هك ثم أ فينتج لنا المضلع مصححاً بعد تلاشى خطأ القفل. ويوضح ذلك الشكل رقم (١٠٢)

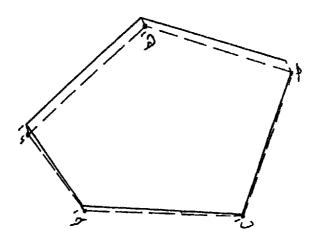


شكل رقم (١٠٢) المضلع بعد تصحيح خطأ القفل (الخطوط المتقطعة)

وفي الترافيرس المتصل، أى الذى يبدأ من نقطة ونتهى عند نقطة أخرى غير التي بدأنا منها، والنقطتان محددتان من قبل على الخريطة أو معروف إحداثياتهما من قبل. تتخذ نفس الخطوات السابقة، كما في الأشكال الآتية (أرقام ١٠٣،

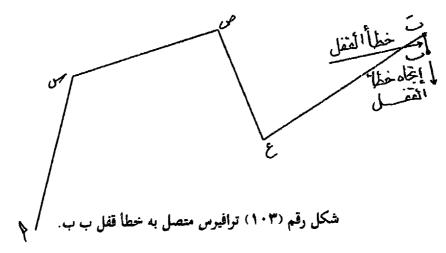


حيث أن الشكل رقم (١٠٣) يوضح ترافيرس متصل بدأ من نقطة أ وانتهى إلى النقطة ب التي لم تنطبق على نقطة ب الأصلية، ماراً بالنقط الجديدة س، ص، ع والشكل رقم (١٠٤) يوضح مقدار ما تتحمله كل نقطة من النقط الجديدة س، ص، ع من الخطأ ومقدار زحزحة كل منها.

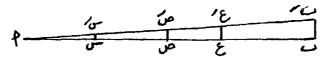

شكل رقم (١٠٤) توزيع خطأ القفل على أضلاع الترافيرس

والشكل رقم (١٠٥) يبين أضلاع الترافيرس المتصل بعد تصحيحها وزحزحة النقط الجديدة إلى س، ص، ع على التوالى.

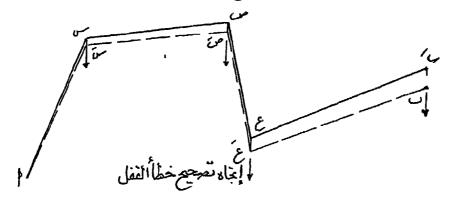

شكل رقم (١٠٥) الترافيرس المتصل بعد تصحيحه (الخطوط المتقطعة)

وهناك طريقة أخرى لتصحيح خطأ القفل ورسم المضلع المقفول أو المتصل مصححاً، وتسمى طريقة الإحداثيات. وهى طريقة رياضية تعتمد على إعتبار أن الخطأ ناتج عن أخطاء قياس أطوال الأضلاع فقط، وسوف نشير بالتفصيل إليها عند دراستنا لتصحيح خطأ القفل للترافيرس المرفوع بجهاز التودوليت، حيث تكون الزوايا المقاسة دقيقة ولا تستخدم طريقة الإحداثيات في تصحيح أخطاء القفل الناتجة عن الرفع بالبوصلة المنشورية نظراً لعدم الدقة في قياس الإنحرافات المرصودة من ناحية والجهد الرياضي المبذول في حساب المركبات الرأسية والأفقية وإحداثيات نقط الترافيرس من ناحية أخرى.

أمثلة وتمارين

أولاً : الشمال الحقيقي والمغناطيسي :

يرمز لكل من الشمال المغناطيسي - وهو الإنجاه الموازى لإنجاه الشمال المغناطيسسى العام للكرة الأرضية، المعناطيسسى العام للكرة الأرضية، المعناطيسسال الحقيقي أو الجغرافي - وهو في الشكل (رقم ١٠٦) حتى يمكن التعرف عليهما بسهولة والتميز بينهما.

الإنجاه الذى يشير إلى القطب الشمالي زاوية الانتهام شال شال ناوية الانتمان ويوازى خطوط الطول، برموز معينة كما الفناطي التماني المفاطي المفاطي المفاطي المفاطين المفاط شکل رقم (۱۰٦)

والزاوية المحصورة بين الشمال الحقيقي والشمال المغناطيسي تسمى زاوية الإختلاف المغناطيسي. وهذه الزاوية متغيرة من مكان إلى آخر على سطح الكرة الأرضية، ففي بعض الأحيان يكون إنجاه الشمال المغناطيسي شرق إنجاه الشمال الحقيقي فيعبر عن زاوية الإختلاف المغناطيسي بينهما بأنها (شرقاً) والعكس إذا كان إججاه الشمال المغناطيسي غرب الشمال الحقيقي، فتعتبر زاوية الإختلاف المغناطيسي غرباً. كما أن زاوية الإختلاف المغناطيسي ليست ذات مقدار ثابت.

١ - تحويل الإنحرافات المغناطيسية إلى إنحرافات حقيقية:

حول الإنحرافات المغناطيسية الآتية إلى إنحرافات حقيقية بإعتبار أن درجة الإختلاف المغناطيسي هي ٥° غرباً ثم إعتبارها ٦° شرقاً. ٤٢°، ١٦٣°، ٤°، ۲۷۲°، ۲۵۳°، ۲۷۳

بجد أن هذا المثال ينقسم إلى جزئين، الأول بإعتبار درجة الإختلاف المغناطيسي ° غرباً ومعنى ذلك أن يكون إنجاه الشمال المغناطيسي غرب الشمال الحقيقي بمقدار °°، أما الجزء الثاني فهو على العكس، إذ أن إبجاه الشمال المغناطيسي، شرق إنجاه الشمال الحقيقي بمقدار ٦°.

وبالنسبة للجزء الأول من المثال :

نختار نقطة مناسبة ثم نرسم منها إنجاه الشمال الحقيقي بعلامته المميزة، ثم نقيس بالمنقلة – مراعين أن يكون مركزها على النقطة وصفرها منطبقاً على إنجاه الشمال الحقيقي – زاوية قدرها ٥° في إنجاه الغرب (عكس إنجاه عقرب الساعة) وبذلك نكون قد حددنا إنجاه الشمال المغناطيسي، فنقوم برسمه بعلامته المميزة.

نثبت مركز المنقلة على النقطة التي تمثل رأس زاوية الإختلاف المغناطيسي، ثم نثبت صفر المنقلة على إلجاه الشمال المغناطيسي، ثم نقيس الإنحراف ٤٦° ونمد خطاً. ولقياس الإنحراف الحقيقي لهذا الخط نقيس الزاوية بين إلجاه الشمال الحقيقي وهذا الخط فنجد أنها تنقص عن الإنحراف المغناطيسي بخمس درجات، أي تكون بالقياس = ٣٧° (شكل ١٠٧).

أى أن الإنحراف الحقيقي = الإنحراف المغناطيسي - زاوية الإختلاف المغناطيسي غرباً

$$^{\circ}$$
 الإنحراف الحقيقي = $^{\circ}$ الإنحراف الحقيقي = $^{\circ}$

وعلى هذا الأساس تكون الإنحرافات الحقيقية لباقي الإنحرافات المغناطيسية بالمثال كالآتي :

$$771^{\circ} - 0 = \lambda 01^{\circ}$$

$$3 - 0 = \rho 07^{\circ}(*)$$

$$\Gamma V \gamma = 0 = 1 V \gamma^{\circ}$$

وبالنسبة للجزء الثاني من المثال: شكل رقم (١٠٧)

نلاحظ أن إيجاه الشمال المغناطيسي سيكون شرق الشمال الحقيقي إى أن زاوية الإختلاف المغناطيسي ٦° شرقاً. فنقوم بتحديد هذه الزاوية مراعين في ذلك أن يكون القياس بالمنقلة شرق إنجاه الشمال الحقيقي أى في إنجاه عقرب الساعة فيتحدد بذلك إنجاه الشمال المغناطيسي. ثم نقيس من إنجاه الشمال المغناطيسي

 ^(*) في هذا الحالة يضاف إلى الإنحراف المغناطيسي ٣٦٠" ثم نطرح من المجموع مقدار زاوية الإختلاف المغناطيسي.

إنحرافاً قدره ٤٢° ونمد خطاً فيكون الإنحراف الحقيقي لهذا الخط عبارة عن ٤٢° + ٦° = ٤٨٠ . كما في الشكل (رقم ١٠٧).

أى أن الإنحراف الحقيقي = الإنحراف المغناطيسي + زاوية الإختلاف المغناطيسي شرقاً

وعلى هذا الأساس تكون الإنحرافات الحقيقية لباقي الإنحرافات المغناطيسية كالآتي:

°\79 = 7 + \77

°\•= 7 + 8

 $\Gamma V Y + \Gamma = Y \Lambda Y^{\circ}$

707 + 777° = 7° (*)

°7 = °777 = 7 + 77.

٢ - التحويل من إنحرافات حقيقية إلى إنحرافات مغناطيسية :

حول الإنحرافات الحقيقية الآتية إلى إنحرافات مغناطيسة بإعتبار أن زاوية الإختلاف المغناطيسي ٧° غرباً، ثم بإعتبارها ١٠° شرقاً :

۲۲°، ۱۲°، ۱۳۵۰، ۲۳۳، ۱۰۰، ۲۰۰


طريقة الإجابة:

نرسم إنجاه الشمال الحقيقى أولاً، ثم نقيس منه زاوية إختلاف مغناطيسى قدرها ٧° عكس إنجاه عقرب الساعة، إذ أن إنجاه الشمال المغناطيسي غرب الشمال الحقيقى. ثم نقيس إنحرافاً قدره ٦٢° مبتدئين من الشمال الحقيقى فنعين بذلك الإنحراف الحقيقى.

وعلى هذا يكون الإنحراف المغناطيسي هو ٦٢° + ٧ = ٦٩° كما في الشكل (رقم ١٠٨). أي أنه يضاف مقدار زاوية الإختلاف المغناطيسي (إذا كانت غرباً) فينتج الإنحراف المغناطيسي.

أى أن : الإنحراف المغناطيسي = الإنحراف الحقيقي + زاوية الإختلاف المغناطيسي غرباً .. ٢١٥ + ٧ = ٢٢٢ °

^(*) يلاحظ أنه إذا زاد المجمموع عن ٣٦٠ فيجب طرح ٣٦٠ أى دائرة كاملة. منه كمما هو موضح سابقاً.

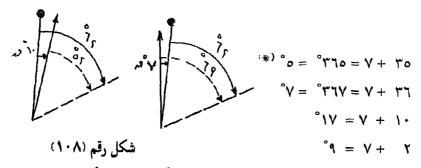

وبالنسبة لإعتبار زاوية الإختلاف المغناطيسي ١٠° شرقاً، يراعي أن يرسم إنجاه الشمال الحقيقي وأن يكون إنجاه الشمال المغناطيسي شرق الشمال الحقيقي وفي إنجاه عقرب الساعة والزاوية بينهما ١٠°. ولحساب الإنحراف المغناطيسي.

الإنحراف المغناطيسي ≈ الإنحراف الحقيقي − زاوية الإختلاف المغناطيسي شرقاً

$$^{\circ}$$
TEA = $1 \cdot - \text{TOA}$

٣ - حساب زاوية الإختلاف المغناطيسي :

الجدول التالى يبين الإنحراف الحقيقي والإنحراف المغناطيسي لبعض الخطوط، والمطلوب حساب زاوية الإختلاف المغناطيسي لكل خط.

ح ط	هـ و	جـ د	ع	س ص	اب	الضلع
صفر°	۰٥	° ۳o۷	٩٧	° 178	۹۲°	الإنحراف الحقيقى
۸	° 700	° ٦	۴°	° 171	۰ ۸۲	الإنحراف المغناطيسي

^(*) اذا زاد المجموع عن ٣٦٠ فيجب طرح دائرة كاملة ٣٦٠" من المجموع.


طريقة الإجابة :

أ - بالنسبة للخط أب:

نرسم خطأ يمثل هذا الضلع، ثم نثبت مركز المنقلة على النقطة أ وصفرها على الضلع أب، ثم نقيس في ضد إنجاه عقرب الساعة زاوية قدرها ٩٢° فنحدد بذلك إنجاه الشمال الحقيقى، ثم نقيس والمنقلة في نفس الوضع زاوية قدرها ٨٢° فنحدد إنجاه الشمال المغناطيسي كما في الشكل (رقم ١٠٩-١).

نلاحظ أن إنجاه الشمال المغناطيسى شرق إنجاه الشمال الحقيقى بزاوية تساوى مقدار الفرق بين إنحراف الضلع عن الشمال الحقيقى والشمال المغناطيسي.

وتمييزها شرقاً إذ أن مقدار الإنحراف الحقيقي أكبر من الإنحراف المغناطيسي.

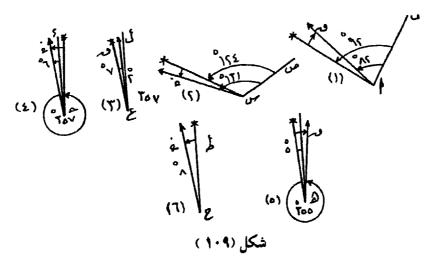

ب - بالنسبة للخط س ص:

من الشكل (رقم ١٠٩ - ٢) يتضح أو زاوية الإختلاف المغناطيسي :

وقد أعتبرت زاوية الإختلاف المغناطيسي غرباً حيث أن الإنحراف الحقيقي أقل من الإنحراف المغناطيسي.

ج - بالنسبة للخطع ل:

نجد أنه من الشكل (رقم ١٠٩ - ٣).

زاوية الإختلاف المغناطيسي = ٧ - ٢ = ٥ شرقاً.

حيث أن الإنحراف الحقيقى أكبر من الإنحراف المغناطيسي فتعتبر زاوية الإختلاف شرقاً.

د - بالنسبة للخط جد د :

زاوية الإختلاف المغناطيسي كما في الشكل (رقم ١٠٩ - ٤).

= ۳۰۰ – ۳۲۰ = ۹ = ۲ = ۹° غرباً.

بخد أنه لما كان الخط جد ديفصل بين إنجاه الشمال الحقيقى والشمال المغناطيسى، فقد طرح الإنحراف الحقيقى من ٣٦٠°، ويجمع الناتج على الإنحراف المغناطيسى تنتج زاوية الإختلاف المغناطيسى وتكون غرباً حيث يتضح من الشكل أن إنجاه الشمال المغناطيسى غرب الخط جد د وإنجاه الشمال المغناطيسى غرب الخط جد د وإنجاه الشمال المغناطيسى غرب الخط جد د وإنجاه الشمال المغناطيسى شرقه.

هـ- بالنسبة للخط هـ و:

من الرسم بالشكل (رقم ۱۰۹ - ٥) نجد أن زاوية الإختلاف المغناطيسي • ۱۰ = ۰ + ۰ = ۳۵۰ – ۳۲۰ =

وتعتبر شرقاً حيث يتضح ذلك من الرسم.

و - بالنسبة للخط ح ط:

بما أن الإنحراف الحقيقى صفر أى أن الخطح ط منطبقاً على إنجاه الشمال الحقيقى. فيكون إنجاه الشمال المغناطيسى غرب هذا الخط بشمانى درجات، أى غرب الشمال الحقيقى، أى أن زاوية الإختلاف المغناطيسى ٨° غرباً كما في الشكل (رقم ١٠٩ - ٦).

ثانياً: الإنحراف الدائري والمختصر:

الإنحراف الدائرى هو إنحراف الخط أو الضلع عن إجماه الشمال المغناطيسي (أو الحقيقي) ويقاس دائماً في إنجاه عقرب الساعة من صفر إلى ٣٦٠°.

أما الإنحراف المختصر فهو إنحراف الضلع عن إنجاه الشمال أو إنجاه الجنوب، مع إنجاه عقرب الساعة أو ضده، ولا يزيد بأى حال عن ٩٠° ويستخدم في حالة إيجاد النسب المثلثية.

١ - الإنحرافات الدائرية:

لإيجاد الإنحرافات الخلفية من الإنحرافات الأمامية للخطوط، يكون ذلك بإضافة ١٨٠° للإنحراف الأمامي إذا كان أقل من ١٨٠°. وتتبع نفس الطريقة إذا كان الإنحراف الأمامي هو المطلوب إيجاده من الانحراف الخلفي، (شكل النحراف الدائرية ٤٢°، ٥°، ١١٠)... مثال ذلك لإيجاد الإنحرافات الخلفية للإنحرافات الدائرية ٤٢°، ٥°، ١٨٠٠، ٢٣٧°، ٣٣٦°، ٣٦٠° تتبع ما يلي :

٢ - تصحيح الإنحرافات الدائرية بطريقة الجاذبية المحلية :

أب جدد أ مضلع مقفل، قيست إنحرافات أضلاعه الأمامية والخلفية فكانت كالآتى :

إنحراف أب الأمامي ١٠٦° والخلفي (ب أ) ٣٠ ٢٥٥° إنحراف ب جد الأمامي ٣٠ ١٩٨ والخلفي (جد ب) ١٨ ٠٠٠ إنحراف جد د الأمامي ١٥ ٢٦٩ والخلفي (د جد) ١١٦ ١٥ المامي ٢١٦ والخلفي (أ د) ٣٠ ٢١٦ إنحراف د أ الأمامي ٣٠ ٣٥ والخلفي (أ د) ٣٠ ٢١٦ والمطلوب تصحيح إنحرافات أضلاع هذا المضلع الأمامية والخلفية.

طريقة الإجابة :

١- نوجد الفرق بين الإنحرافات الأمامية والخلفية لكل ضلع وتبين مقدار هذه الزيادة أو النقص عن ١٨٠° (وهو ما يسمى بالخطأ) كما في الجدول التالي :

الخطأ	الفرق	الإنحراف الخلفي	الإنحراف الأمامي	الخط
۰۴	°179 F.	(ب أ) ۴۰ ۲۸۵°	°۱۰۲ ۴۰	أ ب
٣.+	11. 4.	(جب) ۱۸ ۰۰	۱۹۸ ۳۰	ب ج
	۱۸۰ ۰۰	(جـد) ١١٦ (١٠	797 10	جدد
• 1 • • +	181	(أد) ۲۱۰ ۱۲۲	۳٥ ٣٠	د أ

٢ - نبسحت عن أى الأضلاع حيث الفرق بين الإنحرافين الأمامى والخلفى = ١٨٠°، فنجد أن الضلع جد دينطبق عليه ذلك. أى أنه لا توجد جاذبية محلية عند طرفى هذا الضلع، أى أن إنحرافات الخطوط المقاسة من نقطتى جد، د صحيحة، وعلى هذا فإن الإنحراف جد ب (الإنحراف الخلفى للضلع ب جد والإنحراف الأمامى لهذا الضلع) صحيحان.

فنقوم بوضع خط تخت هذين الإنحرافين في الجدول السابق بجهيزه.

٣ - بما أن الفرق بين الإنحرافين الأمامي والخلفي للضلع د ألا يساوى ١٨٠° تماماً. فإننا نضيف أو نطرح ١٨٠° من الإنحراف د أ (لأنه الصحيح) فينتج الإنحراف الخلفي الصحيح له.

.. إنحراف أ د = ۳۰ ۳۰ ۲۰۰ ۱۸۰ " = ۲۱۰ ۲۱۰ "

4 - ومن الجدول السابق نجد أن الإنحراف أ c = 0.7 ٢١٦°، وهذا يزيد عن الإنحراف الصحيح له بمقدار 0.1 ف معنى هذا أنه عند نقطة أ توجد جاذبية محلية تؤثر على البوصلة بما يؤدي إلى زيادة في الإنحرافات قدرها 0.1 وهو ما يعبر عنه بقوة الجاذبية المحلية. ولذا فيجب تصحيح جميع الأرصاد

المأخوذة من نقطة أبهذا المقدار بالسالب. وتدون قوة الجاذبية المحلية والإنحراف المصحح للضلع أد كما في الجدول المذكور في الصفحة السابقة. و نقوم بتدوين الإنحراف المصحح في الجدول أمام الضلع أب.

وعلى هذا يكون الإنحراف الخلفي للضلع أب الصحيح = أو المحيد المحتمد الم

ه - وعلى هذا يصبح إنحراف الضلع ب جـ مصححاً ٥٠ - وعلى هذا يصبح إنحراف الضلع ب جـ مصححاً ١٩٨ "٠ = ٠٠ ١٩٨ "٠ =

ويكون إنحرافه الخلفي أي إنحراف الضلع جـ ب عرف المخلفي أي إنحراف الضلع جـ ب المحاث = ٠٠ ١٥٠ .

وهذا صحيح أصلاً حيث سبق الذكر أن الإنحرافات المرصودة من نقطة جـ صحيحة لعدم وجود جاذبية محلية عند هذه النقطة.

الإنحراف مصححا	قوة الجاذبية المحلية	الإنحراف	الضلع
07 7P7° 01 711 07 07 07 017 07 017 07 07 07 07	°	°۲97 To 117 10	جر (د اجر) از

٣ - تصحيح الإنحرافات الدائرية بطريقة المتوسطات:

أخذت الإنحرافات الأمامية والخلفية الآتية لمضلع مقفل، والمطلوب تصحيحها بطريقة المتوسطات.

حراف فلفی	-	حراف مامی		الضلع
۴۱۷	150	°۱۳۷	4	أ ب
70	۱۸	4.0	۲٥	ب جـ
1	• •	479	٣٠	جـ د
١٦٢	۲٥	455	••	د هــ
777	١٠	۸۳	١.	ا هـ أ

طريقة الإجابة:

١ – بالنسبة للضلع أب

نوجد الفرق بين الإنحرافين الأمامي والخلفي.

فنجده يزيد عن ١٨٠° بمقدار ٨٠٠ وهو ما يسمى بالخطأ.

فيقسم هذا الخطأ بالتساوى ويضاف نصفه إلى الإنحراف الأمامي ويطرح النصف الآخر من الإنحراف الخلفي.

٢ - بالنسبة للضلع ب جه:

الفرق بين الإنحرافين الأمامي والخلفي = 70° 0.00° 0.00°

$$^{\circ}$$
 ۲۷۹ و $^{\circ}$ $^{\circ}$

٤ - بالنسبة للضلع د هـ :

الإنحراف اخلفی مصححا	الإنحراف الأمامي مصححاً	مقدار الحطأ	الفرق بين الإنحرافين الأمامي والخلفي	الضلع
°417 21	۱۳۷ ۱۱	۰۰۰ ۰۸ +	۰۱۸۰ ۲۷	أ ب
70 70	7.0 70	·· ٣٤ +	۱۸۰ ۳٤	ب جـ
99 20	YY9 20	٣. –	179 4.	جـ د
۱۶۳ ۵۸	717 OA	+	۱۸۰ ۰٤	د هـ
777 10	۸۳ ۱۰	••	۱۸۰ ۰۰	هـ أ

ملحوظة : أعد تصحيح الإنحرافات الأمامية والخلفية بطريقة الجاذبية المحلية والتي سبق شرحها في المثال السابق.

٤ - الإنحراف المختصر:

أوجد الإنحراف المختصر لكل من الإنحرافات الدائرية الآتية : "٣١٦ " "٢٤٣ " - ٣١٦ "

طريقة الإجابة:

أ - الإنحراف الدائري 22°

من الشكل (١١١ - ١) نجده في الربع الأول.

.. إنحرافه المختصر = ش ٤٢° ق.

ب - الإنحراف الدائري ١٥٨°

بجد أنه يقع بين ٩٠°، ١٨٠° أي في الربع الثاني.

وعلى هذا يكون إنحرافه المنتصر = ١٥٠٠ - ١٥٨ = ٢٢ = جـ ٢٢ ق جـ - الإنحراف الدائري ٢٤٣ "

نجد أنه يقع بين ١٨٠°، ٢٧٠° كذلك من الشكل (١١١ - ٣).


بجده يقع في الربع الثالث.

إنعرافه المختصر = ٢٤٣° - ١٨٠ ° = ٣٣° = جـ ٣٣° غـ

د - الإنحراف الدائري 317°

بجد أنه يقع بين ٢٧٠°، ٣٦٠° أي في الربع الرابع.

.. إنحرافه المختصر = ٣٦٠ - ٣٦٦ = ١٤ ع ش ٤٤ غـ

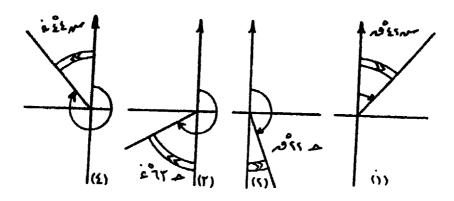

شکل (۱۱۱)

ثالثًا - حساب الإنحرافات الدائرية :

أ – نبحث أولاً عما إذا كان هناك خطأ في قيمة الزوايا المذكورة بالمثال وذلك بتطبيق القانون :

مجموع زوایا أی شکل = ق (۲ ن - ٤). حیث ق = ۹۰°، ن : عدد زوایا المضلع. ... مجموع زوایا الشکل ذو المخمس زوایا = ۹۰ (۲ × ۵ – ٤) = ۹۰° ...

وبجمع الزوايا = ١٠٦ + ٧٨ + ١٩٧ + ٥٤٠ = ٥٤٠°

ليس هناك خطأ في زوايا هذا الترافيرس.

ب - ولإيجاد الإنحرافات الأمامية للأضلاع نطبق القاعدة الآتية :

* إذا كان الإنحراف الدائري أقل من ١٨٠° والمضلع في إنجاه عقرب الساعة:

إنحراف الضلع = إنحراف الضلع السابق + ١٨٠ – الزاوية المحصورة بين الضلعين

* إذا كان الإنحراف الدائري أكثر من ١٨٠° والمضلع في إنجاه عقرب الساعة :

إنحراف الضلع = إنحراف الضلع السابق - ١٨٠ - الزاويــة المحصورة بين الضلعين

* إذا كان الإنحراف الدائسرى أقـل من ١٨٠° والمضلع ضد إنجاه عقرب الساعة :

إنحراف الضلع = إنحراف الضلع السابق + ١٨٠° + الزاوية المحصورة بين الضلعين.

* إذا كان الإنحراف الدائسرى أكثر من ١٨٠° والمضلع ضد إنجاه عقرب الساعة :

إنحراف الضلع = إنحراف الضلع السابق- ١٨٠° + الزاوية المحصورة بين الضلعين وفي هذا المثال نجد أن إنجاه المضلع في إنجاه عقرب الساعة وعلى هذا :

"ه م = = = = في التحراف ب جد =

، انحراف جد د = ۸۸ + ۱۹۷ + ۲۳۵ = ۳۲۰ - ۲۳۰ ،

، إنحراف د هـ = ۲۰ + ۱۸۰ + ۶۰


، إنحراف هـ أ = ٣٠٠ – ١٠٦ + ١٨٠ – ٣٠٠ ،

يلاحظ أنه إذا زاد الناتج عن ٣٦٠° فإننا نقوم بطرح هذا المقدار من الناتج إذ أن الإنحراف الدائري لايزيد عن ٣٦٠° أي دائرة كاملة.

وبفرض أن المضلع في هذا المثال مع إنجاه عقرب الساعة، فإن الإنحرافات الأمامية لأضلاعه تصبح على الوجه التالي.

انحراف ب جہ =
$$0.0$$
 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0

صحيفة الغيط الآتية (شكل ١١٢) أخذت أثناء رفع طريق بالبوصلة وبعض الظاهرات الموجودة على جانبيه. والمطلوب رسم هذا الطريق والظاهرات بمقياس المريق على على المريق خمسة أمتار وأن القياس كان يتم على الجانب الأيسر له مع رسم مقياس خطى.

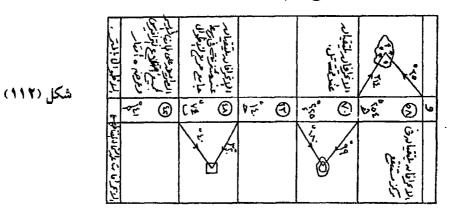

* يلاحظ أنه إذا كان الناتج بالسالب، فإنه يجب إضافة دائرة كاملة إليه أى يطرح من ٣٦٠ ".

طريقة الإجابة :

نبدأ أولاً برسم مضلع الترافيرس، وهو عبارة عن ترافيرس مفتوح بدليل أن صحيفة دفتر الغيط بدأت بنقطة أو إنتهت بنقطة و.

نختار مكاناً مناسباً لنقطة أ بالنسبة للوحة التى سيرسم عليها التمرين، ثم نرسم إنجاه الشمال المغناطيسى لهذه النقطة موازيا لإنجاه الشمال المغناطيسى العام للوحة. نقيس بالمنقلة زاوية قدرها ١٤١° مرتكزين بمركز المنقلة فوق النقطة أ، ويراعى أن يكون صفر المنقلة منطبقاً على إنجاه الشمال المغناطيسى وأن يكون القياس في إنجاه عقرب الساعة. ثم نصل بين نقطة أ والنقطة التى تحدد الزاوية القياس في إنجاه عقرب الساعة. ثم نصل بين نقطة أ والنقطة التى تحدد الزاوية هذا الخط هي نقطة ب.

من نقطة ب نقيم إنجاه الشمال المغناطيسى موازياً للإنجاه الأول السابق رسمه ، وبنفس الخطوات السابقة نقيس زاوية قدرها ٧٤ فنكون قد عينا إنحراف الضلع ب جد ونقيس على هذا الإنحراف بعداً قدره ٤٨ متراً فتكون نهايته هي نقطة جد.

ونفس هذه الخطوات نتبعها في نقطة جد ثم نقطة د، مستخدمين الأرصاد المذكورة بدفتر الغيط، وبذلك نعين المضلع الأساسي لترافيرس.


ولرسم الظاهرات الموجودة على جانبي هذا الترافيرس نتبع الآتي :

- ١ نرسم بعداً قدره خمسة أمتار عموديا على الجانب الأيمن لكل خط من خطوط المضلع ونصله على طول المضلع فنحدد بذلك عرض الطرق وجانبيه.
- ٢ من نقطة ب نقيس إنحرافاً قدره ٤٠° من إنجاه الشمال المغناطيسي عند هذه النقطة ثم نمد خطأ فيكون في إنجاه المقذنة. ومن نقطة جد نقيس إنحرافاً قدره ٣٢٠° من إنجاه الشمال المغناطيسي عند النقطة جد نرسم خطأ ليكون في إنجاه المقذنة. والنقطة التي يتقاطع فيها هذان الإنحرافان مخدد مركز المسجد فنقوم بتوقيع أبعاده المذكورة في دفتر الغيط.
- ٣ من نقطة د نقيس إنحرافاً قدره ١٨٠° من إنجاه الشمال المغناطيسي فينتج شعاعاً متجهاً إلى التل ومن نقطة هد نقيس إنحرافاً قدره ٩٩° من إنجماه

الشمال المغناطيسي ونقطة تلاقى هذين الشعاعين تحدد قمة التل وإذا كانت لدينا أبعاد لتحديد هذا التل يتم توقيعها.

٤ - من نقطة هـ نرسم إنجاه الشمال المغناطيسي ثم نقيس إنحرافاً قدره ٣١٤ ونصد خطاً يتجه إلى المستنقع. ومن نقطة و نرسم إنجاه الشمال المغناطيسي ونقيس إنحرافاً قدره ٣٥٠، نقطة تقاطع هذين الإنحرافين يدل على مركز المستنقع وإذا كانت لدينا أبعاد لهذا المستنقع نقوم بتوقيعها.

والشكل رقم (١١٣) يوضح اللوحة بعد التوقيع.

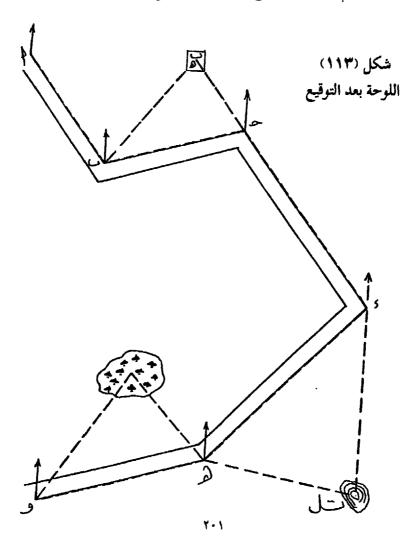

مشال آخسر:

الجدول الآتى عبارة عن ترافيرس مقفل تم رفعه بالبوصلة المنشورية بطريقة التقاطع الأمامى من طرفى خط القاعدة س ص وطوله ٦١ متراً. والمطلوب رسم مضلع هذا الترافيرس بمقاس رسم ١٠٠٠.

g	ه.	د	.	ب	Í	ص	س	إلى من
۳٥۳°	۴۲۱	۸۵۲°	۸۱۲°	۸٥١°	°££	°۲V۹	°	س
°٣٦	۴٤٩	۴۳۲°	°۱٦٢	°۱۲۷	°۷۳	°	°44	ص

طريقة الإجابة:


نوقع نقطة س في مكان مناسب من اللوحة، ثم نرسم منها إنجاه الشمال المغناطيسي، ثم نقيس إبتداء منه زاوية قدرها ٢٧٩ وهي إنحراف خط القاعدة س ص، ونمد هذا الإنحراف بطول ٦١ متراً فتكون نهايته هي ص. نرسم من نقطة ص إنجاه الشمال المغناطيس موازياً للإنجاه السابق رسمه من نقطة س ، ثم نقيس إنحرافاً قدره ٩٩ من هذا الإنجاه فنجد أنه ينطبق على الخط ص س، إذ أن هذا الإنحراف هو الإنحراف الخلفي للخط س ص (٢٧٩ – ١٨٠).

نشبت مركز المنقلة على نقطة س وصفرها على إنجاه الشمال المغناطيسى ثم نقيس الإنحرافات ٤٤° في إنجاه نقطة أ، ١٥٨° في إنجاه نقطة هـ، ٢١٨° في إنجاه نقطة هـ، ٣٥٣° في إنجاه نقطة هـ، ٣٥٣° في إنجاه نقطة و على التوالى. مع مراعاة أن يكون قياس هذه الإنحرافات إبتداء من إنجاه الشمال وفي إنجاه عقرب الساعة بالنسبة لكل زاوية.

ثم ننقل المنقلة إلى نقطة ص، وبعد تثبيت إنجاه صفرها على إنجاه الشمال المغناطيسي، نقيس الإنحرافات ٧٣° في إنجاه نقطة أ، ١٢٧° في إنجاه نقطة هـ، ٣٦° في إنجاه نقطة هـ، ٣٦° في إنجاه نقطة و.

نقطة تلاقى شعاعى إنحراف نقطة أ من س، وإنحرافها من ص تكون هي نقطة أ الحقيقية وكذلك الحال بالنسبة لباقي نقط رؤوس المضلع.

نصل بين هذين النقط فيتم بذلك رسم الترافيرس كما في الشكل (رقم ١١٤).

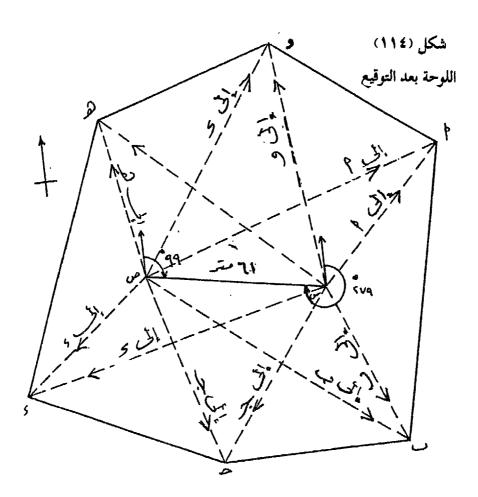

تمسارين

١ - حول الإنحرافات الحقيقية الآنية إلى إنحرافات مغناطيسية بإعتبار أن زاوية الإختلاف المغناطيسي ٩° شرقاً، ثم بإعتبارها ١٢° غرباً.

۸۴° ، ۷۳° ، ۳° ، ۷۵۳° ، ۲۲° ، ۵۷۲° ، ۲۱° ، ۴°

٢ حول الإنحرافات المغناطيسية الآتية إلى إنحرافات حقيقية بإعتبار أن زاوية الإختلاف المغناطيسي ٨° شرقاً، ثم بإعتبارها ٧° غرباً.

۳٤°، ۶۶۱°، ۲۸۱°، ۷°، ۸۵۳°، ۷۱°، ۳۵۳°، ۸۷۲°.

- ٣ الإنحرافات الحقيقية لعدة أماكن على الترتيب هي ٢٨١°، ١٥٦°، ٢٢°،
 ٣٦٠°، ٢°، ٥٥٥°، والإنحرافات المغناطيسية لها ينفس الترتيب هي :
 ٢٧٧، ٥٢٠، ٥٢°، ٧°، ٥٥٨°، فما مقدار زاوية الإختلاف المغناطيسية ونوعها في كل حالة.
- ٤ الإنحرافات الأمامية للنقط ب، جد، د، هد، و من نقطة أ هي على الترتيب
 ٤٨ '٢١°، ٣٧ /١١٨°، ٥٩ '٩٩°، ٣٠ (١٨١°، ٥٤) ٣٢٩°.

والمطلوب حساب إنحرافاتها الخلفية.

الأرصاد الآتية أخذت في ترافيوس مقفل أب جد د بالبوصلة، والمطلوب
 إيجاد طول خطأ القفل ورسم المضلع مصححاً بمقياس ١ . ٢٠٠٠.

الخط أب ب جـ جـ د د أ العلول بالمتر ١٠١ ٨٢ ٨٦ ١٠١ الإنحراف الدائرى ١٩٣° ٢٧٦° ٢٠٤°

٦ - الآتى (شكل ١١٥) بمثل صفحة من دفتر الغيط لترافيرس مقفل أخذ بالبوصلة بطريقة اللف والدوران. والمطلوب رسمه بمقياس ١٠٠٠٠ مع إيجاد مساحته بالأمتار المربعة ورسم مقياس خطى.

-0,00	* 0 4.	3 3 3	; × 4	نام م. رئم هور رئب هور)	; ,; ,; ,; ,; ,; ,; ,; ,; ,; ,; ,; ,; ,;
-------	--------	-------	-------	-------------------------------	--

- ۸ أب جدد هـ و أ مضلع سداسى منتظم طول ضلعه ٧٠ متراً وجميع زواياه متساوية، وفي إنجاه ضد عقرب الساعة. فإذا كان الإنحراف الأمامى للضلع د هـ = ١٥٣°، أوجد الإنحرافات الأمامية لباقى الأضلاع.
- ۹ الأرصاد الآتية أخذت في ترافيرس مفتوح أ ب جد دهد، والمطلوب رسم
 هذا الترافيرس على لوحة بمقياس ۱ : ۷۵۰ ثم أوجد طول هد أ وإنحرافه
 الدائري.

١٠ - أخذت الإنحرافات الأمامية والخلفية للمضلع المقفل أ ب جدد ها أ
 فكانت كالآتي :

ف الخلفى	الإنحرا	ف الأمامي	الإنحراف الأمامى		
۳۲۱	٤٨	°۱٤۰	٤٨	أ ب	
757	١٤	177	٣٢	ب جـ	
77	٤٠	757	٣٧	جـ د	
179	40	٣٠٩	70	د هـ	
717	• •	44	٤٥	ه_ أ	

والمطلوب تصحيح هذه الإنحرافات بطريقتي المتوسطات مرة والجاذبية المحلية مرة أخرى.

1 ١ - الجدول الآتى عبارة عن الإنحرافات الأمامية والخلفية لترافيرس مقفل أب جد دهد أ. والمطلوب تصحيح الإنحرافات الأمامية والخلفية لهذا المضلع بطرقة الجاذبية المحلية. ثم رسم هذا المضلع بمقياس رسم مناسب مبيناً عليه الإنحرافات الأمامية المصححة للأضلاع.

اف الخلفي	الإنحراف الخلفي		الإنحرا	الطول بالمتر	الضلع
ိဝ	14	°۱۸۵	67	11.	أ ب
1.1	• •	7.7.5	• •	۸۸	ب جـ
١٢٦	٤٤	٣٠٦	17	٨٦	جـ د
77.	٣.	٤١	• •	94	د هـ
٧٨٧	7 £	1.7	٤٨	1.0	هـ أ

۱۲ أخذت الأرصاد الآتية في ترافيرس مقفل أب جدد هد أ، والمطلوب تصحيح هذه الإنحرافات بطريقة المتوسطات مرة وبطريقة الجاذبية المحلية مرة أخرى.

هـ أ	د هـ	جـ د	ب جـ	أ <i>ب</i>	الخط
°٣٢٧ '۲٦	°720 01	°181 17	70 A7°	°100 28	الإنحراف
ا هـ	هــ د	د جـ	جـ ب	ب أ	الحط
°157 '77	°71 70	°۳۲۲ ٤٠	°۲19	۳۲ ۰۸۶	الإنحراف

17- أخذت الأرصاد الآتية لترافيرس مفتوح أب جدد هدو، والمطلوب إيجاد إنحراف الضلع و أ الأمامي والخلفي وطوله، مع رسم المضلع على لوحة بمقياس ١ : ١٠٠٠ .

هـ و	د هـ	جـ د	ب جـ	أ ب	الضلع
٧٢	117	١٠٤	1.1	۸۱	الطول بالمتر
°YŁ	°۲٦٥	°197	°۱٤۳	°٦٩	الإنحراف الدائرى

١٤ - الأرصاد الآتية أخذت في ترافيرس مقفل أب جدد هدأ ، والمطلوب
 إيجاد طول خطأ القفل ورسم المضلع مصححاً بمقياس ١ : ٨٠٠.

الطول بالمتر	الخط
°\{q	أ ب
۸۶	ب جـ
117	جـ د
٧٣	د هـ
١	هـ أ
	°1£9 9.A 111 V۳

١٥ - أخذت أرصاد ترافيرس مقفل أب جدد أ بالبوصلة، فكانت إنحرافاته الأمامية كالآتي :

والمطلوب : إيجاد الإنحرافات المختصرة لهذه الإنحرافات.

١٦ - الآتي عبارة عن الإنحرافات المختصرة لترافيرس مفتوح أب جد ده. والمطلوب معرفة الإنحرافات الدائرية لها:

ف الخلفي	الإنحرا	ف الأمامي	上去	
°۲۲۱	74	°£Y	۲.	اً ب
۸۸۲	**	١٠٤	١.	ب جـ
707	٠٨	٧٣	١٦	جـ د
77	2.7	7.7	۰۵	د هــ
99	۱۳	479	۱۳	هـ أ
۱۳٥	١٣	۳۱٦	77	و 1

۱۸ - أخذت الإنحرافات الأمامية الآتية في ترافيرس مقفل أب جدد هدأ، والمطلوب إيجاد الإنحرافات المختصرة لها:

أب ۲۲ ک۳۲ ، بجد ۵۷ ۹۹ ، جدد ۷۷ ۱۵۹ ° دهد ۱۸ که ۲۵۸ دهد ۱۵۸ که ۳۱۱ °

١٩ – الجدول الآتى يمثل بيانات ترافيرس مقفل أجرى بالبوصلة بطريقة التقاطع وكان خط القاعدة س ص طوله ٤١ متراً. والمطلوب رسم هذا المضلع مع إيجاد مساحته بالأمتار المربعة. مقياس الرسم ١ : ٠٠٠.


و	_&	٦	ł,	بر	f	ص	س	إلى من
°۳۰۰	۸۲۳°	۴۰۲°	°۱۰	۳۲°	°۵۲	1 \ 1	°	س
°٣٢٦	۴٤٩°	۹۱٤	۳۳۳	°oo	°۸۳	٥	°1.1	ص

٢٠ – الجدول الآتى عبارة عن إنحرافات أخذت بالبوصلة بطريقة التقاطع، وكان خط القاعدة أب وطوله ٧٥ متر أحد أضلاع الترافيرس.

والمطلوب رسم هذا الترافيرس بمقياس رسم ١ : ١٢٥٠.


ز	و	هب.	۵	ج	ب	ſ	إلى
۱۰۳°	۳٤۲	°۳٦٠	°۳۹	°٤٩	۵۷°	°	ſ
°770	°۳۰۵	۴۳۲°	°۳٦۰	۴۱۸	°	°۲oo	ب

71- الآتى (شكل ١١٦) ترافيرس مفتوح أجرى بالبوصلة لطريق عرضه ثمانية أمتار، وكان خط الترافيرس في منتصف الطريق. والمطلوب رسم الطريق والظاهرات المرصودة على جانبيه بمقياس ٢ : ٦٠٠.

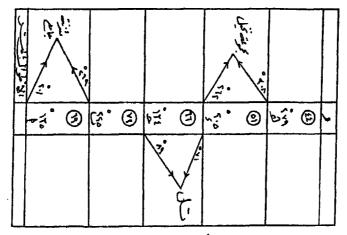

شکل (۱۱۳) ۲۰۹

7۲ - صفحة دفتر الغيط الآتية (شكل ۱۱۷) لترافيرس مفتوح من أ إلى و بالبوصلة، والمطلوب رسم الترافيرس وإيجاد مساحة المبنى ع س ص ل والمبنى ح ك م ط بالمتسر المربع وإسجاد المسافة بين نقطتى ك، ص وإنحرافها من نقطة ص، مع رسم مقياس خطى يقيس إلى ١ متر. (مقياس الرسم ١ : ٧٥٠).

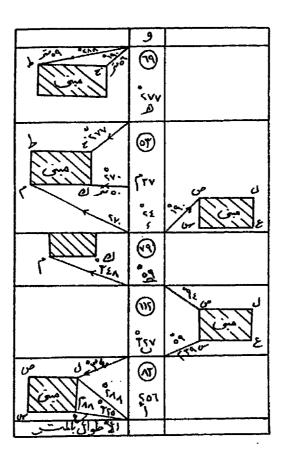

شکل (۱۱۷)

الفصل السادس المساحة باللوحة المستوية «البلانشيطة»

في عمل المساحات التفريدية (التفصيلية) ذات المقاييس الكبيرة تفضل اللوحة المستوية Plane table أو في الأعمال الهندسية الأخرى، نظراً لأنها أسهل الطرق وأسرعها، ويمكن رسم كافة التفاصيل والأهداف المطلوب رفعها من مبان وطرق ومنشآت وحدود وغيرها في الغيط (الحقل) طبقاً لمقياس الرسم مباشرة. فإذا وجد أن هناك خطأ ما أو كانت هناك معلومان ناقصة أو ظاهرات لم يتم رفعها، فيمكن تداركها في نفس الوقت والتحقق من صحتها أثناء العمل في الغيط، قبل أن يترك المساح المنطقة التي يقوم بالعمل فيها. كما يمكن تلافي أخذ بيانات زائدة عن الحاجة، قد لا يحتاج إليها الغرض المرفوعة من أجله الخريطة. وبذلك يتوفر الكثير من الوقت والجهد. ويمتاز العمل باللوحة المستوية عن طرق المساحة الأخرى بقلة العمل المكتبي كثيراً.

وتستخدم اللوحة المستوية في الأغراض الآتية :

- ١ توقيع التفاصيل المختلفة الموجودة في المنطقة بعد توقيع مضلعها الأساسي بدقة على خريطة بإستعمال التيودولين.
- ٢ إجراء المساحة الطبوغرافية خاصة الخرائط ذات مقياس ١/ ٢٥٠٠٠ أو
 الأكبر منها في المقياس. وهي خرائط تبين كافة التفاصيل الطبيعية والبشرية
 الموجودة في المنطقة المرفوعة.
- ٣ إنشاء المضلعات أو هياكل بعض المناطق وإن كانت لا ترقى إلى درجة
 كبيرة من الدقة كإستخدام المساحة التاكيومترية أو التيودوليت.
- إنشاء الخرائط الكنتورية أو خرائط المناسيب، بدلاً من إستخدام الميزانية
 الشبكية أو المساحة التاكيومترية، خاصة في الأراضي التي يتميز سطحها
 بوعورته ويعدم تموجه الخفيف.


وعموماً، فإن إستخدام اللوحة المستوية - أو «البلانشيطة» كما يطلق عليها في مصر - أكثر طرق الرفع المساحى شيوعاً وإستعمالاً وإن كانت أدقها. وتستخدم كثيراً في مصر في إجراء المساحات التفصيلية ذات المقاييس الكبيرة (والتي تسمى بالمساحة التفريدية). وفي الأعمال الهندسية والمشروعات، نظراً لإعتدال المناخ وجفافه معظم أيام السنة، إلا أنه لا يمكن إستخدام اللوحة المستوية إذا كان هناك رطوبة أو أمطار، حتى لا تتأثر ورقة الرسم. كما تفضل هذه الطريقة في مصر لعدم وجود مرتفعات أو غابات تمنع الرؤية أو القياس المباشر. وتعتبر هذه الطريقة أكثر الطرق المساحية شيوعاً في إستخدامها بالنسبة للجغرافيين عندما يرغبون في رفع تفاصيل مناطق محدودة إلى خرائطهم، نظراً لما تتميز به من سرعة وسهولة في العمل وعدم الحاجة إلى إستخدام المعادلات الرياضية إلا في أضيسق الحدود في بعض الحالات الخاصة.

الأدوات المستخدمة :

١ – اللوحة :

عبارة عن لوحة رسم من الخسب المتين، مستوية السطح تماماً، غير قابلة للإنكماش أو الإلتواء بإختلاف العوامل الجوية. وقد تصنع اللوحة


من الألومنيسوم في بعض الأحيان. ويتراوح أبعاد اللوحة بين ٤٠ × ٥٠ سم، ٦٠ × ٠ سم تقريباً. والشكل رقم (١١٨) يبين اللوحة المستوية والأدوات المستخدمة معها. واللوحة مركبة على حامل ذي للاث شسعب (أرجل)، كل شعبية تنتهي بطرف مدبب ليسهل غرسها في الأرض.

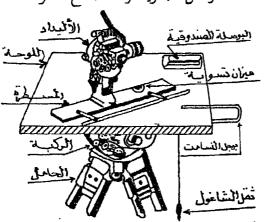

شكل رقم (١١٨) اللوحة المستوية والأدوات المستخدمة

والغرض من ذلك تثبيت اللوحة جيداً حتى لا تميل أو تدور أثناء العمل.

وتتصل اللوحة بالحامل الثلاثي بواسطة ركبة معدنية مثلثة الشكل، بها ثلاثة مسامير محواة تسمى مسامير التسوية في أطرافها الثلاثة. والغرض منها ضبط أفقية اللوحة. والركبة مزودة بمسمار خاص لتحريك اللوحة في المستوى الأفقى حركة دورانية سريعة أو منعها عن الحركة تماماً (التثبيت) ومسمار آخر للحركة البطيئة أنظر شكل رقم ١١٩).

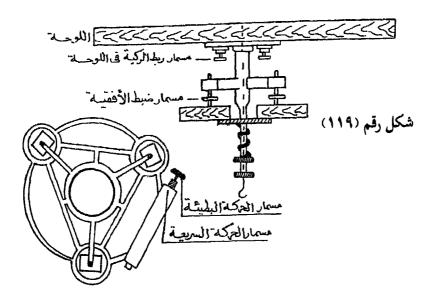

ويوضع على سطح اللوحة ورقة الرسم التي سترفع عليها التفاصيل الموجودة في المنطقة. وتثبت عليها بالورق اللاصق، وتفضل المشابك المعدنية حتى يمكن نزعها وتركيبها بسهولة.


Spirit Level ميزان التسوية - ٢

وهو إما مستطيل في أغلب الأحيان أو مستدير الشكل. ويطلق عليه (ميزان المياه) والغرض منه ضبط اللوحة تماماً على المستوى الأفقى.

والنوع الأول يتركب من أنبوبة زجاجية مستطيلة تملأ بالكحول السائل أو الإيثير أو الهيدروكربون في معظم الأحيان خاصة البنتين Pentane كما هي الحال في أغلب موازين التسوية الحديثة. إذ أن هذه السوائل متماسكة وأقل لزوجة

عن الماء، كما أنها سريعة الحركة فضلاً عن أن درجة بجمدها منخفضة جداً. وفي الأجهزة التي تتطلب حساسية عالية تستعمل سوائل ذات أقل لزوجة ممكنة. ويسرك في الأنبوبة فراغاً يشغله بخار السائل المستخدم، ويسمى هذا الفراغ وبالفقاعة، Bubble يتحرك مع حركة الأنبوبة وتوجد دائماً في الجانب الأعلى منها. وعلى جانبي منتصف الأنبوبة تحفر خطوط على الزجاج على أبعاد متساوية، حتى يمكن التأكد من الوضع الأفقى لميزان التسوية عندما تكون الفقاعة في وسط الأنبوبة. وتوضع هذه الأنبوبة في غلاف نحاسي سطحه السفلي مستوياً تماماً وموازياً لمحور الأنبوبة. فإذا وضع ميزان التسوية على سطح أفقى ثبتت الفقاعة في منتصف الأنبوبة، أما إذا وضع على سطح مائل إنجهت الفقاعة نحو الجانب الأعلى للأنبوبة.

وقد يكون ميزان التسوية على هيئة دائرة، وفي هذه الحالة تكون الخطوط التي تخدد وسط الدائرة عبارة عن دوائر متداخلة حتى يمكن ضبط الفقاعة داخلها. ومعظم الأجهزة المساحية مشبت بها ميزان تسوية دائرى مثل التيودوليت. وقد يلحق ميزان التسوية بالبوصلة المنشورية أو البانتومتر في بعض الأحيان لضمان أفقيتهما. ويستعمل ميزان التسوية في ضبط أفقية اللوحة المستوية قبل إجراء أي عملية رفع. والشكل رقم (١٢٠) يوضح قطاعاً طولياً ومسقطاً أفقياً لكل من ميزاني التسوية الطولي والدائري.

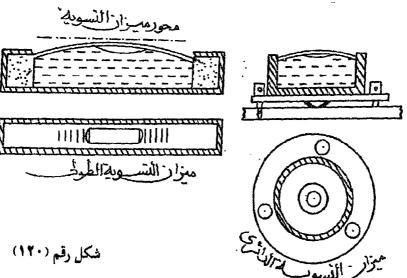

Box Compass البوصلة الصندوقية - ٣


الغرض منها تحديد إتجاه الشمال المغناطيسى فقط. وهى عبارة عن إبرة مغناطيسية، ترتكز على سن مدبب لتكون حرة الحركة، مركبة داخل صندوق مستطيل الشكل من النحاس سطحه مغطى بالزجاج. ويوجد في جانبها مسمار لوقف إهتزاز الإبرة ومن ثم يسهل ضبطها. ومثبت في داخل العلبة عند طرفييها قوسان مقسمان، يبدأ صفرا تدريجهما في الوسط شكل رقم (١٢١). وعندما يكون طرفي الإبرة منطبقين على صفرى القوسين، تكون الإبرة المغناطيسة في هذه الحالة موازية لجدار العلبة.

وتستخدم البوصلة الصندوقية في تحديد إنجاه الشمال المغناطيسي على اللوحة فقط. وذلك بتحريك الصندوق حتى يصبح سنا الإبرة المغناطيسية عند صفرى القوسين، فنرسم خطأ بالقلم الرصاص على ورقة الرسم موازياً لجدار العلبة ليبين إنجاه الشمال المغناطيسي. ويراعي عند وضع البوصلة الصندوقية على اللوحة أن يكون إنجاه القطب الشمالي للإبرة في إنجاه الشمال المغناطيسي تقريباً.

2 - برجل التسامت Plumbing Fork

ويسمى أيضاً شوكة الإسقاط. وهى عبارة عن إطار معدنى على شكل حرف لل الطرف العلوى مدبب على شكل سهم ليشير إلى مكان النقطة (الوتد) المسامت عليها اللوحة، على ورقة الرسم. والطرف السفلى به ثقب أو خطاف، يتدلى منه خيط شاغول ينتهى بثقل الشاغول، ليشير إلى مكان نفس النقطة على الطبيعة (الوتد). بحيث يكون الوتد وخيط الشاغول وطرف السن المدبب على

خط رأسى واحد عمودى على سطح الأرض وسطح اللوحة. وفي هذه الحالة تصبح النقطة الموجودة على سطح اللوحة (أمام السن المدبب) مسامته لنظيرتها على الطبيعة «الوتد». (شكل رقم (١٢٢).

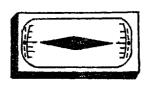

شكل رقم (١٢١) البوصلة الصندوقية

alidade الألداد

وهو أهم الأدوات المستخدمة في إجراء المساحة باللوحة المستوية وله أنواع متعددة والأليداد في أبسط أنواعه عبارة عن مسطرة من الخشب ذات قائمين في نهابتيها، تسمى مسطرة التوجيه أو «العضادة»، وبأحد القائمين فتحة طولية أوشرخ وبالقائم الثاني المقابل شباك به شكل رقم (١٢٢) برجل التسامت شعرة طولية من السلك. والخط الواصل

بين الشعرة والشرخ عبارة عن خط النظر ويكون موازياً لحافة المسطرة شكل رقم (١٢٣) إلا أن مثل هذا النوع غير دقيق ولا يستعمل إلا في الأرصاد القصيرة المدى وغير الدقيقة.



شكل رقم (١٢٣) مسطرة التوجيه (العضادة)

أما الأليداد الحديث أو الأليداد التلسكوبي فهو عبارة عن مسطرة من الصلب أو الألومنيوم ذات حافة مستقيمة عليها مسطرة متوازيات متحركة، يمكن تغيرها في بعض الأنواع بمساطر مختلفة ذات مقاييس رسم تختلف تبعآ لمقياس الرسم المنتخب أثناء العمل في الحقل (شكل رقم ١٢٧).

ومثبت على المسطرة حامل عمودي عليها، له ميزان تسوية ومسمار لضبطه رأسياً تماماً وفي أعلاه منظار تلسكوبي يدور حول محور أفقى بحيث أنه عند ضبط أفقية اللوحة تصبح مسطرة الأليداد أفقية أيضاً والقائم رأسي تماماً. والمنظار يدور في مستوى رأسي وخط نظره موازياً لحافة المسطرة.


ويستعمل الأليداد في رصد النقط والأهداف وبيان إنجاهاتها في الطبيعة

على سطح اللوحة. ويتصل بالمنظار دائرة رأسية مركب عليها ورنية لقياس الزوايا الرأسية للأهداف المرصودة إرتفاعاً أو إنخفاضاً. ويمكن إستخدام الأليداد والدوائر الرأسية في إجراء المساحة التاكيومترية.

ونظراً لأهمية الأليداد ولما كانت معظم الأجهزة المساحية مزودة بمنظار تلسكوبي يساعد على رؤية صورة واضحة للهدف البعيد، لذا كان ضرورياً أن نلم الماما تفصيلياً بالمنظار وأنواعه وفكرته. ومنظار الأليداد - ومعظم الأجهزة المساحية نوعان :


أ - المنظار ذو التطبيق الخارجي: Exteranl Focusing

ويتكون من أسطوانتين تتحرك إحداهما داخل الأخرى على محور أفقى واحد (شكل رقم ١٢٤). فالأسطوانة الداخلية تنزلق بإحكام داخل الأسطوانة الداخلية تنزلق بإحكام داخل الأسطوانة الخارجية في حدود من ثلاثة إلى خمسة سنتيمترات. وفي طرفي الأسطوانة الداخلية توجد عدسة مركبة تتكون من عدستين متلاصقتين إحداهما محدبة وأخرى مقعرة – تسمى العدسة الشيئية – والغرض منها الحصول على صورة حقيقية مصغرة للمرئيات البعيدة. وفي الطرف الثاني من الأسطوانة الخارجية توجد عدسة مركبة، تتكون من عدستين (كل منهما محدبة من ناحية ومسطحة من الناحية الأخرى) على بعد معين من بعضهما – وتسمى بالعدسة العينية. والغرض منها تكبير صورة الهدف التي تكونها العدسة الشيئية.

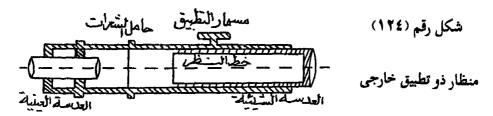


ب - المنظار ذو التطبيق الداخلي: Internal Focussing

ويتمثل في أغلب المناظير الحديثة. ولا يختلف في تركيبه عن المنظار ذو التطبيق الخارجي، فيما عدا العدسة الشيئية، فإنها ثابتة لا تتحرك عند طرف أنبوبة المنظار، ويحدث التطبيق بواسطة عدسة إضافية مركبة تتحرك عن طريق مسمار التطبيق لتوضح صورة الهدف. شكل رقم (١٢٥).

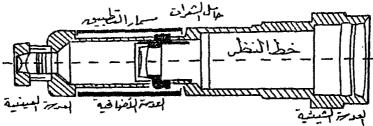


شكل رقم (١٢٥) المنظار ذو التطبيق الداخلي

وعلى مسافة صغيرة من العدسة العينية يوجد حامل الشعرات، والغرض منه مخديد محور المنظار لتقع عليه صورة الأهداف المرصودة. وحامل الشعرات عبارة عن حلقة من النحاس تثبت في مكانها داخل أسطوانة المنظار بطريقة معينة تسمح بتحريك حامل الشعرات أفقياً ورأسياً وأيضاً حركة دورانية حول محوره الأفقى، والشعرات تظهر مكبرة عند رؤيتها خلال العدسة العينية. ويزود حامل الشعرات بشعرتين متعامدتين إحداهما رأسية والأخرى أفقية وشعرات إضافية تستخدم في أغراض أخرى تبعاً لإستخدام الجهاز. وشكل رقم (١٢٦) يوضح بعض الأشكال المختلفة التي يظهر عليها حامل الشعرات.

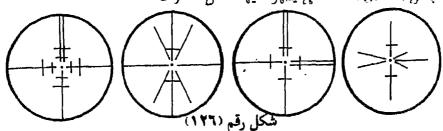

وهناك وسائل مختلفة لاعداد هذه الأشكال التي يظهر عليها حامل الشعرات ومنها خيوط العنكبوت، وقد قل إستخدامها في الوقت الحاضر لحساسيتها الكبيرة وتعرضها المستمر للقطع والإرتخاء بالرطوبة فضلاً عن صعوبة تركيبها. وقد تصنع خطوط حامل الشعرات عن طريق الحفر على لوح رقيق من الزجاح المصنفر، وتمتاز بأن الوضع النسبي بين الخطوط لا يتغير كما في حالة خيوط العنكبوت. ويعتبر هذا النوع أفضل وأدق الأنواع ويستخدم في معظم الأجهزة الحديثة وإن كان عيبه أنه يحتاج إلى تنظيف مستمر. أما الوسيلة الثالثة لصنع حامل الشعرات كان عيبه أنه يحتاج إلى تنظيف مستمر. أما الوسيلة الثالثة لصنع حامل الشعرات ، فهي عبارة عن أسلاك معدنية رفيعة من البلاتين، وهي أحسن الأنواع على الإطلاق للأعمال المساحية الدقيقة ولا تتعرض كثيراً للكسر وتغني عن إستعمال الزجاج وتظل مضبوطة لمسنوات عديدة.

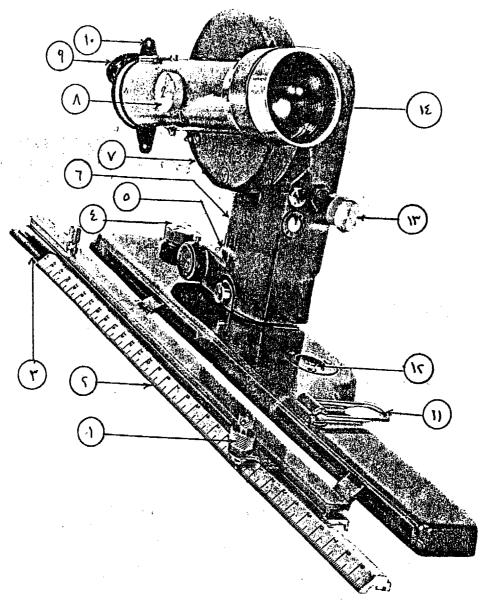

شكل رقم (١٢٧) أليداد وايلد WILD طراز RKI

- ٨- مسمار التطبيق لضبط وضوح الصورة.
- ١٠ ثقب للضبط التقريبي بالعين المجردة.
- ٣ مسطرة التوازى المتحركة.
 ١٠ ثقب للضبط التقريبي بالعين المجردة.
 ١١ مشمار ضبط المحور الرأسي للأليداد.
 ١١ مشمار ضبط المحور الرأسي للأليداد.
- ١٣ مسمار حركة المنظار إلى أعلى أو الى أسفل.
 - ١٤- العدسة الشيئية للمنظار.

- ١ سن توقيع الإنجاهات.
- ٢ مسطرة التوقيع (تتغير تبعاً لمقياس الرسم). ٩ العدسة العينية للمنظار.
 - ٣ مسطرة التوازي المتحركة.


 - ميزان مياه طولى لضبط المحور الرأسى.
 ۱۲ ميزان مياه دائرى.
 - ٦ حامل المنظار.
 - ٧ الدائرة الرأسية لقياس زوايا الميل.

إستحدام اللوحة المستوية

عند إستخدام اللوحة المستوية في الحقل بجب أن تتوفر الشروط الثلاثة الآتية:

١- أفقية اللوحة :


بعد تثبيت أرجل الحامل في الأرض جيداً، مع مراعاة جعل اللوحة المستوية أققية تقريباً بالنظر، نضع ميزان التسوية الطولى على سطح اللوحة موازياً لمسمارين معاً من مسامير التسوية (المسمارين ۱، ۲ - شكل رقم ۱۲۸) ويدار المسمارين معاً إما إلى الداخل أو إلى الخارج حتى تصبح الفقاعة في منتصف مجراها. ومعنى ذلك أننا نرفع اللوحة من جهة ونخفضها من جهة أخرى حتى تصبح أفقية في إنجاه المحور الطولى للميزان ويتحمل كل مسمار من هذين المسمارين نصف الخطأ بدلاً من أن يتحمله مسمار واحد منهما. ثم ندير ميزان التسوية حتى يأخذ وضعاً متعامداً على وضعه الأول وتضبط الفقاعة بتحريك مسمار التسوية الثالث، كما هي الحال في الوضع الثاني - شكل رقم (١٢٨) . ونكرر هذه العملية عدة مرات حتى نظل الفقاعة في منتصف مجراها في جميع أوضاع ميزان التسوية.

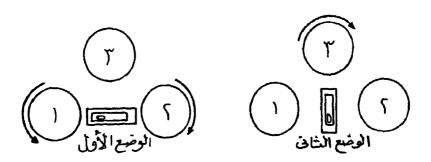

شكل رقم (١٢٨) ضبط أفقية اللوحة المستوية بميزان التسوية الطولى

أما في حالة إستخدام ميزان التسوية الدائرى، فإننا ندير مسمار التسوية الذى يعمل مع مركز الجهاز في نفس الإنجاه الواجب تحريك الفقاعة عليه. ففي الشكل (١٢٩ – أ) يدار مسمار التسوية رقم ٢ في إنجاه عقرب الساعة حتى

تصبح الفقاعة والدائرة (التي يجب أن تدخل فيها الفقاعة عندما يكون ميزان التسوية أفقياً) على خط عمودى على الخط الواصل بين المسمارين ١، ٢ (شكل رقم ١٢٩ – ب) . ثم ندير مسمار التسوية رقم ٣ ضد إنجاه عقرب الساعة فنلاحظ تحرك الفقاعة حتى تدخل في دائرة مركز ميزان التسوية، عندئذ تصبح اللوحة أفقية.

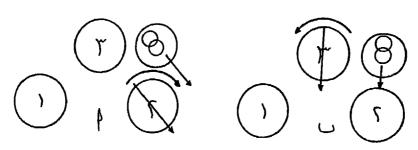

شكل رقم (١٢٩) ضبط أفقية اللوحة المستوية بإستخدام ميزان التسوية الدائري

Centering : التسامت - ۲

بعد ضبط أفقية اللوحة المستوية، نضع برجل التسامت فوق اللوحة، ونعلق خيط الشاغول وثقله الأسفل. مخرك البرجل فوق اللوحة حتى يصير سن الشاغول فوق مركز الوتد تماماً. عندئذ نضغط بسن القلم الرصاص عند نهاية الطرف العلوى المدبب للبرجل فتتعين بذلك نقطة على ورقة الرسم مسامته تماماً للنقطة الموجودة في الطبيعة أسفلها (الوتد).

ويجب أن نأخذ في الإعتبار، عند وضع اللوحة المستوية، أن تكون النقطة التي سنسامت عليها من الطبيعة إلى سطح اللوحة، في وضع مناسب بالنسبة للمنطقة وتسمح برفع التفاصيل والأهداف المطلوبة داخل حدود ورقة الرسم المثبتة على اللوحة ولا تخرج منها.

٣ - التوجيه الأساسي: Orientation

وهو توجيه اللوحة المستوية بطريقة معينة سنتكلم عنها بالتفصيل فيما بعد، حتى تكون الظاهرات المبينة على الخريطة المثبتة على سطح اللوحة المستوية، موازية ومطابقة لنظائرها الموجودة في الطبيعة.

طرق الرفع باللوحة المستوية

هناك طرق مختلفة لإجراء المساحة باللوحة المستوية، يختار منها الملائم لطبيعة المنطقة المراد رفعها بعد معاينتها. فقد تكون المنطقة ذات سطح مستوى تقريباً وعرائق الرؤية أو القياس قليلة، وقد تكون وعرة السطح أو شديدة التضرس والعقبات التي تمنع الرؤية أو القياس كثيرة. وقد يكون الهدف من المساحة رفع مضلعات أو ترافيرس فقط أو رفع التفاصيل والأهداف فقط أو الإثنين معاً. لذلك تعددت طرق الرفع باللوحة المستوية. وهذه الطرق بعضها لا يستخدم إلا لرفع المضلع الأساسي أو الترافيرس فقط (طريقة اللف والدوران وطريقة التقاطع العكسي) وبعضها لرفع التفاصيل فقط (طريقة الثبات أو الإشعاع) والبعض الآخر لرفع المضلعات والتفاصيل معاً (طريقة التقاطع الأمامي). وقد تستخدم أكثر من طريقة في هذه الطرق في رفع المنطقة وذلك تبعاً لطبيعة سطح الأرض وإتساع المنطقة المرفوعة.

۱ - طريقة الإشعاع: Radiation

وهى أكثر الطرق إنتشاراً وأهمها لرفع التفاصيل والأهداف بإستخدام اللوحة المستوية وهذه الطريقة تستخدم وحدها لرفع المضلع أو الترافيرس وكذلك التفاصيل الموجودة في الطبيعة في حدود ما يمكن رؤيته من الأهداف. ويمكن إستخدام هذه الطريقة في الحالات الآتية:


- * عندما يمكن رؤية جميع النقط سواء كانت للمضلع أو للتفاصيل من نقطة واحدة مختارة، حتى ولو كانت هذه النقطة إحدى نقط المضلع نفسه في حالة رفع المضلعات. ويفضل أن تكون هذه النقطة في مكان متوسط داخل المنطقة المراد رفعها.
- * عندما يمكن قياس المسافات بين هذه النقطة المختارة وبين نقط التفاصيل أو رؤوس المضلع مباشرة، دون وجود عوائق أو عقبات تعوق القياس المباشر. أما إذا كان تقدير المسافات بالقياس التاكيومترى (غير المباشر) فيكون إستعمال طريقة الثبات في هذه الحالة مناسباً جداً.

طريقة العمل:

١ - إذا كان المطلوب رفع منطقة محددة بالأهداف أ، ب، جـ... ح، ط مثلاً.

نبدأ بإختيار نقطة مناسبة تتوسط المنطقة حيث يمكن منها رؤية جميع هذه الأهداف.

- نثبت اللوحة المستوية فوق النقطة المختارة ونضبط أفقية اللوحة المستوية. نرفع هذه النقطة (ولتكن س) على اللوحة المستوية بواسطة برجل التسامت (س١) مع ملاحظة أن تكون اللوحة المستوية مربوطة جيداً حتى لا تلف حول محورها الرأسي أثناء العمل. (شكل رقم ١٣٠).
- ٣ نوجه منظار الأليداد إلى الهدف أ، مع مراعاة أن يكون حرف مسطرة الأليداد مماساً للنقطة س، والشعرة الرأسية تنصف الهدف أ. نرسم شعاعاً على حافة المسطرة مبتدئاً من نقطة س، في إنجاه الهدف أ. نقيس طول الإنجاه سأ في الطبيعة بالشريط ونوقع هذا الطول على الشعاع السابق رسمه على اللوحة طبقاً لمقياس الرسم المنتخب فتتعين نقطة أ ١ المقابلة للهدف أفي الطبيعة.
- ٤ نكرر نفس العمل بالنسبة لباقي الأهداف أو التفاصيل المراد رفعها فتنتج لنا في النهاية خريطة للمنطقة. عليها المضلع الأساسي والتفاصيل.
- ولتحقيق العمل، تقاس بعض الأطوال في الطبيعة وتقارن بأطوالها في الرسم، فإذا إتفقت في حدود المسموح به، ترفع كافة التفاصيل بطريقة الإشعاع. وقد تكمل بعض التفاصيل بطريقة التحشية على الأضلاع القريبة منها كما سبق أن ذكرنا في المساحة بالجنزير.

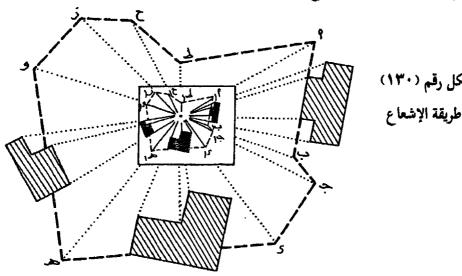

شكل رقم (١٣٠)

ملاحظات على طريقة الإشعاع:

- أ تمتاز هذه الطريقة بالإستغناء عن عملية التوجيه الأساسى وهي عملية مجهدة وتأخذ وقتاً طويلاً.
- ب- تعتبر هذه الطريقة من أسرع الطرق، إذا كانت جميع النقط والأهداف المرصودة لا تبعد عن مكان الجهاز بأكثر من طول الشريط المستعمل.
- جـ- لا ينتج عنها خطأ القفل نتيجة للتمركز في نقطة واحدة متوسطة للمنطقة، وإن كان ينتج عنها بعض الأخطاء النابخة من القياس نفسه، خاصة إذا كانت الأطوال الكبيرة.
- د لو حدث خطأ في توجيه خط النظر نحو أي هدف أو حدث خطأ في قياس أي إنجاه فلا يمكن إكتشافه، ولذلك يجب العناية والدقة أثناء العمل مع إجراء عملية التحقيق بعد رصد كل بضعة أهداف.

Traverse : طريقة اللف والدوران - ٢

تستخدم طريقة اللف والدوران في رفع المضلعات أو الهياكل فقط، لذا تسمى أيضاً في بعض الأحيان بطريقة الترافيرس. وفي هذه الطريقة ننتقل باللوحة المستوية من نقطة إلى التي تليها من نقط رؤوس المضلع. أما التفاصل فيتم رفعها بعد ذلك بطريقة الإشعاع بعد رسم المضلع الأساسي وتصحيحه. كما تستخدم هذه الطريقة أيضاً في رفع الطرق والسواحل والقنوات، حيث تختار نقط المضلع عند الإنحناءات، وتوقع التفاصيل على جانبي الطريق بواسطة التحشية (المساحة بالجنزير)، أما المباني فتوقع بطريقة الإشعاع.

وتستخدم هذه الطريقة في الحالات الآتية :

- * عندما يمكن إحتلال كل نقطة من رؤوس المضلع باللوحة المستوية.
 - * عندما يمكن قياس جميع أطوال خطوط المضلع قياساً مباشراً.
- * يتحتم إستعمال هذه الطريقة، عندما لا نرى كل نقطة من رؤوس المضلع باقى النقط الأخرى بسبب إتساع المنطقة المرفوعة، ووجود موانع الرؤية. ويشترط أن ترى كل نقطة النقطتين الجاورتين لها من رؤوس المضلع السابقة والتالية.

طريقة العمل:

- انتخب نقط رؤوس المضلع المحيط بالمنطقة المراد رفعها، وليكن أب جدد
 هد، ثم نقيس أطوال أضلاعه بدقة.
- ٢ نضع اللوحة المستوية فوق نقطة ولتكن أ. وبعد ضبط أفقية اللوحة وربطها جيداً، نعين على اللوحة (أ١) بإستخدام برجل التسامت، بحيث تكون في مكان مناسب من اللوحة بالنسبة لشكل المضلع كله.
- تعين إنجاه الشمال المغناطيسي في ركن من أركان اللوحة المستوية بواسطة البوصلة الصندوقية لتساعد بعد ذلك في إجراء عملية التوجيه الأساسي عند تثبيت اللوحة المستوية في النقط الأخرى من رؤوس المضلع.
- خصع الأليداد بحيث تمر حافة مسطرته بالنقطة أو ونوجهه في إنجاه النقطة ب حتى يتم رصدها بالمنظار، ونرسم الشعاع أرب طوله يساوى طول أب على الطبيعة تبعاً لمقيا الرسم المنتخب.
- نتقل باللوحة المستوية إلى نقطة ب، ونسامت عليها بالتقريب مع مراعاة وضع اللوحة في وضع مناسب بالنسبة لشكل المضلع. وبعد ضبط أفقية اللوحة المستوية نبدأ في إجراء عملية التوجيه الأساسي أى :
 - * يكون الضلع ب / أ منطبقاً وموازياً لنظيرة على الطبيعة ب أ.
- * نكون نقطة ب١ السابق توقيعها على اللوحة (أثناء إحتلال النقطة أ)
 مسامته على نظيرتها ب في الطبيعة.
- * يكون إنجاه الإبرة المغناطيسية موازياً على نظيره السابق رسمه على اللوحة. ويتم ذلك على النحو التالى :
- * نضع حافة مسطرة الأليداد على الشعاع ب، أ، ونفك مسمار الحركة الدورانية للوحة المستوية الموجودة بالركبة، وندير اللوحة حتى نرصد نقطة أ في الطبيعة ثم نربط المسمار.
- * نضع برجل التسامت بحيث يلامس سنه العلوى النقطة ب، على اللوحة، فيجب أن يكون ثقل الشاغول مسامتاً فوق نقطة ب.

* فإذا كان الأمر كذلك تمت عملية التوجه الأساسى، وللتأكد نضع البوصلة الصندوقية بحيث ينطيق جدارها على إنجاه الشمال المغاطيسي السابق رسمه ونلاحظ الإبرة المغناطيسية التي ينطبق طرفاها على منتصف القوسين الشمالي والجنوبي.


أما إذا كانت المسافة بين ثقل الشاغول ونقطة ب صغيرة ولا تتعدى 7-8 سم أى أن عملية التوجيه الأساسى غير سليمة، فى هذه الحالة نفك مسمار ربط الركبة فى الحامل الثلاثى، ونحرك اللوحة المستوية بالكامل، مع النظر – فى نفس الوقت – فى منظار الأليداد نحو النقطة أ والمحافظة على ثبات خط النظر إلى أ وإنطباقه على الشعاع ب 1 حتى تصبح نقطة ب مسامته على نظيرتها ب فى الطبيعة، عندئذ نربط مسمار الركبة فى الحامل الثلاثى.

نميد عملية ضبط اللوحة المستوية التي تكون قد تأثرت قليلاً (نتيجة فك الركبة من الحامل الثلاثي) ونفك مسمار الحركة الدورانية للوحة المستوية ونوجه الأليداد نحو نقطة أ بحيث تكون حافة مسطرة الأليداد منطبقة على الإنجاه ب ، أ ، ، ثم نربط المسمار ونسامت نقطة ب ، على اللوحة على نقطة ب أسفلها في الطبيعة فتتحقق بذلك عملية التوجيه الأساسي.

أما إذا كانت المسافة بين ثقل الشاغول ونقطة ب تزيد عن $\Upsilon-3$ سم أو طاقة حركة المحور الرأسى للركبة داخل الدائرة الموجودة بالحامل الثلاثي، ففى هذه الحالة نرفع الحامل باللوحة المستوية بالكامل ونحرك قليلاً في إنجاه نقطة ب، حتى يسامت ثقل الشاغول على نقطة ب (مع ثبات سن برجل التسامت على نقطة ب) ومراعاة أن تكون اللوحة أفقية بقدر الإمكان مع المحافظة على التوجيه إلى نقطة أ بقدر الإمكان أيضاً. ثم نثبت أرجل الحامل الثلاثي جيداً وتضبط أفقية اللوحة المستوية بدقة وتعاد عملية التوجيه السابق ذكرها آنفاً حتى نتأكد من :

- * مسامته نقطة ب، على نظيرتها في الطبيعة (ببرجل التسامت).
 - * إنطباق الشعاع ب، أ، على نظيرة في الطبيعة (بالأليداد).
- * إنطباق إنجاه الإبرة المغناطيسية على إنجاه الشمال المغناطيس (بالبوصلة الصندوقية).

- ٦ من نقطة ب على اللوحة المستوية، نوجه الأليداد إلى نقطة جـ، ونرسم شعاعاً إليها ونعين عليه الطول ب، جـ، طبقاً لمقياس الرسم المستخدم، فنعين نقطة جـ،
- ٧ ننتقل إلى نقطة جا، ونجرى عملية التوجيه الأساسى بالرصد على نقطة با كما سبق أن ذكرنا (بند رقم ٥)، ومن ثم نحدد نقطة در على اللوحة، وهكذا حتى تنتهى إلى نقطة ها ونوجه على نقطة أ.
 شكل رقم (١٣١).

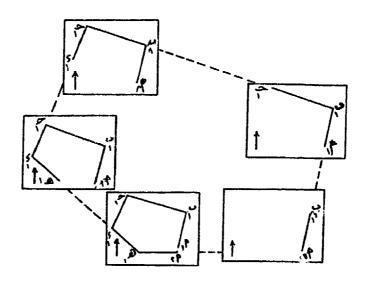

شكل رقم (١٣١) طريقة اللف والدوران (التوافيرس)

۸ – عند الوصول إلى نقطة هـ والتوجيه منها إلى النقطة أ، نلاحظ أنه – إذا كان العمل دقيقاً – فإن الشعاع المرسوم من هـ ، في إنجاه أينتهى عند نقطة أ، بعد قياس طول الضلع هـ أعليه تبعاً لمقياس الرسم. وهذا يتم في أحوال نادرة خاصة إذا كان المساح ماهراً وله خبرة طويلة في إستخدام هذه الطريقة ودقيقاً في عمله. ولكن في معظم الأحيان، نلاحظ أن الشعاع هـ، أ ، لا ينتهى عند نقطة أ، الموقعة عند بدء العمل وهو ما يسمى بخطأ القفل. يصحح خطأ القفل إذا كان مسموحاً به (راجع ما يسمى بخطأ القفل. يصحح خطأ القفل إذا كان مسموحاً به (راجع

- في ذلك كيفية تصحيح خطأ القفل التي سبق أن أسرنا إليها (١١).
- ا بعد إجراء عملية التوجيه الأساسى فوق النقطة المحتلة، نبدأ فى رفع التفاصيل والأهداف المطلوبة فى المنطقة المحيطة بالنقطة المحتلة بإستخدام طريقة الإشعاع وهكذا بالنسبة لباقى نقط المضلع.

ملاحظات على هذه الطريقة :

- أ- ختاج إلى مجهود كبير ، خاصة في عملية التوجيه الأساسي للوحة المستوية في كل مرة، والذي ينتج عن عدم دقته الكاملة حدوث خطأ القفل.
- ب- بعد أن تتم عملية التوجيه الأساسى، يجب ألا تتحرك اللوحة أو تهتز فى الإنجاه الأفقى، وإلا حدثت أخطاء كبيرة فى الرصد، إذ تصبح إنجاهات الأهداف المرصودة فى مواضع غير صحيحة بالنسبة للإنجاه الحقيقى، مما يضطر المساح لإعادة العمل.
- جـ- من عيوب طريقة اللف والدوران، قياس أطوال أضلاع الترافيرس وهى عملية مجهدة خاصة إذا كان القياس مباشراً بالشريط أو الجنزير وكانت أطوال الأضلاع كبيرة. ويستحسن أن تقاس أطوال الأضلاع بالقياس التاكيومترى.
- د من عيوب هذه الطريقة أيضاً، حدوث خطأ القفل نتيجة لعدم الدقة في التسامت والتوجيه الأساسي ونتيجة لعدم الدقة في قياس أطوال المضلع.

⁽۱) راجع ص ص ۱۸۲ – ۱۸۱.

فإذا كان مسموحاً به أمكن تصحيح المضلع، أما إذا كان غير مسموحاً به فيعاد العمل مرة أخرى.

۳ - طريقة التقاطع الأمامي Intersection

وهى من أفضل طرق الرفع باللوحة المستوية، سواء فى رفع المضلعات الأساسية أو فى رفع التفاصيل مباشرة، نظراً لسهولتها ودقة نتائجها وتستعمل طريقة التقاطع عادة فى رفع الخرائط الكنتورية ذات المقاييس الكبيرة ١/ ٢٥٠٠، وذلك لتفادى قياس الأبعاد الطويلة التى يصل طولها فى بعض الأحيان إلى الكيلو متر أو أكثر.

وتستخدم هذه الطريقة في الحالات الآتية :


- * إمكان رؤية جمع النقط المحددة لرؤوس المضلع أو التفاصيل والأهداف المطلوب رفعها إلى اللوحة من أى نقطتين سواء كانت هاتين النقطتين من النقط الرئيسية المحددة لرؤوس المضلع أو داخل هذا المضلع أو خارجه.
- * إمكان قياس المسافة بين النقطتين المختارتين، قياساً دقيقاً. وتسمى هذه المسافة بخط القاعدة.
- * إمكان إحتلال طرفي خط القاعدة باللوحة المستوية، لرفع الإنجاهات نحو الأهداف والنقط المرصودة.

وتمتاز هذه الطريقة بأنها لا تستخدم عملية التوجيه الأساسى إلا مرة واحدة فقط عند الإنتقال بين النقطتين المحددتين لخط القاعدة. بالإضافة إلى عدم إستخدام القياس المباشر بين طرفى خط القاعدة وبين التفاصيل والأهداف المطلوب رفعها.

طريقة العمل:

١ - ننتخب نقطتين س، ص في وضع مناسب في المنطقة المراد رفعها باللوحة المستوية، بحيث يمكن قياس المسافة بينهما بسهولة ودقة، كما يمكن رؤية ورصد كل نقط المضلع الذي يمثل هيكل المنطقة من هاتين النقطتين. ويسمى الخط الواصل بينهما بخط القاعدة.

- ٢ نثبت اللوحة على نقطة س. وبعد توجيه اللوحة بالنسبة للمنطقة وضبط أفقيتها نعين نقطة س على اللوحة بالتسامت، بحيث تكون في وضع مناسب من اللوحة ثم نرصد نقطة ص بتوجيه منظار الأليداد إليها، مع مراعاة إنطباق حافة مسطرته على النقطة س. نرسم الشعاع س/ص/طوله يساوى طول خط القاعدة س ص طبقاً لمقياس الرسم المنتخب.
- ٣ نوجه منظار الأليداد إلى جميع النقط أو الأهداف المطلوب رفعها. وتبين على الأشعة المرسومة على اللوحة إنجاهاتها، ويكتب على هذه الأشعة الملاحظات الخاصة بهذه الأهداف المرصودة. أنظر شكل رقم (١٣٢)
 «الوضع الأول».

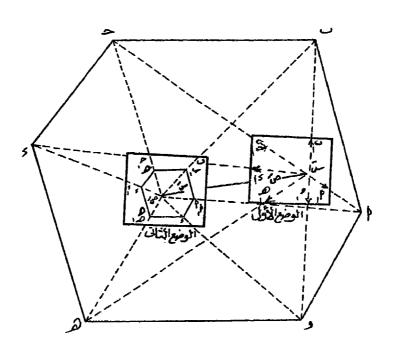

شكل رقم (١٣٢) طريقة التقاطع

٤ - ننتقل باللوحة المستوية إلى الطرف الثانى من خط القاعدة حيث نقطة ص «الوضع الثانى». ثم بجرى عملية التسامت عليها وكذلك التوجيه الأساسى إلى نقطة س، حتى تصبح نقطة ص على اللوحة متسامتة تماماً على نقطة ص فى الطبيعة وتنطبق مسطرة الأليداد على الشعاع ص س وخط

- نظر منظار الأليداد في إنجاه نقطة س.
- ٥ نرسم من نقطة ص أسعة تمثل إنجاه منظار الأليداد إلى نفس النقط والظاهرات والأهداف السابق رسم أشعة إليها من نقطة س. فيتقاطع كل شعاعين مرسومين من طرفى خط القاعدة (على اللوحة) إلى نفس النقطة أو الهدف في نقطة واحدة. فنحصل بذلك على موقعها الحقيقي سواء كانت هذه النقطة للمضلع الرئيسي أو للتفاصيل والأهداف المطلوب رفعها.
- ٦ لتحقيق العمل يقاس طول أى مسافة بين هدفين على اللوحة ويقارن بطولها على الطبيعة.

ملاحظات على طريقة التقاطع :

- أ تمتاز عن أى طريقة أخرى من طرق الرفع باللوحة المستوية، بسهولة العمل في الحقل.
- ب تستعمل في رفع الأهداف التي يصعب الوصول إليها مثل شواطئ الترع، أو رفع المعالم الطبيعية خاصة في المناطق الصحراوية التي يتعذر فيها السير أو القياس لوعورتها.
- جـ تستعمل فى رفع المناطق كبيرة المساحة نسبياً (تبعاً لقوة إبصار منظار الأليداد) ، حيث تكون الأهداف المطلوب رفعها بعيدة ولا يمكن إجراء القياس المباشر بين هذه الأهداف وبين النقطة التى تختلها اللوحة المستوية، لما فى ذلك من جهد شاق فضلاً عن عدم الدقة.
- د لا يستعمل فيها قياس أى أطوال بإستثناء قياس طول خط القاعدة فقط، وقياس بعض المسافات بين الأهداف المرفوعة للتحقيق.
 - هـ لا ينتج عنها خطأ القفل إذا إستخدمت في رفع المضلعات.

Resection طريقة التقاطع العكسي

تستعمل هذه الطريقة عادة في حالة وجود عوائق تمنع القياس المباشر بين أطوال أضلاع الترافيرس أو المضلع، كما هي الحال في طريقة اللف والدوران، نظراً لطول المسافات بين رؤوس المضلع، أو عدم إمكان رؤية جميع نقط رؤوس

الترافيرس من نفطة واحدة أو نقطتين، أى أنه لا يمكن إستخدام أى من الطرق الثلاث السابق ذكرها فى رفع المضلع بسبب عدم إمكان رؤية النقط المحددة له كلها أو حتى القياس لأطوال أضلاعه.

وهذه الطريقة معرضة للخطأ، نظراً لما يبذل فيها من مجهود شاق. وتستخدم في رفع التفاصيل، إلا أنه يشترط عند إستخدام طريقة التقاطع العكسي ما يلي :


* إمكان رؤية النقطتين التاليتين للنقطة المحتلة بالإضافة إلى النقطة السابقة لها.

* إمكان قياس أحد خطوط المضلع المطلوب رفعه.

طريقة العمل:

- ١ نفرض أن المنطقة المطلوب رفع هيكلها محددة بالمضلع أب جدد هـ
 وفيه يمكن قياس الضلع أب فقط.
- تركز باللوحة المستوية فوق نقطة أ، وبعد ضبط أفقيتها، نعين أعلى اللوحة بالتسامت. نوجه الأليداد إلى النقطة ب. نرسم الشعاع أب طوله يساوى طول الضلع أب «ويلاحظ أنه الخط الوحيد المقاس». نوجه الأليداد بعد ذلك إلى نقطة جه ونرسم الشعاع أجك طوله غير محدود [الوضع رقم ١ شكل رقم (١٣٣)].
- ٣ ننتقل باللوحة إلى نقطة ب. ونقوم بإجراء عملية التسامت والتوجيه الأساسى على الضلع بأ ونظيره على اللوحة الشعاع بأ. نوجه الأليداد إلى النقطة جـ ونرسم شعاعاً من ب فى إنجاه نقطة جـ، فيتقاطع مع الشعاع السابق رسمه من نقطة أ، فتتعين لدينا (على اللوحة) نقطة جـ الموجودة فى الطبيعة. بعد ذلك نوجه الأليداد إلى نقطة د ونرسم شعاعاً من ب فى إنجاهها [الوضع رقم ٢ شكل رقم (١٣٣)].
- ٤ ننتقل باللوحة إلى نقطة جد. وبعد إجراء عملية التسامت فوقها وكذلك التوجيه الأساس على الضلع جك ب (الموجه من قبل من نقطة ب) وعلى الشعاع جك أ (الموجه من قبل من نقطة أ) ، نوجه الأليداد إلى نقطة د ونرسم الشعاع جك د [الوضع رقم ٣ شكل رقم (١٣٣)] فيتقاطع مع الشعاع

بُ دُ «السابق رسمه من نقطة ب» فتتعين بذلك نقطة د على اللوحة. ثم نوجه الأليداد إلى نقطة هـ ونرسم الشعاع جـ هـ.

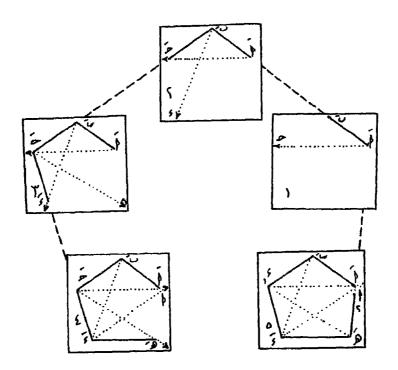

شكل رقم (١٣٣) طريقة التقاطع العكسى

نكرر نفس هذا العمل في باقي نقط الترافيرس د، هـ. ويراعي أنه عند رصد نقطة أ – أثناء إحتلال اللوحة المستوية لنقطة هـ [الوضع رقم ٥ – شكل رقم (١٣٣)] يجب أن يتقاطع الشعاعان المرسومان من نقطة د إلى أ ومن نقطة هـ إلى أ في نقطة واحدة هي نقطة أ إذا كان العمل صحيحاً ودقيقاً. إلا أن ذلك نادراً ما يحدث بل يتكون لدينا خطأ القفل. إذ يلتقي الشعاعان دامع هـ أفي نقطة (أ) تختلف عن نقطة أ التي بدأ العمل منها.

٦ - يقاس طول خطأ القفل (أ أ)، فإذا كان مسموحاً به، يصحح بالطريقة السابق ذكرها . أما إذا كان غير مسموحاً به فيعاد العمل مرة أخرى.

ملاحظات على طريقة التقاطع العكسى :

- * تتميز هذه الطريقة بأنه يمكننا الإستغناء عن قياس أطوال أضلاع الترافيرس، خاصة إذا كانت هذه الأطوال كبيرة، فيما عدا قياس طول ضلع واحد فقط ويفضل أن يكون أصغر الأضلاع طولاً.
- * من عيوب هذه الطريقة إجراء عملية التوجيه الأساسى فى كل نقطة تحتلها اللوحة المستوية من رؤوس المضلع. وذلك بالرصد على النقطتين السابقتين، مما يزيد من جهد الراصد . وإن كان ذلك يزيد من دقة هذه الطريقة.
 - * من عيوب هذه الطريقة أيضاً حدوث خطأ القفل.

ملاحظات عامة على إستخدام اللوحة المستوية :

فيسما يلى بعض الملاحظات والتوجيهات العامة التى ينبغى على المساح مراعاتها عند القيام بإستخدام اللوحة المستوية فى رفع منطقة بأى طريقة من الطرق السابق شرحها. وذلك حتى يحصل على أحسن النتائج بأسرع ما يمكن، دون أن تحدث أخطاء فى الرصد مما يزيد من جهد المساح فى تصحيحها أو إضطراره إلى إعادة العمل مرة أخرى. وما فى ذلك من إضاعة للوقت وبذل للجهد، خاصة وإن العمل كله يتم فى الحقل وفى ظروف غير مريحة وملائمة للراصد.

- ا حند تثبيت اللوحة المستوية، يراعى أن يكون إرتفاع سطحها أقل قليلاً من إرتفاع «كوع» الراصد حتى تكون اللوحة فى وضع مناسب ومريح بالنسبة له أثناء العمل.
- ٢ يراعى الضغط على شعب الحامل، قبل ضبط اللوحة المستوية، والتأكد من
 ثبات اللوحة قبل بدء العمل، حتى لا تميل أثناء العمل فى أحد
 الإنجاهات، ما يضطر الراصد إلى إعادة العمل مرة أخرى.
- ٣ التأكد من أن اللوحة مثبتة في الحامل جيداً قبل بدء العمل، حتى لا
 تدور أثناء الرصد، مما يسبب أخطاءاً كبيرة قد لا يشعر بها الراصد إلا بعد
 الإنتهاء من العمل أو أثناء التحقيق، مما يضيع من وقته وجهده في إعادة

- العمل أو إجراء ما يلزم من تصحيح للإنجاهات المرصودة.
- ٤ ينبغى على الراصد الإنتباه إلى عدم الإرتكاز بذراعيه أو بجسمه على
 اللوحة المستوية أثناء العمل، حتى لا تميل اللوحة.
- ٥ بجنب وضع الأدوات التي لا لزوم لها فوق سطح اللوحة المستوية. فميزان التسوية والبوصلة الصندوقية مثلاً، يجب إعادتهما إلى صندوق حفظ الأدوات والأجهزة، بعد إستخدامهما في عملية ضبط أفقية اللوحة وضبط الإنجاه. وينبغى ألا يوضع على سطح اللوحة أي شئ سوى الأليداد والقلم الرصاص والمسطرة فقط.
- ٦ يمكن تغطية الجزء الذى يتم رفعه على اللوحة بالورق الشفاف، وكذلك
 يغطى الجزء الذى ينتظر عدم الرسم عليه، أثناء إحتلال النقطة الموجود فوقها
 اللوحة المستوية وذلك للإحتفاظ بلوحة الرسم «الخريطة» نظيفة دائماً.
- ٧ في حالة رفع تفاصيل منطقة من رؤوس مضلع، فيجب توقيع المضلع وخبيره قبل عملية رفع الأهداف والتفاصيل. كما ينبغى أن نذكر الأطوال بالمتر على كل ضلع من أضلاع الترافيرس.
- ٨ يستحسن إستخدام أجود أنواع ورق الرسم الذى لا يتأثر بالعوامل الجوية خاصة الرطوبة. وفي الأعمال الدقيقة، يمكن إستخدام لوحتين من الورق بلصقهم مع بعض جيداً، بحيث يكون إنجاه الألياف في أحداهما متعامداً مع إنجاه الألياف في اللوحة الأخرى. وأفضل أنواع الورق نوعى كانسون وفيريانو.
- $ho يراعي أن يكون الرسم بالقلم الرصاص فقط، وأن يكون من الأنواع الصلبة الجيدة <math>H_1$ أو H_2 ومبرياً وذا سن رفيع جداً. ويمكن ربط قطعة «صنفرة» بإحدى شعب الحامل لهذا الغرض كما يجب أن يكون سن القلم ملاصقاً لحافة مسطرة الأليداد أثناء رسم الأشعة أو الإنجاهات، لدرجة عدم مشاهدة الأشعة المرسومة إلا بعد رفع أو أبعاد حافة مسطرة الأليداد.
- ١٠ الإنتباه إلى عدم الضغط بالقلم الرصاص على لوحة الرسم أثناء رسم

- الإنجاهات، ليكون من السهل محو الإنجاهات الخاطئة. أما الأهداف المرفوعة، فيمكن أن ترسم حدودها بقلم رصاص أقل صلابة (HB أو F_1) حتى يمكن التمييز بينها وبين الأشعة والإنجاهات.
- 1۱ يفضل عند رسم الأشعة أن تكون قصيرة. وأن تبدأ بعد مسافة صغيرة (حوالي نصف سنتمتر) من نقطة التسامت وفي إنجاه الأهداف المرصودة حتى المكان الذي نتوقع فيه توقيع النقطة المرصودة. وذلك حتى يمكن تمييز الأهداف القريبة من الأشعة المتجهة نحو الأهداف الأبعد.
- 1۲ عند إحتلال أى نقطة، ينبغى التحقق من التوجيه الأساسى على خطين أو أكثر كلما أمكن ذلك. كما ينبغى تحقيق الأشعة إلى النقط الرئيسية، من آن لآخر، أثناء العمل للتأكد من أن اللوحة لم تتحرك ولم تدور لعدم ربط المسامبر جيداً. وعند الإنتهاء من العمل يجب التحقق للمرة الأخيرة من صحة التوجيه الأساسى حتى يكون المساح مطمئناً على ما قام به من عمل.
- ۱۳ عند تحريك الأليداد لرصد هدف جديد، يراعى رفعه من على اللوحة، ثم وضعه مرة ثانية في إنجاه الهدف الجديد تقريباً. وذلك بدلاً من تحريكه على اللوحة حتى تظل نظيفة من ناحية وحتى لا تهتز اللوحة بسبب هذه الحركة من ناحية أخرى.
- 18 من أهم الملاحظات أثناء العمل، الإحتفاظ بحافة مسطرة الأليداد مماسة بنقطة التسامت وتمر بها. ويمكن التغلب على هذه الصعوبة بغرس دبوس في نقطة التسامت «المسامتة على النقطة المحتلة باللوحة المستوية»، وجعل حافة مسطرة الأليداد مماسة للدبوس عند رصد الأهداف المختلفة، ولكن ينتج عن ذلك ثقب متسع عند نقطة التسامت وإزدياد إتساع هذا الثقب بتوالى الرصد، مما يضيع مكان نقطة التسامت الموقعة من قبل. لذلك يحسن قبل بدء الرصد ورسم الأشعة أو الإنجاهات، رسم دائرة مركزها نقطة التسامت، بنصف قطر لا يزيد عن نصف سنتمتر، ورسم قطرين متقاطعين داخل هذه الدائرة يحددان مركزها ويحسن أن تكون الأشعة المرسومة نحو الأهداف المرصودة تبدأ من محيط الدائرة لا من مركزها.

والأنواع الحديثة من الأليداد، بها مسطرة توازى مستطيلة متصلة بالمسطرة

الخاصة بالأليداد نفسه. فعند الرصد يراعى أن تكون حافة مسطرة الأليداد قريبة من نقطة التسامت فقط (على بعد لا يزيد عن نصف سنتمتر) دون بذل أى مجهود فى محاولة جعل حافة مسطرة الأليداد تمر بالنقطة تماماً. ثم يخرك مسطرة التوازى عن طريق مسمار الحركة الخاص بها – حتى تمر بهذه النقطة. والخطأ الناتج من هذه العملية صغير جداً ولا يؤثر فى حالة المقاييس الكبيرة. وهذه العملية توفر كثيراً من الوقت والجهد.

- ١٥ يحسن إستخدام أقل عدد من الإنجاهات أو الأشعة للأهداف المرصودة بقدر الإمكان، وتفادى الأشعة التي لا لزوم لها، فكلما زاد عددها كلما زاد الجهد والوقت وكلما زاد إحتمال الخطأ.
- ١٦ يتوقف نسبة خطأ القفل المسموح به في رفع المضلعات أو الترافيرسات،
 على الغرض الذى تنشأ من أجله الخريطة. وعموماً فإن الخطأ المسموح به
 كما يلى :

* في الأراضي الصحراوية والأراضي الوعرة ١٠٠٠:١

* في الأراضي الزراعية ٢٠٠٠: ١

* في المدن والمشروعات الدقيقة

وهذه النسبة على أساس : طول الخطأ : طول محيط المضلع.

مصادر الأخطاء في الرفع باللوحة المستوية :

- ١ عيوب آلية في الأدوات والأجهزة المستعملة. كأن يكون خط النظر بمنظار الأليداد غير منطبق أو مواز لحافة مسطرة الأليداد، أو تلف أحد مسامير التسوية الموجودة بالركبة ...إلخ.
- ٢ عدم جودة ورق الرسم المستخدم في الرسم، وإنكماشه أو إلتوائه بسبب رطوبة الجو. وهذا من أهم مصادر الأخطاء في الخرائط المرفوعة بمقياس رسم كبير. وقد ينتج أيضاً تمدد في الورق إذا تم لفه بشدة، لذا يحسن أن تخفظ الخرائط مفرودة.
- ٣ عدم الدقة في ضبط أفقية اللوحة المستوية تماماً خصوصاً أثناء رفع مناطق بمقاييس رسم كبيرة.

- خطاء شخصية، مثل عدم الدقة في إجراء عملية التسامت أو عدم الدقة في التوجيه التوجيه نحو الأهداف المطلوب رفعها أو عدم الدقة في إجراء عملية التوجيه الأساسي.
- عدم الدقة في القياس وتوقيع الأبعاد على الخريطة بمقياس الرسم المنتخب،
 ولذا يحسن إستخدام مقياس رسم شبكي يقيس إلى أصغر بعد يتم القياس
 به تبعاً لمقياس الرسم.
- ٦ حركة اللوحة أثناء الرصد، بالإرتكاز عليها أو بالضغط أو ترك المسامير غير مربوطة جيداً. ويجب التحقق من آن لآخر من أن اللوحة لم تتحرك (تدور) أو تميل وذلك بالرصد على النقط الأساسية من آن لآخر، من النقطة المسامة للنقطة المحتلة.

القياس التاكيومترى مع اللوحة المستوية

تعنى كلمة تاكيومتر باللاتينية القياس السريع، والتاكيو متر عبارة عن تركيبات خاصة توضع في منظار جهاز الرصد (الأليداد - الميزان - التيودوليت) الغرض منها إيجاد المسافات والإرتفاعات عن طريق الرصد مع إجراء بعض العمليات الحسابية. وهناك بعض الأجهزة صممت خصيصاً حتى يمكن الحصول على المسافات والإرتفاعات بدون عمليات حسابية على الإطلاق.


وتعتبر التاكيومترية من أسرع الطرق وأفضلها، طالما أن الدقة الكبيرة غير مطلوبة، وهي أقل دقة من القياس بالشريط أو الجنزير . والقياسات التاكيومترية تمتاز على القياسات بالشريط في أن أخطاء الأولى متعادلة (أي أنها تتلاشى مع بعضها) بينما أخطاء الأخيرة غالباً ما تكون تراكمية. فضلاً عن الدقة التاكيومترية في الأراضى الوعرة قد تفوق دقة القياس بالشريط.

ويستعمل القياس التاكيومتري في أغراض شتى من أهمها :

- إنشاء الخرائط الكنتورية (الميزانية الشبكية) خصوصاً في الأراضي غير المستوية،
 ويعتبر ذلك من أهم أهداف المساحة التاكيومترية.
 - * رفع وبيان تفاصيل والمناسيب على الخرائط.



جهاز Distomat DI4L إنتاج Wild

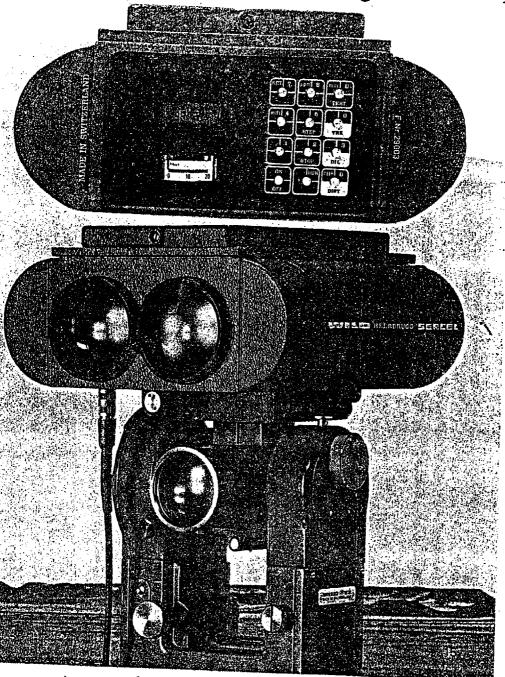

لقيساس المسافة الكترونيا مداه ٤ كم نسبة الخطأ ٥ ملم/ ١ كم. مركب على تيودوليت T16 مزود بحاسب آلى لتعيين الإحداثيات مباشرة.

- * تعتبر أحسن الطرق لقياس المسافات والمناسيب في الأراضي الوعرة حيث يصعب أو يستحيل القياس بالشريط أو القيام بإجراء الميزانية العادية.
- * التحقيق المبدئي السريع للأبعاد المقيسة بالشريط أو بأى طرق أخرى، خصوصاً في المسافات الطويلة.
- * قياس أطوال أضلاع المضلعات أو الترافيرسات التي تكون الدقة العالية فيها غير مطلوبة.

ويمكن تقسيم طرق القياس التاكيومترى إلى ما يلي :

١- طريقة شعرات الإستاديا.

٢- طريقة الظلال.

"- إستخدام أجهزة خاصة معدة خصيصاً لذلك الغرض - Self - إستخدام أجهزة خاصة معدة خصيصاً لذلك الغرض - Self - إستخدام

والطريقتان الأولى والثانية ـ وهما اللتان تهمنا - يمكن الإستعانة بهما بإستخدام الأجهزة التي غالباً ما يلجأ إليها الجغرافي لرفع منطقة، مثل اللوحة المستوية أو الميزان، لذلك كان إهتمامنا بهما. أما الطريقة الثالثة - الأجهزة الخاصة - فنظراً لإرتفاع قيمة الأجهزة من ناحية والحاجة إلى دراسة طرق إستخدامها وصيانتها من جهة أخرى، فهي تدخل في نطاق تخصص مهندس المساحة.

أولاً : طريقة شعرات الإستاديا :

ذكرنا من قبل أن منظار الأليداد مزود بحامل للشعرات (أنظر شكل ١٢٦). فعند النظر في منظار الأليداد (أو أي جهاز مساحي آخر) نلاحظ شعرتين متعامدتين رئيسيتين إحداهما أفقية والثانية رأسية. وعلى الشعرة الرأسية توجد شعرتان ثانويتان أفقيتان توازيان الشعرة الأفقية الرئيسية وعلى مسافة متساوية ويطلق عليهما إسم شعرات الإستاديا Stadia. ولابد من إستخدام قامة عند العمل بشعرات الاستاديا، والقامة عبارة عن مسطرة مدرجة طولها أربعة أمتار (١).


وفي طريقة شعرات الاستاديا تؤخذ الأرصاد والقراءات اللازمة لتعيين البعد

⁽١) أنظر ص ص ٣١٧ - ٣٢٠ والشكل رقم (١٥٤).

والمنسوب بتوجيه منظار الأليداد إلى قامة موضوعة رأسياً فوق النقطة المراد إبجاد المسافة بينها وبين الأليداد وكذلك منسوبها، ثم تؤخذ قراءات القامة عند شعرتى الاستاديا العليا والسفلى ومن الفرق بين هاتين القراءتين يمكن حساب المسافة. فإذا وضعت القامة على أبعاد مختلفة فإن الجزء المقطوع على القامة والمحصور بين شعرتى الاستاديا يتغير تبعاً لذلك ويتوقف مقداره على بعد القامة من الجهاز.

حساب المسافة تاكيومتريا:

يعتمد حساب المسافة على الثابت التاكيومترى للجهاز وهو عادة ما يكون ١٠٠ وقد يكون أقل أو أكثر من ذلك قليلاً فقد يكون ٩٨ أو ١٠١ مثلاً ورغم ذلك فيمكن إعتباره ١٠٠ إذ أنه يمكن إهمال الخطأ الناتج عن هذا التقريب عند تقدير المسافات. وتعتمد فكرة الثابت التاكيومترى على النسبة والتناسب كما في الشكل التالى رقم (١٣٤).

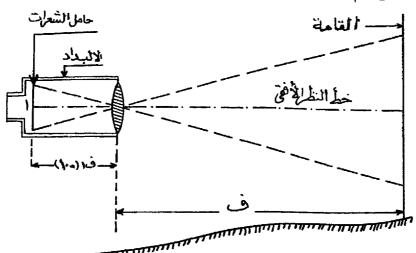

شكل رقم (۱۳۲) من الشكل نجد أن : ف = ف الله المناكل المناكيومترى) من الشكل نجد أن : ف = ف المناكيومترى) من الشكل خد أن : ف = هـ × ث

حیث هـ الفرق بین قراءتی القامة علی شعرتی الاستادیا، ث الثابت التاکیومتری (۱۰۰)

فمثلاً إذا وضعت قامة في نقطة ونظرنا إليها بالأليداد وكان خط النظر أفقياً وكانت قراءة الشعرة العليا ٠,٦٠ والسفلي ٢,٤٠ فإن المسافة الأفقية بين الأليداد والقامة تكون :

ف = الفرق بين قراءتي القامة × الثابت التاكيومتري


متر $\wedge \wedge \cdot = \wedge \cdot \times (\cdot, \wedge \cdot - \wedge, \xi \cdot) =$

أما في حالة ما إذا كانت القامة في موقع أعلى أو أدنى من اللوحة المستوية كما في الشكل رقم (١٣٥) فإن خط نظر الأليداد في هذه الحالة لا يكون أفقياً بل مائلاً. ولإيجاد المسافة الأفقية نستخدم المعادلة التالية :

ف = هـ × ث × جتا ٢ ن

حيث ن هي زاوية إرتفاع أو إنخفاض خط النظر.

فمثلاً إذا وجه الأليداد إلى قامة موضوعة فوق قمة تل وكان منظار الأليداد مائلاً بزاوية ٤° إلى أعلى وكانت قراءة شعرتي الأستاديا هي ١,٦٨ متر، ٣,٤٤ متر.

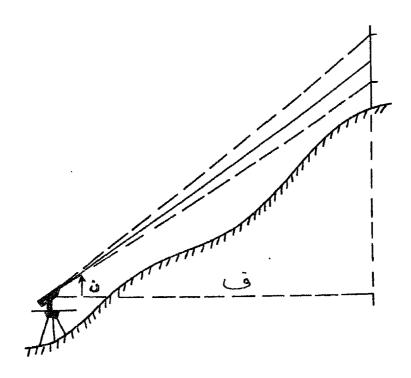



شکل رقم (۱۳۵)

فإن المسافة الأفقية :

متر
$$\forall \forall \xi, \forall \Lambda = {}^{\mathsf{Y}} (\cdot, 99 \forall \forall) \times 1 \cdot \cdot \times \forall, \forall \gamma = 0$$

ونلاحظ أنه يتم حساب الفرق بين قراءتى القامة على الشعرتين العليا والسفلى. ولما كان طول القامة لا يزيد عن أربعة أمتار، فمعنى ذلك أن أقصى مسافة يمكن إيجادها بهذه الطريقة لا يزيد عن ٤٠٠ متر. على أساس أن تكون قراءة الشعرة العليا صفراً والسفلى ٤ أمتار (أى طرفى القامة). ولو أنه يمكن مضاعفة تلك المسافة عن طريق رصد إحدى الشعرتين مع الشعرة الوسطى رأنظر شكل رقم ١٣٦ أ، ب) وإن كان ذلك قد يؤدى إلى بعض الأخطاء خصوصاً إذا كانت القامة ليست رأسية تماماً. كما يعتمد ذلك على قوة تكبير منظار الأليداد.

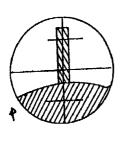

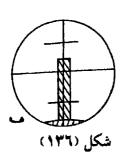

ثانيا : طريقة الظلال :


وهى أقل دقة من الطريقة السابقة وتستخدم فى حالة عدم معرفتنا مقدار الثابت التاكيومترى للأليداد وما إذا كان مزوداً أو غير مزود بعدسة تخليلية (وظيفتها إلغاء الثابت الإضافي).

حساب المسافة تاكيومترياً :

أ – عندما تسمح طبيعة الأرض بقراءة القامة وخط النظر أفقياً :

نوجه الأليداد نحو القامة الموضوعة رأسياً عند النقطة بحيث يكون خط النظر أفقياً (أى أن الزاوية الرأسية تساوى صفراً) ونقرأ قراءة القامة التى تعينها الشعرة الوسطى الرئيسية (هم) ثم نوجه الأليداد نحو القامة مرة أخرى بحيث يكون خط النظر ماثلاً إلى أعلى أو إلى أسفل حسب ما تسمح به طبيعة الأرض ونعين زاوية الإرتفاع (ن) ونقرأ القراءة الجديدة التى تعينها الشعرة

الوسطى (هـم). ثـم نوجـد الـفـرق بـين القـراءتـين (هـ) شكل رقم (١٣٧).

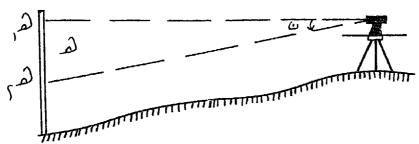

شکل (۱۳۷)


(يمكن أن تكون الزاوية في حالة إرتفاع أو إنخفاض)

فمثلاً عند توجيه الأليداد أفقياً نحو قامة كانت القراءة على الشعرة الوسطى .٠.٢٢ ثم وجه بزاوية ميل ٢° فكانت القراءة على القامة ٣,٧٩

فتكون المسافة الأفقية :

ب - عندما لا تسمح طبيعة الأرض بأخذ نظرات أفقية :

فى هذه الحالة نوجه منظار الأليداد نحو القامة بزاوية مائلة (ن°) ونسجل قراءة القامة على الشعرة الوسطى (هـ ،) ثم نغير زاوية ميل المنظار إلى (\sim) ونسجل القراءة الجديدة على القامة شكل (\sim 1 ونوجد الفرق بين قراءتى القامة (هـ).

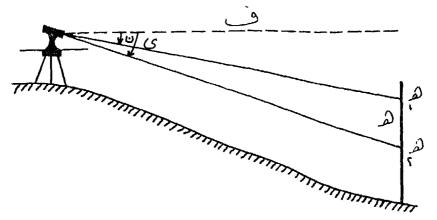

شکل رقم (۱۳۸)

فمثلاً إذا كانت زاوية ميل منظار الأليداد ٢٠ ٣° وكانت قراءة القامة ٥٠.٠. ثم رصدت القامة مرة أخرى بعد تغيير زاوية ميل الأليداد إلى ٤٥ ٣° وكانت قراءة القامة ٣,٨٥ أمتار فتكون المسافة الأفقية

أما حساب الإرتفاعات والمناسيب بكلا الطريقتين فسوف ندرسه بالتفصيل عند دراسة الميزانية الشبكية والتي تجرى عادة باستخدام اللوحة المستوية.

تعيين الثابت التاكيومترى للأليداد :

في بعض الأحيان قد لا يذكر على الأليداد ثابتة التاكيومترى أو نرغب في التأكد من الثابت التاكيومترى للجهاز بدقة فتتبع الخطوات التالية :

- أ نثبت الجهاز على أرض مستوية تقريباً وندق أوتاد أو شوك على أبعاد «٣٠ ، ٣٠ ، ٩٠ ، ١٠٠ متراً مع ملاحظة قياس هذه المسافات بدقة تامة وبالشريط الصلب.
- ب- نضع القامة عند هذه النقط ونرصد قراءات شعرات الاستاديا بعناية تامة
 عند كل نقطة ويفضل أن تكون القراءات لأقرب ملليمتر إذ أن الخطأ في
 السنتيمتر الواحد في قراءة القامة يقابله خطأ قدره متر في المسافة. نفرض


أن الفرق بين قراءتي الشعرتين العليا والوسطى كان ٢٩،٤،٥٥,٨،٢٩،٤ المسافرة السابق ذكرها بنفس الترتيب.

تمــارين

- ١ وضعت قامة أفقية وأخذت عليها قراءات شعرات الاستاديا من اليداد موضوع على مسافة ما، وكانت القامة عمودية على خط النظر. فاذا كانت القراءات هي ٠,٣٠ متر، ٣,٤٥ متر وكانت الزاوية المحصورة عن الجهاز لهذه المسافة هي ٢٠ ٢٣ ٢°. ما هي المسافة الأفقية بين القامة والجهاز وكم تكون المسافة الأفقية لو كان المنظار قد خفض الى أسفل بمقدار ٣٠°.
- ٢ وضع تاكيومتر فوق نقطة جـ وأخذت القراءات الآتية على القامتين الموضوعتين رأسياً فوق كل من أ، ب فكانت :

فاذا علىم أن الجهاز به عدسة تحليلية والثابت التاكيومترى = ١٠٠ وأن منسوب $= ٢٠٠ \, .$ أحسب منسوب نقطة أ.

تمة تل معلوم أرتفاعها بأنه ٢٠٠٥ مترا فوق سطح المياه في بحيرة. رصدت هذه القمة من الجانب الآخر للبحيرة، وكانت زاوية أرتفاعها ٥١٠٥. فاذا كانت زاوية انخفاض صورة القمة في المياه ٤٠٠٠. أوجد المسافة الأفقية من الجهاز الى قمة التل، أوجد كذلك الفرق بين منسوبي النقطتين.

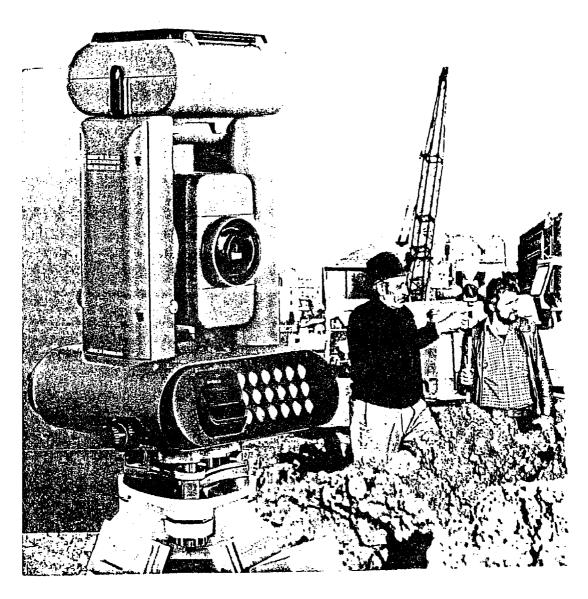

جهاز Tachymat TC11 إنتاج Wild مثر تاكيومتر الكتروني لقياس الزوايا الأفقية والمسافات حتى ٥ ك.م. بدقة ٠٠٠٠ مشر ومزود بحاسب آلى لتحديد إحداثيات الأهداف ومناسيبها.

الفصل السابع المساحة بالتيودوليت

يعتبر التيودوليت أدق الأجهزة المستعملة في قياس الزوايا سواء كانت على المستوى الأفقى أو المستوى الرأسي، ولذلك يستعمل في كل الأعمال المساحية التي يختاج إلى دقة كبيرة في الأرصاد، مثل الأرصاد الفلكية والميزانيات الدقيقة والشبكات المثلثية، كما يستعمل في قياس زوايا المضلعات وتوقيع المنحنيات وكافة أعمال التخطيط والتوجيه الدقيق وإنشاء الكبارى والأنفاق، كما يستخدم أيضاً في المناجم وفي بعض الأعمال العسكرية.

والتيودوليت أنواع كثيرة، منها ماهو للأعمال الدقيقة جداً ومنها ماهو للأعمال العادية، ومن حيث التركيب منها ماهو بالورنيات وماهو بالميكرومتر ومنها ماهو بالعدسات (ميكروبتيك).

والنوعان الأول والثانى غالباً ما يستعملان فى الأعمال العادية أو ذات الدقة العادية. أما النوع الثالث فيستخدم فى الأعمال التى تتطلب دقة عالية، كما أن النوعين الأولين من الأنواع الشائعة الإستعمال لذلك كانت دراستنا عنها بالتفصيل.

التيودوليت ذو الورنية:

وهو أبسط أنواع التيودوليت وأقدمها صنعاً ويستعمل في الأعمال المساحية التي لاتختاج دقة كبيرة. ويتركب الجهاز من جزئين رئيسيين هما :

- ١ الجزء العلوى، ويسمى الأليداد، ويشمل المنظار وحامله والمحور الأفقى للمنظار وقرص الورنيات.
- ٢ -- الجزء السفلى، ويشمل الحافة الأفقية أو المقياس الأفقى مع مايتصل به من أجزاء القاعدة ومسامير التسوية.

وفيما يلي شرح للأجزاء بالتفصيل شكل رقم (١٣٩).

١ - الدائرة الأفقية أو المقياس الأفقى :

عبارة عن قرص معدنى (١) قطره يختلف باختلاف نوع التيودوليت من حيث دقة القياس، فكلما زاد قطر الحافة الأفقية كلما إرتفعت معها دقة القياس. وقد يسمى الجهاز بقطر دائرته الأفقية، فيقال مثلاً تيودوليت خمس بوصات. وحافة القرص الأفقى مشطوفة ومفضضة ومحفور عليها أقسام تبين الدرجات وأجزاء الدرجة (نصف أو ربع أو سدس مثلاً). والتدريج على القرص يبدأ من صفر والى ٣٦٠ في إنجاه عقرب الساعة، وتستعمل الورنية لتعيين أجزاء من أصغر قسم على القرص. والقرص الأفقى يدور حول محور رأسى يتصل به إتصالاً معدنياً وهو عبارة عن مخوط معدني مجوف (٢).


وعلى الدائرة الأفقية يوجد قرص الورنيات (٤) وهو عبارة عن قرص يرتكز فوق الحافة الأفقية ومساوله في القطر، ومثبت به ورنيتان (٣)، (٣) تستعملان لتعيين أجزاء من أصغر قسم في المقياس (عادة ٢٠ أو ٣٠ ثانية)، والخط الواصل بين صفرى الورنيتين يمر بالمحور الرأسي لدوران القرصين. وتغطى الدائرة الأفقية وقرص الورنيات بغطاء معدني لحمايتها من المؤثرات الجوية كالرطوبة والأتربة، أما في منطقة الورنيات فتغطى بالزجاج أو السلوليد ليمكن من خلالهما قراءة الورنية على الحافة الأفقية للمقياس تماماً. ويثبت عادة أمام كل ورنية منظار مكبر أو عدسة مكبرة (٥) لتكبير القراءات. وقرص الورنيات متصل بمخروط معدني (٦) عدسة مكبرة (٥) لتكبير القراءات. وقرص الورنيات متصل بمخروط معدني (٦)

وفوق قرص الورنيات يوجد ميزان تسوية طولى (٧) لضبط أفقية القرصين والجهاز بصورة عامة.

ومركب على قرص الورنيات قائمان (٨) عبارة عن حاملين متساويين في الإرتفاع ويركب في أعلاهما المحور الأفقى (٩) لدوران المنظار.

٢ – مسامير الحركة :

مسمار القرص الأفقى للحركة السريعة (١٠) لربط المحور الرأسي للحافة

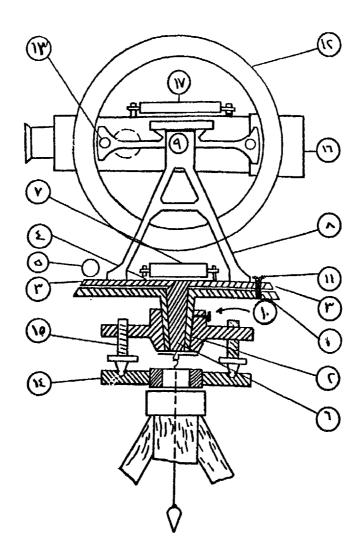

شكل رقم (١٣٩) قطاع توضيحي في التيودوليت

١٠ - مسمار ربط القرص الأفقى السريع. ١ – القرص الأفقى . ١١ - مسمار ربط الحافة الأفقية بقرص الورنيات. ٢ – مخروط القرص الأفقى. ١٢ – الدائرة الرأسية. ۲ ، ۲ – وړنيات. ۱۳، ۱۳ - ورنیات. ٤ – قرص الورنيات. ١٤ - اللوحة السفلي للجهاز. ٥ ~ مكبر لقراءة الورنيات. ١٥ - مسامير تسوية ضبط أفقية الجهاز. ٦ – مخروط قرص الورنيات. ٧ - ميزان تسوية طولى لضبط أفقية الجهاز. ١٦ - المنظار. ٨ - قائمان لحمل قرص الدائرة الرأسية والمنظار. ١٧ - ميزان تسوية طولى لضبط الدائرة الرأسية. ٩ – المحور الأفقى للمنظار.

الأفقية ومنع دوراله وكذلك السماح بحركة سريعة للحافة الأفقية وموجود بجواره مسمار الحركة البطيئة (غير ظاهر في الشكل) لدوران الحافة الأفقية حركة بطيئة ويجب عند إستعمال الحركة البطيئة ربط مسمار الحركة السريعة أولاً.

مسمار لربط الحافة الأفقية بقرص الورنيات (١١) وبجواره مسمار حركة بطيئة (غير ظاهر في الشكل).

٣ – المنظار والدائرة الرأسية :

المنظار (١٦) يتصل معدنياً بمحور دورانه الأفقى (٩) ومتعامداً عليه. وهذا المحور يتصل إتصالاً معدنياً بالدائرة الرأسية (١٢) مقسمة إلى قوسين أو أربعة أقواس كل منها مدرج من صفر إلى ١٨٠° أو إلى ٩٠° وبحيث يتقابل الصفران على خط موازى للمحور البصرى للمنظار، هذا لكى يتسنى قراءة زوايا الإرتفاع والإنخفاض مباشرة. والمنظار والدائرة الرأسية يدوران أمام ذراع ثابت يحمل ورنيتين (١٣)، (١٣) لقراءة الزوايا الرأسية ومثبت فوق الذراع ميزان تسوية (١٧) ويتصل به من أسفل مسمار ضبط الورنيتين الخاصة بالدائرة الرأسية.

ويوجد للمنظار مسمار للحركة السريعة وآخر للحركة البطيئة (غير ظاهرين في الشكل).

٤ - حامل التيودوليت:

والجهاز مثبت على قاعدة مثلثية عبارة عن لوحين معدنيين بينهما ثلاثة مسامير تسوية محواة (١٥) لضبط أفقية الجهاز وتتصل اللوحة السفلى من القاعدة (١٤) برأس الحامل الثلاثي، وهو يشبه تقريباً حامل اللوحة المستوية إلا أنه يمتاز عليه بوجود مسمار يسمح بحركة إنزلاق أفقية برأس الحامل لجعل الجهاز يتسامت نماماً فوق النقطة التي تمثل رأس الزاوية المطلوب قياسها.

ضبط التيودوليت :

يعتبر ضبط الأجهزة من الأمور ذات الأهمية للمساح وهناك ضبط دائم للجهاز يقوم به الفنيون كل فترة وذلك بسبب الخلل المحتمل حدوثه من إستخدام الجهاز أو إساءة إستخدامه أو تغيرات الأحوال الجوية أو الإهتزاز أثناء النقل. وهذا النوع من الضبط الدائم ليس من إختصاص الجغرافي.

أما الضبط المؤقت فهى شروط بجرى كلما أعد الجهاز للرصد والقياس سواء كان ذلك لرصد زوايا أفقية أو رأسية وتنتهى هذه الشروط برفع الجهاز من مكانه. وفيما يلى خطوات ضبط التيودوليت.

* التسامت Centering

معنى التسامت هو وضع الجهاز بحيث يكون مركزه أو إمتداد محوره الرأسى الذى يعينه سن الشاغول المتدلى منه فوق مركز الوتد أو العلامة المحددة للنقطة المراد الرصد منها تماماً، وفي الوقت نفسه تكون الحافة الأفقية أفقية تقريباً بالنظر وبالإستعانة بميزان التسوية. ولإجراء ذلك نجرى مايلى :

أ - نضع الجهاز فوق حامله قريباً من النقطة (مركز الوتد) مع فرد شعبه بحيث يكون إرتفاع الجهاز مناسباً ونثبت إحدى شعب الحامل ثم نحرك الشعبتين الثانيتين إلى الداخل أو الخارج في حركة قطرية بالنسبة للوتد حتى يصبح الجهاز أفقياً بالتقريب.

ب - نحرك الجهاز كمجموعة واحدة بدون تغيير مواضع الشعب النسبية بالنسبة لبعضها البعض حتى يصبح سن الشاغول على بعد سنتيمتر أو إثنين من مركز الوتد ويضغط على شعب الحامل جيداً داخل الأرض بالقدم لتثبيته جيداً.

جــ يضبط التسامت جيداً بجعل سن الشاغول فوق مركز الوتد تماماً وذلك بفك مسمار الطارة عند قاعدة الجهاز وتخريكه فوق القاعدة ثم نربط الجهاز جيداً بحامله بربط هذه الطارة أو المسمار. ويلاحظ أن يكون سن الشاغول على إرتفاع حوالى سنتيمتر واحد تقريباً من مركز العلامة.

* أفقية الجهاز:

يضبط بمسامير التسوية وميزان التسوية كما سبق أن أشرنا عند ضبط الميزان وضبط اللوحة المستوية.

* صحة التطبيق Focussing


وقد سبق أن أشرنا إليه عند دراستنا منظار الأليداد ومنظار الميزان.

إستعمال التيودوليت في قياس الزوايا

أولاً : قياس الزوايا الأفقية :

لقياس زاوية أفقية مثل ب أ جـ نجرى الخطوات التالية :

- ا نضع الجهاز فوق رأس الزاوية (أ) ونجرى عمليتى التسامت والأفقية ونضع الشواخص فوق مراكز العلامات التي سنرصد عليها في (ب ، جـ) ويكون سن الشاخص فوق النقطة تماماً، والشواخص رأسية تماماً.
- ٢ نفك جميع مسامير ربط القرصين، وندير القرص العلوى على السفلى حتى ينطبق صفر الورنية (A) على صفر تدريج القرص الأفقى تقريباً، ونربط المسمار الذى يربط القرصين معاً. ثم نضبط الصفرين على بعض تماماً بمسمار الحكة العليمة العلوى.
- ٣ نفك مسمار ربط القرص الأفقى فيدور القرصان معاً. نوجه المنظار نحو الهدف الأيسر (ب) ونرصد بالتقريب من فوق المنظار ثم نربط المسمار وننظر خلال المنظار ونجرى عملية التطبيق لتوضيح الصورة، ثم ننصف الشاخص عند أدنى نقطة فيه بالشعرة الرأسية بواسطة مسمار الحركة البطيئة للحافة الأفقية، ثم ندون قراءتى الورنيتين، ويعرف التيودوليت فى هذه الحالة بأنه موجه توجيها أساسيا.
- ٤- نفك مسمار ربط القرصين وندير المنظار نحو (جـ) حتى نرصده تقريباً. نربط هذا المسمار وننصف الهدف بتحريك مسمار الحركة البطيئة للقرص العلوى ولانمس مطلقاً مسامير الحركة السفلى ثم نقرأ الورنيتين.

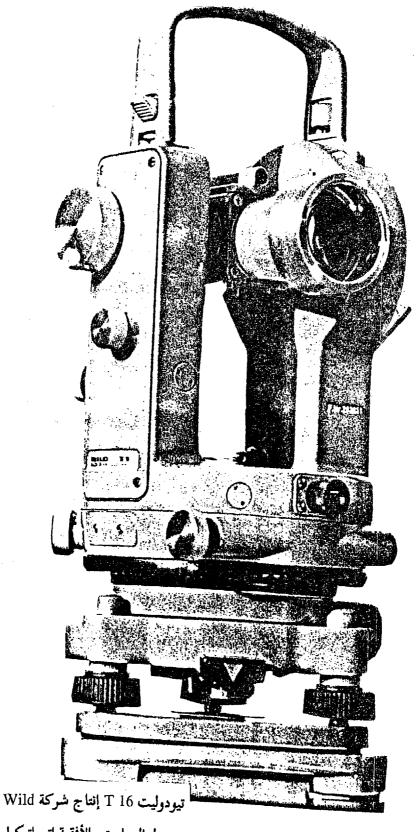

ضبط التسامت والأفقية اتوماتيكيا

ونظراً إلى أن الجهاز قد يكون غير مضبوط ضبطاً تاماً ووجود مصادر أخرى للأخطاء. فقد تكون قراءة الورنيتين غير واحدة وبينهما إختلاف بالزيادة والنقص، ولذلك يجب أن:

* تقاس الزوايا الأفقية مرة والجهاز متيامن أى أن الدائرة الرأسية تكون على بمين الراصد. ومرة أخرى والجهاز متياسر أى أن الدائرة على يسار الراصد وفى كل مرة نجرى الخطوات السابق ذكرها.

* تسجل قراءتي الورنيتين B . A . ونلاحظ أنه في قراءة الورنية B يكتفى بتسجيل الدقائق والثواني فقط. وتسجل القراءات كما هو مبين في الجدول التالي:

		ياسر	الجهاز مت	يامن	الجهاز مت	النقطة	نقطة
الزاوية	المتوسط	ورية (B)	ورنية (A)	ررن ة (B)	ورنية (A)	المرصودة	الجهاز
	10		· / //	/ // Y.	· / //	ب	
TE Y7 E.	71 77 00	۲۷ ۲۰	Y12 YY	Y7 0.	TE Y3 T.	- 9-	1

طرق قياس الزوايا الأفقية :

۱ – طريقة التكرار Repetition :

تستعمل هذه الطريقة في الحالات التي تتطلب دقة عالية في قياس الزوايا الفردية. ومع إستخدام تيودوليت ذو ورنيتين ويجرى العمل كما يلي :

١ - بعد ضبط الجهاز تقوم بقياس الزاوية كما سبق أن أشرنا.

والجهاز موجه إلى النقطة على اليمين، نفك القرص السفلى فقط، مع ترك العلوى مثبتاً به، ومازالت الورنية تقرأ الزاوية المقيسة، ثم نوجه على ب من جديد بإستعمال مسمارى الحركة السريعة والبطيئة السفليين. ونفك

المسمار العلوى للربط وتوجمه إلى جـ وتقرأ الزاوية، ويجب أن تكون صعف الأولى تقريباً.

تعاد العملية بعدد مرات التكرار المطلوبة فتكون قيمة الزاوية المطلوب قياسها
 تساوى الزاوية الكلية مقسومة على عدد مرات التكرار.


ومن مزايا هذه الطريقة تلافي عدم الدقة في تقسيم الحافة الأفقية ويتلاشى إلى حد كبير تأثير عدم الضبط في التوجيه والأخطاء الشخصية.

متوسط الزاوية	المتوسط	ورنية (B)	ورنية (A)	مرات التكرار	الإتجاه	نقطة الرصد
0/	0//	۰ / //			·	
		۳۲ ٤٠	41 mg 4.	١	جـ	
		. 1 1.	٤٩ ٠٥ ٠٠	۲		í
		77 £•	۷۲ ۲۸ ۰۰	٣		
		٠٨ ٤٠	۹۸ ۰۹ ۰۰	Ĺ		
71 TY 11	177 21 1.	T-7 {\ 1 ··	144 11 4.	٥		

٢ - طريقة الزوايا الفردية:

أ - نرصد كلاً من الزوايا ١ إلى ٥ شكل رقم (١٤٠) كل زاوية على حدة ومستقلة عن الباقى ونستنتج القيمة النهائية لكل زاوية كما في الجدول التالى.

ب- قد تقاس بعض الزوايا على
 أقواس كما حدث في الزاوية
 (١) وبذلك يكون المتوسط
 النهائي هو متوسط ما حصلنا
 عليه من أقواس

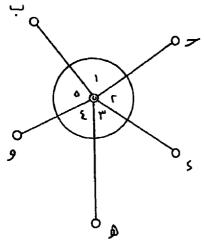

شكل رقم (١٤٠)

طريقة الزوايا الفردية

ملاحظات			عظيفة	حالة الجو : الرؤية واضعِمة مع رياح خفيفة	رؤية واض	14	12/2					(in) 1431;				c.	نقطة الحهاز ن
				•	9	التودوك	, 15.				حالة الجهاز : جيد	حائة الجو				, ,	التاريخ
			ere di Apparente					الجهاز متياسر	الجهاز				امن	الحهاز متيامن			िंखीर
		14,03		-Zj	P.	<u> </u>	. [3 (8)	2~		∄ (<)		3 6	3-		333		المرصردة
4	٥	1	"	o	١	"	`	"	o	\	"	\	"		\	"	
	<i>\$</i>	,	3	-	F. 3	;;	13		\ <u>\</u>	73	•	۲3	;	Ţ	£.3	÷)
	- (-		۶	3,	-	31	5 .	Y 2 A	1.5	ż	۲	•	ř	37	:	ላ
)) -		}	4	7	11	· ~	7	· ~	ልለል	=	:	2	:	7 6	=	:)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1	>		101	۲>	٠.	۲,	<u>.</u>	477	<u>۲</u>	÷	٠ ۲	:	۲ د د	۲ ۲	ċ	ሳ
))) (ĩ	~	۸.		÷	1,3	·-	۸۷۱	Ţ.,	:	y- y-	::	>	>3	1:	1
برونيا 	^		2	7,5	2	00	<u> </u>	:	178	7.	٤٠ ا	۱۷	. 3	7.5	۲	· -	n
ملی عربی ا). J	;		≾	:	÷	:	· -	191	:	2.	:	÷	*	:	:	2
	-		:	11	:	٠	:	•1	772	:	;	:	:	*;	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	٩
	>	1		<u>بر</u> ت	ű	:	- -	·	2.2	13	· ~	37	:,	ンン	i	:	1
	-	-	-	-	30	-	30	:	49.	30	:	70	ì		30	•	-,
	į	3		÷	:	÷	:		١٧١	•	:	:	÷	<u>-</u>	:	:	-,
	-	,)	111	۲,	<u>.</u>	4 3		ا- مر ب-	۲,	<u>;</u>	> 3	. 3	112	₹3	•)
		11		0	ĺ	1/1]		1			1	

ملحوظة قيست الزارية ب ن حــ على قوسين أما باقى الزوايا فعلى قوس واحد، مجموع الزوايا ٥٠ ٥٩ (خطأ القفل ١٠، وعلى ذلك يكون تصحيح متوسط كل راوية = أ = ٢٠

جـ - نجمع المتوسطات النهائية لكل من الزوايا كما هو مبين في العمود الأخير من الجدول فيجب أن يكون مجموع الزوايا ٣٦٠ ، وإلا فإننا نوزع الخطأ (في المثال ١٠ ثواني) بالتساوى على الزوايا.

٣ - طريقة الإتجاهات: Direction Method:

أسرع من الطريقتين السابقتين من الناحية العملية والحسابية، وتفضل إذا كان عدد الزوايا عند نقطة الرصد كبيراً، وإن كانت هذه الطريقة أقل دقة من السابقة لأن أى أخطاء في إحدى الزوايا يؤثر على الزاوية التالية لها، وبذا تتراكم الأخطاء ويكون من الصعب تصحيحها إلا بطرق حسابية معقدة.

- أ وفي هذه الطريقة نعتبر أن جميع الأشعة مرتبطة ببعضها كمجموعة واحدة ونفرض لها إتجاها أساسياً نبتدئ منه الرصد وليكن ن ب شكل رقم (١٤٠). ونتبع الخطوات السابقة حتى نرصد جد ثم نوجه المنظار إلى (د) بعد فك القرص العلوى وترك السفلى ثابتاً وننصف الهدف في (د). وندون قراءتي الورنيتين، ثم نفك القرص العلوى ونكرر ما سبق بالنسبة إلى (هد) ثم إلى (و) ثم نعود مرة أخرى إلى ب مع ترك المسمار السفلى مربوطاً أثناء عمليات الرصد السابقة جميعاً. وبذلك نقفل الأفق ويتم هذا كله والمنظار في وضع متيامن.
- ب نترك القرص السفلى مثبتاً ونحرك العلوى ونجعل المنظار فى وضع متياسر أى نلف المنظار ١٨٠° حول محوره الأفقى ثم حول محوره الرأسى ونرصد الانجاه الأساسى نحو (ب).
- جـ نكرر ما سبق مع رصد النقط بالراجع أى فى إنجاه ضد عقرب الساعة، بادئين برصد الهدف (و) ثم (هـ) ثم (د) ثم (جـ) حتى نرجع إلى (ب) مرة أخرى، ويكون التدوين فى الجدول فى هذا الوجه من أسفل إلى أعلى فى الجدول وبذا يكون الوجه الأيمن مع عقرب الساعة والأيسر ضده، مع ملاحظة أننا لم نفك المسمار السفلى المربوط طوال فترة رصد الوجهين .
- د نكرر القياس على الأقواس كما سبق إن كان مطلوب القياس على أقواس لزيادة الدقة.

هـ - تحسب متوسط كل زاوية بين كل إنجاهين متتاليين لكل الأقواس، ويجب أن يكون مجموع المتوسط النهائي لكل الزوايا يساوى ٣٦٠° وإذا كان هناك خطأ فيوزع على الزوايا كما هو مبين في الجدول التالي.

ويجب ملاحظة أن يتم الرصد في هذه الطريقة في أقصر وقت ممكن حتى نتخلص من المؤثرات الخارجية. وقياس جميع الإنجاهات على دفعة واحدة بدون توقف أو ترك وقت فراغ بين الأرصاد وبعضها. ويراعي أن يكون الإنجاه الأول (الأساسي) هو الأكثر وضوحاً حيث يتم الرصد عليه مرتين وحتى يكون خطأ القفل أقل مايمكن وغير متأثر بعدم وضوح الهدف.

ولحساب متوسط الإنجّاهات ثم الزوايا بين هذه الإنجّاهات نجرى مايلي :

- أ -- يبين العمود (١) متوسط القراءات الأربعة للورنيات لكل إنجاه.
- ب وفي العمود (٢) اعتبرنا الإنجاه الأول كأساس للمقارنة وتم طرح مقدار الإنجاه الأول في العمود (١) من جميع الإنجاهات في هذا العمود ونتجت القيم المذكورة في العمود (٢).
- جـ يؤخذ متوسط الإنجاهات في العمود (٣) في الأقواس المختلفة فكان الإنجاه الأخير عند القيفل ٥٧،٥ ° ٥٥ ° ، وكان يجب أن يكون ٣٦٠° وبذلك يكون خطأ القيفل في الأفيق، = ٢,٥ ثانية.

ر نبقى على الإنجاه الأساسى نحو (ب) صفراً ويصحح الثاني الإنجاه بمقدار ٥,٠ والثالث بمقدار ١ والرابع بمقدار ٥,١ ، وهكذا كما هو مبين في العمود (٤).

يطرح كل إنجماه من الذي يليه فنحصل على الزوايا بين الإنجماهات كما هو مبين في العمود (٥).

							$\overline{1}$							7	
							404	7 T Y	ž	ه. <	/* -1	:	0		ķ
							2	7	2	•	ھر	:	`	3	متواسط الاتجاه
							٥ ٧ ٥	54.0	۲.	٥٢,٥	, •	_:	"		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
;	- - - -	€	12	ه. ح	F 7	:	404	444	í }r		F 4	:	0		
:	-	1	9	٧,	٠.	:		7	0	7	٠.	:	`	3	ĬΣŹ
9			7	0	70	:	:	6	<u>-</u>	0	•	:	"		
8			-7 -4 -0	1 > 2	111	<u></u>	+	777	` \	<u>۔</u> :-	6	÷	0		fr
=			;	÷	٩	·	~	73	1	0 ھر	7 %	6	`	3	المصط
ō		1	0	٠,	•	70	70		7	<u>-</u>	ō	٠	"		
	. ~				_		_	~	_			_	`		
			.e.	≺ م	19 %	٠٠ ٤٠	15 4.	3 63	17 6			17 %	''	B#	
•			•				-	•	·	<u>.</u>	•	•			4
440	777	2	-	÷	7.	410	124	0,	÷	7.47	770	ž	D		متياسر
Ξ	~	-	.p	÷	_ _a	-	3 (~	í	;	70	1	\	Ş €	
:	:	ŗ	•	:	۲.	:	ŗ.	۲.	ŗ.		:	*	"		
 	~~		•	₹	~	-	Ŧ	٧3	ĩ	° >	7 7	6	`	رند (B)	
:	٠.	-	٠	.	٦.		۲.	·	٦,	۲.	·.	<u>٠</u>	"	೨೬	
>	7 7	-	ر د د	1 / 2	177	∂	÷	777	124	ニー		÷	o		متيامن
-	<u>د</u> ۲	;	• >	÷	٠,	-	10	۲۲	7	٥,	4 %	1	\	(5) £;	
·	:			~₹	;	۲,	7	ŗ.	۲.	:	:	**	"		
.(4	Ļ	,	v	ļ,	٠.	٠(<u>.</u>	L	υ	.ķ	٠(į	

يحة	(ه) يا الصح	الزوا	محعة	(\$) هات الم	الإتجا	
٤٣	· 9	10,0	• •	7.	<i>!</i> .	ب
٥٦	٤١	٣٨	٤٢	٠٩	10,0	جــ
۸٥	٠٦	۲۸	٩٨	۰ د	07,0	د
11	٣٤	77	174	٥٧	۲۱.۵	ه_
177	۸۲	10,0	777	٣١	٤٤,٥	و
°٣٦٠	• •	• •	٣٦.	• •	• •	ب

ثانياً - قياس الزاويا الرأسية :

تقاس زوايا الإرتفاع والإنخفاض عن المستوى الأفقى لدوران المنظار وتميز زوايا الإرتفاع بالعلامة (-) وزوايا الإنخفاض بالعلامة (-) وتقاس الزاويا الرأسية على وجهين والجدول التالى يبين نموذجاً لقياس زوايا إرتفاع أو إنخفاض مجموعة من الأهداف وحساب متوسط كل منها.

نقطة الرصد ن + إرتفاع ، - إنخفاض

				متياسر	الجهاز				ىن	لجهاز متيا	I		النقطة
سِة	إرية الرأ.	المز	Di	ورنيا	(ورنيه ``		Di	ورنية	C	ورنية		المرصودة
•	~	1	_	1	•		-	-	-	D		1	
44	٠١	٥٠	۲٠	• •	44	٠٢	۲.	٠١	۲.	77	٠١	٤٠	1 +
۳۷	٤٦	00	٤٧	١-	۳۷	٤٧	۲.	٤٦	۲.	۳۷	٤٦	۰.	+ ب
12	10	۳٥	١٥	٥.	١٤	17	• •	١٥	١.	١٤	١٥	۲.	جــ
٠٨	۲۱	٤٥	77	• •	٠٨	77	۲٠	71	••	٠٨	۲۱	٤٠	+ د

ترافيرس التيودوليت

المضلع أو الترافيرس هو شكل متعدد الأضلاع مكون من خطوط مستقيمة، ومارة بحدود المنطقة المراد رفعها أو متخللة لها، وغالباً تكون هذه الأضلاع قريبة من حدود التفاصيل حتى يسهل رفعها. والمساحة بالترافيرس إحدى طرق المساحة المستوية. وتعين نقط المضلع بقياس الخطوط والزوايا الأفقية بينها وقد يستعمل ترافيرس البوصلة أو البانتومتر في بعض الأعمال التي لا تتطلب دقة كبيرة ثم نرسم المضلع ونعمل التحشية عليه.

والمساحة بترافيرس والتيودوليت تعد أدق أنواع المساحة، وهي تستعمل في الأعمال التي تحتاج إلى دقة كبيرة وفي مساحة المدن، وفي المناطق المزدحمة بالمباني. والأدوات اللازمة للمساحة بترافيرس التيودوليت هي نفس الأدوات الخاصة بقياس الأطوال مع إستعمال الشريط الصلب بالإضافة إلى جهاز التيودوليت نفسه. ويجب العناية في تسجيل الأرصاد في الطبيعة، سواء أكانت طولية أم زاوية، كما يجب أن تقاس بعض الأطوال مثل خط القاعدة مرتين على الأقل في إنجاهين متضادين بالشريط الصلب.


أولاً: المضلع المقفل: Closed Traverse

هو ما كانت نقطة الإبتداء فيه هي نقطة الإنتهاء، ويفضل هذا النوع في رفع المبانى في المدن والقرى وفي رفع المستنقعات وغير ذلك من المناطق التي يمكن إحاطتها بمضلع، هذا النوع يسهل تحقيقه في الحقل وفي المكتب.

كما توجد أنواع أخرى من المضلعات أو الترافيرسات وهي الترافيرس الموصل والترافيرس المفتوح وترافيرس المشروعات وترافيرس المدن وشبكات الترافيرسات سشير عن هذه الأنواع فيما بعد.

(1) حساب إنحرافات الأضلاع:

تحسب إنحرافات الأضلاع الترافيرس بمعلومية إنحراف أحد الأضلاع سواء أكان معلوم ما قبل ذلك أو نفرضه بالإضافة إلى الزوايا بين الأضلاع. فإذا كان إنحراف أب المعلوم س° والزوايا بين خطوط المضلع هي هـ، و ، د شكل رقم (١٤١).

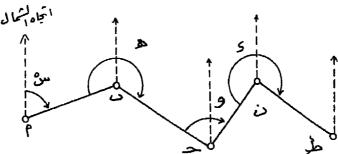

شكل رقم (۱٤۱)

إنحراف ب جـ = س + هـ - ١٨٠°

إنحراف جــ ن = إنحراف ب جـ + و – ١٨٠°

وكذلك إنحراف ن ط = إنحراف جـ ن + د - ١٨٠°

وكقاعدة عامة:

إنحراف ضلع = إنحراف الضلع المعلوم + الزاوية من الضلع المعلوم إلى الضلع المطلوب في إتجاه عقرب الساعة كالمناف

أو

إنحراف ضلع = إنحراف الضلع المعلوم - الزاوية من الضلع المعلوم إلى الضلع المطلوب في إتجاه ضد عقرب الساعة ±١٨٠٠

مثال: يفرض أن إنحراف أب في الشكل رقم (١٤١) ٦٥ و كانت الزوايا عند ب ٢٥٥ وعند جـ ١٠٠ وعند ن ٢٨٠ ومقاسه في إنجاه عقرب الساعة، فما هي إنحرافات باقي أضلاع المضلع.

الإجابة:

$$| i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i = | i$$

شکل رقم (۱٤۲)

ما إنحراف ب جر، جرد المعلماً بأن إنحراف أب ٩٧°. والزوايا كلم المقاسة ضد إنجاه عقرب الساعة كما في الشكل رقم (١٤٢).

(٢) حساب زوايا الترافيرس:

من المتبع دائماً قبل رصد زوايا المضلعات وقياس أطوال أضلاعها، أن نرسم كروكي عام للمضلع بمقياس رسم مناسب في دفتر الغيط، ونحدد على الكروكي القيمة المتوسطة للزاويا والأطوال المراد قياسها.

وهذا الكروكي يكون بمثابة مرجع لعمل الغيط وتحقيقه ويكتفى في الترافيرسات العادية بقياس الزوايا على قوس واحد فقط متيامن ومتياسر مع قراءة الورنيتين.

والزوايا المرصودة أما أن تكون الزوايا الداخلية كما في شكل (٣) في الترافيوس أب جدد هدأ أو الزاويا الخارجية كما في شكل (٤) في الترافيوس أب جدد هدأ وذلك حسب تسمية الترافيوس.

تصحيح خطأ القفل في الزوايا:

في أي مضلع مقفل يجب أن يكون :

مجموع الزوايا الداخلية أو الخارجية - (٢ ن ± ٤) ق حيث ن عدد زوايا المضلع أو عدد نقط المضلع، - ٤ إذا كانت الزوايا المقاسة داخلية، + ٤ إذا كانت الزوايا خارجية، ق = ٩٠

وفى الشكل رقم (١٤٣ – أ) يجب أن يكون مجموع الزوايا الداخلية $= (7 \times 0 - 2) \times 0 = 0$

°٦٤	64	۳.	: 1	مجموع الزوايا المرصودة
7 • 7	30	10	: ب	
٦٤	۲۱	10	جہ :	
١٠٧	44	٤٥	د :	
٩٦	٣٨	٤٥	هـ:	
°01.	٠٢	٣.		1.1111

مجموع زوایا المضلم مروکی الترافیس مردی الرافیس مردی الترافیس شکل رقم (۱۶۳) مردی الترافیس مردی الترا

فإذا كان عد زوايا المضلع ن، فإن خطأ القفل المحتمل وقوعه يتناسب مع الجذر التربيعي لعدد الزوايا ن. ويتم حسابه تبعاً للمعادلة الآتية:

الخطأ المسموح به بالثواني = ٧٠ مان

والواقع أن الخطأ المسموح به يتراوح بين ٣٠ لن ، ٧٠ لن ، وفي بعض الأحوال يؤخذ تبعاً للمعادلة التالية:

الخطأ المسموح به = أقل قسم على الورنية فسى التيودوليت عمر ن

أما إذا كان الخطأ يزيد عن المقدار المسموح به فيجب إعادة العمل. ولتسهيل العمل والتخلص من إعادته جميعاً نقسم المضلع إلى أجزاء أو مثلثات مناسبة باستعمال الأقطار مثل ب هد د شكل رقم (١٤٣) ويحقق كل على حدة، بل ويجب أن يجرى هذا التحقيق أثناء عمل الغيط وإكتشاف أى أخطاء لتلافى إعادة العمل كلياً أو جزئياً.

أما قياس المسافات بين رؤوس الترافيوس فيجب أن تقاس بدقة بإحدى طرق القياس السابق ذكرها.

وبذلك فالخطأ مسموح به، ويوزع على الزوايا بالتساوى.

والقاعدة العامة كما ذكرنا، هي توزيع الخطأ بالتساوى على الزوايا ولكن في بعض الأحوال تكون حالات الرصد غير متكافئة، مثل إختلاف الظروف الجوية أثناء الرصد أو وجود عوائق تمنع رؤية الشاخص كاملا وإختلاف أطوال الأضلاع وفي هذه الحالة يتم توزيع الخطأ بنسب معينة يطلق عليها معاملات الشك.

وفی مثالنا نوزع الخطأ ۴۰٪ کم علی زوایا المضلع بالتساوی فیکون تصحیح کل زاویة ۴۰٪ فتصبح الزوایا کالآتی :

حيح	ـ التصـ	بعا	حيح	، التصه	قبل	
°٦٤	04	<i>"</i>	۳٦٤	64	۳.	i
7.7	٣٤	٤٥	۲٠٦	40	10	ب
٦٤	۲.	٤٥	٦٤	۲۱	10	ج
١.٧	٣٣	١٥	1.7	٣٣	٤٥	د
97	٣٨	10	٩٨	٣٨	20	.a.
٥	/	1	D	_	=	
٥٤٠	• •	• •	٥٤٠	٠٢	٣.	المجموع

٣ - حساب مركبات الأضلاع:

ولحساب مركبات الأضلاع نأتى أولاً بالانحرافات الدائرية والمختصرة لأضلاع الترافيرس ولحساب الإنحرافات الدائرية نبحث عن أحد الأضلاع المعلوم إنحرافه الدائرى هـو الدائرى وفي هـذا المثال شكل رقم (١٤٣) الضلع المعلوم إنحرافه الدائرى هـو د هـ= ٥٠ ١٧ ٨٠ °

نبتدئ من هذا الخط المعلوم إنحرافه ونحسب إنحرافات الأضلاع إنحرافاً بعد آخر حتى نرجع للخط الأول كتحقيق للعمل، أى أن الإنحراف المحسوب أخيراً يجب أن يساوى الإنحراف المعلوم الذى ابتدأنا به.

ومن هذا نجد أن إنحراف د هـ المحسوب = الإنحراف المعلوم، وبذا يكون العمل الحسابي صحيحا.

وتدون الإنحرافات الدائرية والمختصرة في جدول الحسابات.

حساب مركبات الأضلاع:

المركبات هي مساقط الأضلاع على إنجاه الشمال عمودياً عليه. وتحسب أطوال المركبات من المعادلات التالية :

المركبة الرأسية للضلع = طول الضلع \times جتا الإنحراف المختصر المركبة الأفقية للضلع = طول الضلع \times جا الإنحراف المختصر

وتعتبر المركبة الرأسية موجبة إذا كان الإنحراف المختصر شمالاً وسالبة إذا كان الإنحراف المختصر جنوباً، كذلك تعتبر المركبة الأفقية بالموجب إذا كان الإنحراف المختصر شرقاً وسالبة إذا كان الإنحراف المختصر غرباً.

ولحساب المركبات الرأسية والأفقية : تأتى أولاً بجيوب وجيوب تمام الإنحرافات المختصرة للاضلاع من جداول النسب المثلثية ويكفى إستعمال أربعة أرقام عشرية. والجدول التالى يوضح حساب المركبات الرأسية والأفقية.

⁽۱) راجع ص ص ۱۷۱ - ۱۷۲.

المركبة الأفقية غير مصححة		الطول بالمتر	جيب التمام	الجيب	ف الختصو	الإنحرا	الضلع
۹٦١, •۸ +	11.11	971,17	•, \ & & & &	۰, ۹۸۹۵	۸۱ ٤٢ ق	جہ دا	د هــ
۲۰۱,۸٦+	۷ ٥ ٦, ۸۷ +	٧٨٣,٣٢	٠,٩٦٦٥	۰, ۲٥۷۷	٥١١ ق	ش ٠٠	هـ أ
٦٨٠,٠٠-	177,10-	۸۸ ٫۰ ۹ ۲	٠, ۱۷۷٤	73181	۷۹ ٤٩ ق	جہ ۰۰	أب
091,	177,9.+	7.7,00	٠, ۲۸۲۲	-, 9098	۴۳ ۳۳ غـ	ش ۱۵	ب حـ
1.9, . 1.	779,18-	7VV, 9V	٠, ٩٨٧٠	-, 171.	٠٩ ١٥ غـ	جہ ۳۰	جدد
1777, • 7 +	94.14	*V*9, *X		المجموع			
1771,	981, 88 -		ł.				
١, • ٢ +	۰, ٦٥ -	الجبرى	المجموع				

٤ - خطأ القفل في المركبات وتصحيحه:

فى المضلعات المقفلة يجب أن يكون المجموع الجبرى لكل من المركبات الأفقية والرأسية يساوى صفرا ويندر أن يتحقق ذلك لإحتمال الأخطاء فى قياس الأطوال والزوايا وبذا فإنه عند رسم المضلع يحدث خطأ قفل ولاتنطبق نقطة الإنتهاء على نقطة الإبتداء والمسافة بين النقطتين تسمى خطأ القفل.

فتكون س ، ص هما المركبة الأفقية والمركبة والرأسية لخطأ القفل على التوالى. ويكون قيمة خطأ القفل يساوى

ونسبة خطأ القفل = طول خطأ القفل: طول المحيط الكلى للمضلع

توزيع خطأ القفل في المركبات (التصحيح).

يتم حساب خطأ القعل على أساس سبة طول حطأ القفل إلى مجموع أطوال المضلع وليست هناك قاعدة معينة لنسبة خطأ القفل المسموح بها في أرصاد التيودوليت ولكن اتخذت الفئات التالية كحدود لنسبة خطأ القفل المسموح بها على أساس أن طول خطأ القفل متراً واحداً ومجموع محيط الترافيرس الأرقام التالية:

فى الأراضى الوعرة من ٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ متر فى الأراضى الزراعية من ٢٠٠٠ إلى ٤٠٠٠ متر فى المدن من ٣٠٠٠ إلى ٦٠٠٠ متر

فإذا لم يتجاوز خطأ القفل قيمته المسموح بها حسب كل حالة فيوزع الخطأ تبعاً لإحدى الطرق الآتية :

أ - طريقة بودتش Bowditch :

هذه الطريقة لها أساس نظرى رياضى، وإن كانت تعتمد على فروض لانتحقق جميعها، فقد فرض أن الأخطاء في المقاسات الطولية والخطأ في قياس الزوايا تتناسب مع الجذر التربيعي لطول الخط، وعلى هذا استنتج أن تصحيح الخطأ في مركبات كل خط على حدة يكون كما يلى :

تصمحين المركبة الأفقية للخط = المركبة الأفقية للخطأ س $\times \frac{\text{deb } | \text{deb } |}{\text{مجموع } | \text{deb } | \text{limits}}$ تصمحيح المركبة الرأسية للخطأ ص $\times \frac{\text{deb } | \text{deb } |}{\text{مجموع } | \text{deb } | \text{limits}}$ تصمحيح المركبة الرأسية للخطأ ص $\times \frac{\text{deb } | \text{deb } |}{\text{مجموع } | \text{deb } | \text{limits}}$

وفى هذا المثال : الحطأ فى مجموع المركبات الأفقية = + ١,٠٢ ، الخطأ فى مجموع المركبات الرأسية = - ٠,٦٥

وتفضل هذه الطريقة في تصحيح مركبات أضلاع ترافيرس البوصلة، إد أل التصحيح في هذه الحالة يغير في الزوايا أكثر مما يغير في الأطوال التي لا تتأثر إلا طفيفاً، وفي البوصلة يكون إحتمال الخطأ في قياس الزوايا أي الإنحرافات أكبر بكثير من إحتمال الخطأ في قياس الأطوال. كما تستعمل هذه الطريقة أيضاً في ترافيرسات التيودوليت.

ب - طريقة الأحداثيات :

تفضل فى ترافيرس التيودوليت إذ أن التصحيح ينصب تقريباً على الأطوال فقط وهذا يلائم ترافيرس التيودوليت حيث تقاس الزوايا بدقة أكبر كثيراً من دقة قياس الأطوال، ولذا يجب ألا يؤثر التصحيح على الزوايا إلا بأقل قدر ممكن. والتصحيح بهذه الطريقة كما يلى :

تصحيح المركبة الأفقية للخط =

وفى هذه الطريقة نجد أن إنحراف الضلع له تأثير كبير في توزيع التصحيحات فمثلاً لو وجد في المضلع خط رأسي فإن هذا الخط لايأخذ أي نصيب من المركبة الأفقية لخطأ القفل، بينما نفس هذا الخط يأخذ مقداراً متناسباً مع طوله من هذه المركبة إذا إستعملنا طريقة بودتش.

وبعد إجراء التصحيح يجب أن يكون المجموع الجبرى لكل من المركبات الأفقية والرأسية يساوى صفراً.

ولتصحيح المركبات الرأسية والأفقية بطريقة بودتش تم حسابها كما في الجدول التالي :

المركبة الأفقية مصححة	المركبة الرأسية مصححة)	نصحيح في ركبة الأفقية		التصحيح في المركبة الرأسية	<u> - कि</u>
71.19 -	177, •٣	•, 19-=	1, . 4	× 791	. 17 = :,70 TVT9 × 79	ا ب
1	178, •1 +				·, 11 = 0 × 71'	اب جـ ا
1.0 A 4 +	779, • 1	•, \ \— =	*	AVF ×	·, \ T = " × "\.	اجـ د ۱
4٦٠,٨١+	149,97-	•, ۲۷ - =	ď	176 ×	•, \V = 0 × 9V	ادهـ
* •1,70+	VoV, • • +	·, ۲۱- =	D	× ۷۸۳	•, \T = 0 × VA	اهـ أ
صفر	صفر	1. • ٢ –			·, ७० ==	الجموع

إحداثيات نقط المضلع:

نوجد إحداثيات النقط بالنسبة لمحورين متعامدين أحدهما إبجاه شمال/ جنوب وهو محور السينات، والإشارات الموجهة للشمال والشرق والسالبة للجنوب والغرب.

وإذا كان الشكل سيرسم مستقلاً غير مرتبط بمضلعات سابقة فيحسن أن نفرض نقطة الأصل إحدى نقط المضلع الواقعة إلى أقصى الجنوب الغربي حتى تكون جميع الإحداثيات الأفقية للنقط موجبة ويمكن الإستعانة بذلك من واقع الكروكي، وعلى العموم يمكن فرض إحداثيات أي نقطة من نقط المضلع ونحسب منه إحداثيات باقي النقط.

أما إذا كانت إحداثيات إحدى النقط معلومة فنحسب إحداثيات النقط الأخرى على هذا الأساس حتى تكون مرتبطة بما سبق من مضلعات أو نقطة ثابتة. وفي المثال نفرض أن نقطة أ إحداثياتها ٨٥٧،٠٠ شمالاً ، ١٣٧١,٣٦ شرقاً.

لإيجاد إحداثيات نقطة ب التالية لها نضيف مركبات الخط أ ب جبرياً على إحداثيات أ. ثم نضيف مركبات ب جـ على إحداثيات ب للحصول على إحداثيات جـ، وهكذا إلى النهاية. ويجب العودة مرة أخرى إلى إحداثيات (أ) كتحقيق للعمل إذ يجب أن تكون إحداثيات (أ) المعلومة هي نفسها المحسوبة. وهذا ما يوضحه الجدول التالي :

أفقى	راسى	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	۸۵۷,۰۰+ ۱۲۲,۰۳-	إحداثيات أ مركبات أ ب
791,1V 091,1V —	VTE, 9V 1VE, • 1	إحداثيات ب مركبات ب جـ
1	٩•٨,٩٨ ٦٦٩,•١ —	إحداثيات جـ مركبات جـ د
۲۰۸, ۹۰ ۹٦۰, ۸۱	779, 9V 179, 9V	إحداثيات د مركبات د هـ
1179,71	\ • • , • • • • • • • • • • • • • • • •	إحداثيات هـ مركبات هـ أ
1871,87	۸۵۷,۰۰	إحداثيات أللتحقيق

توقيع المضلع على الخريطة:

أ - طريقة الإحداثيات الكلية للنقط:


توقع النقط بمعلومية إحداثياتها المحسوبة مثل أى رسم بيانى عادى كما فى شكل (١٤٤). وفى الأعمال الدقيقة يستعمل جهاز خاص لتوقيع هذه النقط على الخريطة ويعرف هذا الجهاز بجهاز توقيع الإحداثيات (Co-ordinatograph) وهو يوقع النقط بدقة ٠٠٠٥ من الملليمتر.

	 	 /					
		90		ن			-91
		٥		70			
		ع و	}			-d_	
	 	 		li	i	_	l
7.1	4			۵		1	
J	4 -1-	å		6			10.
24	•	_		6			10-

شكل رقم (١٤٤) طريقة الاحداثيات الكلية للنقط

ب - طريقة مركبات الأضلاع

نبتدئ من أى نقطة مثل أ، ونرسم مسركبات الخط أب فى إنجهاهاتها المصححة أى إلى الغرب (اليسار) بالقيمة المصححة أى إلى الغرب (اليسار) بالقيمة بمقدار ١٨٠, ١٩ مستسر شكل (١٤٥) فتتعين ب . ثم ترسم مركبات ب جه وهكذا ضلعاً بعد آخر حتى نصل إلى نقطة أمرة أخرى ولايوجد خطأ قفل لأننا سبق أن صححناه.

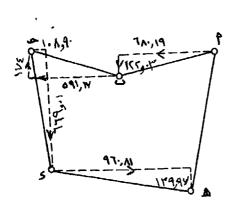

شكل رقم (١٤٥) طريقة مركبات الأضلاع :

فوائد المركبات والإحداثيات :

إمكان معرفة أبعاد الحريطة حتى يمكن وضع الخربطة في الوضع المناسب
 إذا استعملنا طريقة الإحداثيات.


* حساب مساحات المضلعات أو أجزاء منها.

* الحصول على أطوال قد يصعب أو يستحيل إيجادها من الطبيعة.

ثانيا : الترافيرس الموصل Connecting Traverse

الترافيرس الموصل هو الذى يبدأ من ضلع معلوم ومركباته وينتهى بضلع آخر معلوم انحرافه ومركباته فمتلاً ص أب جـع ترافيرس موصل يبتدئ من الخط س وينتهى بالربط على الخطع ل ، وكل من هذين الخطين ثابت في الإنجاه ، أى أن إنحرافيهما معلوم وإحداثيات ص ، ع نقطتى إبتداء وإنتهاء الترافيرس معلومة ومحققة والشكل رقم (٢٤٦) عبارة عن كروكي لهذا الترافيرس مدون عليه الزوايا والأطوال فإذا كانت إحداثيات :

ص = ١٢٠٠ شمالاً، ١٠٠٠ شرقاً وإنحراف س ص ٢٥ ٢٢ ١٥٦ " ع = ٥٢٤,٨٥ شمالاً، ١٤٠٧,٣٦ شرقاً وإنحراف ع ل ١٥١ ٧٥ ، ١ فهذه الإنحرافات والإحداثيات تظل ثابتة وتضبط نقط المضلع الموصل الجديد على أساسها. ويرسم كما في الترافيرس المقفل ويوضح عليه أطوال الخطوط والزوايا والملاحظات، والكروكي يساعد كثيراً في الحل كما في الشكل رقم (١٤٦).

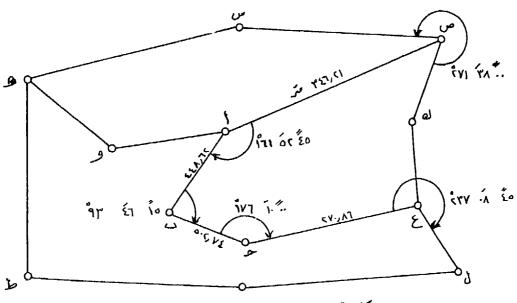

شکل رقم (۱۶۹) کروکی ترافیراس موصل

١ – تصحيح خطأ القفل:

المسموح به = ١٥٤ لأن عدد الزوايا ٥

أى أن كل زاوية تصحح بمقدار $9 \div 0 = 10$ والأفضل هنا أن نصحح الإنحرافات. ولذلك فعلينا أن تطرح من الإنحرافات المحسوبة، ولدينا هنا خمسة إنحرافات نريد تصحيحها، فنصحح الإنحراف الأول بمقدار -10° والثانى بمقدار -10° والثالث -10° وهكذا حتى الأخير على فيصحح بمقدار -10° وبذا نصحح خطأ القفل وذلك على النحو التالى :

_	قبل التصحيح		مقدار التصحيح		بعد التصحيح			
ص أ			_			* YV =		
أ ب	٣.	٥٢	۱۸٤	۳٦ –	• •	٥٤ =	۲٥	۱۸٤
ب جـ	٤٥	٣٩	۸۶	01-	• •	o\ =	κ٧	٩٨
جـ ع	٤٥	٤٩	٩ ٤	11-	• 1	٣٣ =	٤٨	9 £
ع ل	٣٠	٥٨	101	۳• - ۲۷۷	• 1	•• =	٥٧	101

٢ - حساب المركبات الأفقية والرأسية :

تحسب المركبات الأفقية والرأسية كما في المضلع المقفل تماماً. المركبة الأفقية = طول الضلع × جا الإنحراف المختصر المركبة الرأسية = طول الضلع × جتا الإنحراف المختصر ويتكون لدينا الجدول التالي :

مركبة رأسية غير مصححة	مركبة أفقية غير مصححة	الإنحراف المختصر	الطول (متر)	الخط
179,70 -	771,·7 —	جہ ۲۷ ۰۰ ۸۲ غہ	W£7, Y1	ص أ
११७, ९९ —	۳۸,۱۸ –	جـ ٥٤ ٥٢ ٤٠ غـ	٤٤ ٨,٦٢	أ ب
V0,09 -	£9V, • # +	جـ ۸۱ ۲۱ ۰۹ ق	٥٠٢,٧٤	ب جـ
77, 71 -	779,91 +	جـ ۱۱ ۲۷ ق	የሃ•, አ٦	جـ ع
			١٥٦٨, ٤٣	

٣ - حساب إحداثيات النقط وتصحيحها:

إن الترافيرس الموصل يبتدئ من نقطة معلوم إحداثياتها وينتهى بنقطة معلوم إحداثياتها، فإذا بدأنا حساب الإحداثيات من النقطة الأولى فإننا نحصل على إحداثيات النقطة النهائية بالحساب، فإذا اختلف الناتج الحسابى عن المعلوم، وهذا ناتج عن تراكم الأخطاء في الرصد وأخطاء الأجهزة نفسها، فهناك خطأ قفل.

نحسب إحداثيات النقط أ ، ب ، جد ، ع بمعلومية احداثيات النقطة المعلومة (ص) ونحسب الفرق بين إحداثيات (ع) المعلومة والمحسوبة فتكون هي مركبات خطأ القفل، ثم نرى إذا كان مسموحاً به أم لا. وفيما يلى حساب إحداثيات النقط:

	الإحداثيات الأفقية	الإحداثيات الرأسية
إحداثيات ص :	\••• ,••	14
مركبات ص أ	*** *** ** ** ** ** ** *	179,70 -
إحداثيات أ	٦٧٨, ٩٨	1.7.5
مركبات أ ب	٣٨, ١٨ –	£ £ 7, 9 9 —
إحداثيات ب	٦٤٠,٨٠	777,77
مرکبات ب جــ	٤٩٧, ٠٣	۷۵,09 -
إحداثيات جـ	۱۱۳۷, ۸۳	0 £ V, VV
مرکبات جـ ع	٢ ٦٩,٩١	17, 71 -
إحداثيات ع المحسوبة	\ £ • V, V £	۲۰,۰۲۵
مركبات ع المعلومة	18.4, 77	٥٢٤,٨٥
فيكون خطأ القفل	۰,٣٨+	•, ٢١ +

.. طول خطأ القفل = مر (۰٫۲۱) + ۲(۰٫۳۸) = ۶۳ ، متر ولما كان طول محيط الترافيرس ۱۵۶۸،۶۳ متراً فتكون نسبة خطأ القفل = ۴۲،۰ ، ۲۳۲۷،۰ ، ۲۶۷،۰ ، ۲۳۶۷،۰ ، ۲۳۶۷،۰ ، ۲۳۶۷،۰

ولما كان الخطأ الموجود في كل من الإحداثيات الأفقية والرأسية موجباً، فيجب أن تصحح إحداثيات النقط أ، ب، ج،ع بنسبة مسافة كل منها عن نقطة الإبتداء إلى طول المسافة الكلية ١٥٦٨،٤٣ ويكون التصحيح بالسالب.

$$\cdot, \cdot \wedge - = \frac{r \cdot 7}{107 \wedge} \times \cdot, r \wedge = \frac{r \cdot 7}{107 \wedge} \times \cdot, r \wedge - = \frac{r \cdot 7}{107 \wedge} \times \cdot, r \wedge = \frac{r \cdot$$

وبالتالى يكون من الواجب تصحيح الاحداثيات الأفقية والرأسية لتصبح كما في الجدول التالي :

ية	الإحداثيات الرأسية			الإحداثيات الأفقية				
بعد التصحيح	التصحيح	قبل التصحيح	بعد التصحيح	التصحيح	قبل التصحيح	النقطة		
1.4.71	٠,٠٤	1.4.70	۹۰ ۸۷۲	٠, ٠٨ ~	٦٧٨, ٩٨	ſ		
788,87	۰۰۰.	774,47	78-,71	۰, ۱۹ –	٦٤٠,٨٠	ب		
٥٤٧,٦٠	•, ۱۷ ~	o £ V, VY	1150,05	•, ٣١ ~	۱۱۳۷, ۸۳	جہ		
٥٨,٤٢٥	., ۲۱ –	۰۲۰,۰٦	18.47,431	۰,۳۸ –	18.4.48	د		

٤ - توقيع المضلع :

يتم رسم المضلع كما سبق أن أشرنا عند رسم المضلع المقفل إما بطريقة الاحداثيات الكلية للنقط أو بمركبات الأضلاع.

أمثلة على ترافيرس التيودوليت ١- تصحيح الزوايا الأفقية المقاسة بالتيودوليت المثال الأول:

عند قياس زوايا بجهاز التيودوليت، أخذت الأرصاد الآتية من نقطة س:

	لجهاز	الوضع متياسر لل			الوضع متيامن للجهاز				نقطة		
(4)	ورنيا	(1	ورنية ((¥)	ورنية	(1	ورنية (ا		النقطة	نقطة الإرتكاز
77	11.	የለየ	71	.	144	1.	۰۰۲	71	112.	f	
1 7	٤٠	777	٤٢	۲.	٤٢	۲.	۸۷	٤٢	• •	ب	
٠٢	۲.	444	٠٢	• •	٠٢	۲.	104	٠٢	٤٠	جہ	س
44	• •	٣٤	٢٦	٤٠	47	٤٠	712	۲۷	۲.	د	
1٧	••	1.0	۱۷	۲.	۱۷	٤٠	440	۱۸	• •	هـ ا	Ì
۸۲	٤٠	174	44	• •	47	٤.	۰۲	۲٨	۲.	i	

والمطلوب حساب وتصحيح الزوايا المقاسة بين هذه النقط.

طريقة الإجابة

يلاحظ من الجدول أن عندما بدأ الرصد بالتيوروليت بدأ بالإنجاه س أ وكان الوضع متيرامناً، فكانت قراءة الورنية (١) ٢٠ ٢٨ ٢ أما الورنية (١) فكانت ٢٠ ٢٨ ٢٠ أما الورنية وكانت فكانت ٢٠ ٢٨ ٢٠ أوقد اكتفى في الجدول بذكر الدقائق والثواني فقط نظراً لإحتمال حدوث فرق في قراءتيهما، أما الدرجات فلم تكتب لأنها تكون معروفة إذ أن الفرق بين الورتتين ١٨٠ .

وبتوالى عمليات رصد النقط التالية ب، جـ، د، هـ المحيطة بنقطة الإرتكاز س الموجـود عندهـا جهاز التيودوليت، ثم إنتـهى برصـد النقطة أ مرة ثانية، فلم تنطبق الورنيتان على نفـس القـراءة السابق ذكرها عند بـدء الرصد. ولما تغير وضع المنظار وأصبح متياسراً ثم إدارة القرص العلوى المثبت به الورنيتان نصف دائرة أى ١٨٠° حتى يعود المنظار متجها إلى النقطة أ ، فكانت قراءة الورنية دائرة أى ١٨٠° ، ثم أعيد رصيد (١) ٠٠ ٢٩ ٢٨ ٢٠° ، ثم أعيد رصيد النقط هـ، د، جـ، ب (بالراجع) وتم تدوين نتائج الرصد في الجدول من أسفل إلى أعلى في خانة « الوضع متياسر للجهاز » حتى انتهى إلى النقطة أ .

ولتصحيح الإعجاهات نأخذ أولاً متوسط كل إعجاه وذلك بجمع الأرصاد الأربعة المأخوذة للنقطة وقسمتها على عددها (٤).

ويلاحظ عند أخذ المتوسط أننا جمعنا الدقائق والثواني فقط ولم نجمع الدرجات حيث أنه لا فروق فيها ومتوسطها ٢° (وذلك بعد طرح ١٨٠° من

قراءة الورنية (٢) في الوضع المتيامن ، ١٨٠ من قراءة الورنية (١) في الوضع المتياس). فيكون متوسط إنجاه س أ = ٢٠ ٢٨ ٢

متوسط إنجماه س ب: يلاحظ من الجدول أنه لايوجد فروق في الدرجات وكذلك في الدقائق إذ أن متوسط الدوائق (١٨٠°) هو ٨٧° ومتوسط الدقائق ٢٤.

متوسط إنجاه س د: متوسط الدرجات ٢١٤°، وحيث أنه يوجد فرق في الدقائق وكذلك الثواني فيكون متوسطهما

وکذلك الثوانی فیکون متوسطهما
$$(7.7 \times 1.00) \times 1.00 \times 1.00$$

متوسط إنجاه س هـ : متوسط الدرجات ٢٨٥° (ويلاحظ أنه قد أضيف في هذه الحالة والحالة السابقة ١٨٠° إلى قراءة الورنية (٢) في الوضع المتيامن، ١٨٠° إلى قراءة الورنية (١) في الوضع المتياسر).

متوسط الدقائق والثواني
$$\dot{\xi}$$
 + $\dot{\xi}$ + $\dot{\xi}$

.. متوسط إنجاه س هـ = ٣٠ ١٧ ٢٨٥ °٢٨٥ .:

متوسط إنجاه س أ (النهاية) : متوسط الدرجات ٢"

ثم يعاد حساب الإنجاهات وذلك بجعل إنجاه س أ الأول (عند بداية الرصد) = صفر ثم طرح قيمة إنجاه س أ الأول من باقى الإنجاهات كما فى الجدول الآتى:

تجاه	حيح الإ	تع		الإتجاء		بحاه	رسط الإ	متو	النقطة	نقطة الإرتكاز
٠	1	#	۰	1.	1.	۰۲	TA.	٣.	ſ	
۸٥	١٤	٠٤	۸٥	١٤	١٠	۸۷	٤٢	۲.	ب	
100	44	۸۵	10.	٣٤	١.	١٥٣	٠٢	۲-	- ج-	س
717	٠٨	77	717	٠٨	٤٥	411	77	٥٥	. د	
7.7.7	٤٨	۲٥	777	٤٩	۲.	۲۸۰	14	۴.	هـ	
		• •	••	••	٣.	٠٢	7	٤٠	Í	

فيكون هناك خطأ قدره ٣٠ إذ يجب أن يكون إتجاه س أ الأخير مساوياً لإنجاه س أ الذي رصد في اللبداية. ويقسم هذا الخطأ على عدد الزوايا (٥ زوايا) ، فيكون نصيب كل زاوية من هذا الخطأ. = ٣٠ ÷ ٥ = ٦

ويجب طرح هذا الخطأ مع مضاعفته مع كل إنجاه حتى تتلاشى الزيادة. فيطرح من إنجاه س ب ٠٦ ، من إنجاه س جـ ١٢ ، من إنجاه س د ١٨ ، من إنجاه س هـ ٢٤ ، من إنجاه س أ ٣٠ . فتصبح الإتجاهات مصححة كما هو مبين بالجدول السابق في خانة «تصحيح الإنجاه».

ولحساب الزوايا :

مقدار الزاوية = الفرق بين إحجّاهي الضلعين المحصورة بينهما الزاوية ويجب أن يكون مجموع الزوايا = ٣٦٠° كما في الجدول الآتي :

ā	الزاوي		بحا	فاه مصح	الأغ	النقطة	نقطة الإرتكاز
	72	11.2	° ' "			Ī	(رأس الزاوية)
۸٥			٥٨	١٤	٠٤	ب	
70	١٩	ot —	10.	۲۲	۸٥	جـ	س
71	٣٤	۲۹	717	۰۸	44	د	
٧٠	٤٠	Y9 -	77.7	٤٨	٥٦	هـ ا	
٧٧	11	٠٤ -		••	• •	f	
47.	• •	• •					المجموع

٣ – الترافيرس المقفل بالتيودوليت

المثال الثاني :

أخذت الأرصاد الآتية لمضلع ترافيرس مقفل أب جـ ب هـ أ بالتيودوليت في إنجاه ضد عقرِب الساعة، فكانت زواياه وأطوال أضلاعه كالآتي :

أ حق المحافق المسلح أب ٧٤٢ مترا حول الضلع أب ٢٤٢ مترا حب ١٥١ ما ١٥١ طول الضلع ب جد ١٩٥٠ مترا حبد ١٥١ ما ١٩٠ مترا حد ١٥٠ ٣٣ ٩٠ طول الضلع د هد ١١٧٠ مترا حد ١٥٠ ٣٨ مرا طول الضلع هدأ ١٦٢٨ مترا حد ١٩٥ ٣٨ مرا الضلع هدأ ١٦٨ مترا

وكان إنحراف الضلع دهـ الدائرى ٤٥ ١٧ ٢٥١ ونسبة الخطأ المسموح به للمركبات ٢٢٤,٢٥ وإحداثيات نقطة ب هى ٢٢٤,٢٥ جنوباً ، ٢٨,٦١ مشرقاً، والمطلوب رسم هذا المضلع على لوحة بمقيباس ١ : ٧٥٠ بطريقة الإحداثيات مرة وبطريقة المركبات مرة أخرى مركمة

شكل رقم (١٤٧) كروكي الترافيوس

١ - الكروكي :

طريقة الإجابة

يرسم كــروكى واضح لخطوط الترافيرس، ويحسن جداً رسمه بمقياس رسم ومنقلة، فإن ذلك يفيدنا كثيراً في تبين الشكل الحقيقى للمضلع ومواضع النقط بالنسبة لبعضها البعض.

٢ - تصحيح خطأ قفل الزوايا:

يجب قبل البدء في إجراء أي حسابات التأكد من صحة زوايا المضلع وذلك باستخدام القانون : مجموع الزوايا الداخلية في أي شكل = ق (٢ ن - ٤)

$$(\bar{b} = 90^\circ)$$
 ، $\bar{b} = 3$ د زوایا الشکل

أى أنها يجب أن تكون في هذا المثال = ٩٠ (٢ × ٥ - ٤) = ٥٤٠° ولكن مجموع الزوايا في هذا المثال = ٣٠ ٢٠ ٥٤٠° - ٥٤٠٠٠ الخطأ = ٣٠ ٢٠٠٠٠ من من الخطأ = ٣٠ ٢٠٠٠٠ من ثانية (حيث ن عدد زوايا المضلع) الخطأ المسموح به في المثال = ٧٠ (٥ = ١٥٦ = ٣٠ ٢٠٠٠ من الخطأ المسموح به في المثال = ٧٠ (٥ = ١٥٦ = ٣٠ ٢٠٠٠ من المثال = ٧٠ (٥ = ١٥٦ = ٣٠ ٢٠٠٠ من المثال = ٧٠ (٥ = ١٥٦ = ٣٠ ٢٠٠٠ من المثال = ٧٠ (٥ = ١٥٦ = ٣٠٠٠ من المثال = ٧٠ (٥ = ١٥٦ = ٣٠٠٠ من المثال = ٧٠ (٥ = ١٥٠٠ من المثال = ٧٠ (١٥٠٠ من المثال = ١٥٠٠ من المثال = ٧٠ (١٥٠٠ من المثال = ٧٠ (١٥٠٠ من المثال = ١٥٠٠ من المثال = ٧٠ (١٥٠٠ من المثال = ١٥٠٠ من المثال = ٧٠ (١٥٠٠ من المثال = ٧٠ (١٥٠٠ من المثال = ١٥٠٠ من المثال = ٧٠ (١٥٠٠ من المثال = ١٥٠٠ من المثال = ٧٠ (١٥٠٠ من المثال = ١٥٠٠ من المثال = ٧٠ (١٥٠٠ من المثال = ١٥٠٠ من المثال = ٧٠ (١٥٠٠ من المثال = ٧٠ (١٥٠٠ من المثال = ١٥٠٠ من المثال = ٧٠ (١٥٠٠ من المثال = ٧٠ (١٥٠ من المثال = ٧٠ (١٥٠٠ من المثال = ٧٠ (١٥٠٠ من المثال = ١٥٠٠ من المثال = ٧٠ (١٥٠٠ من المثال = ١٥٠٠ من المثال = ١٥٠ (١٥٠٠ من المثال = ١٥٠٠ من المثال = ٧٠ (١٥٠ من المثال = ١٥٠ (١٥٠ من المثال = ١٥٠

.. الخطأ المسموح به

 $r \cdot = 0 \div \cdot 1$ $r \cdot = 0$ الخطأ $r \cdot = 0$

ولما كان مجموع الزوايا أكثر من ٥٤٠° أى أن الخطأ بالزيادة ، فنقوم بطرح على الله الترافيرس مصححة كالآتي : ٣٠ من كل زاوية ، فتصبح زوايا الترافيرس مصححة كالآتي :

الزاوبة بعد التصحيح			الزاوبة قبل التصحيح			
°\ • V	-04	=	۱۰۷	_0 ٣	۴.	i >
101	37	٤٥	101	30	10	< ب
٩٨	۲.	٤٥	٩٨	۲۱	10	< جـ
٩١	٣٣	10	٩١	٣٣	٤٥	< د
٩.	۲۸	10	٩ ٠	٣٨	٤٥	< ھـ
01.	• •		8	المجموع		

٣ - حساب الإنحرافات الدائرية للأضلاع

فى هذه المثال الترافيرس ضد إنجاه عقرب الساعة. فيكون إنحراف الضلع = إنحراف الضلع + الزاوية المحصورة بين الضلعين.

٤ - حساب الإنحرافات المختصرة للأضلاع :

يحسب الإنحرافات المختصرة طبقاً للإنحرافات الدائرية السابق إيجادها.

ويمكن وضع الإنحرافات الدائرية والمختصرة في صورة جدول كالآتي :

الإنحراف المختصر	الإنحراف الدائرى	الضلع
ش ۲۰۰ ۶۹ ۸۹ ق	٨٩ ٤٩ ٠٠	أ ب
ش ۱۵ ۲۳ تق	71 77 20	ب جـ
ش ۲۰ ۱۵ ۲۰ غـ	TT9	جـ د
جـ ١٧ ١٧ غـ	701 1V 20	د هــ
جـ ۱۸ ۰٤ ۰۰ ق	171 07	هـ أ

٥ - حساب مركبات الخطوط:

نأتى أولاً بجيوب وجيوب تمام الإنحرافات المختصرة للأضلاع من جداول النسب المثلثية كما في الجدول الآتي :

جا الإنحراف المختصر	جنا الإنحراف المختصر	الإنحراف المختصر	طول الضلع بالمتر	الضلع
١,٠٠٠	٠,٠٠٣٢	ش ۰۰ کی ۸۹ ق	717	أ ب
•,٧١٢٠	٠, ٤٧٨٧	ش ۲۵ ۲۳ ۱۲ ق	٦١٠	ب جـ
•, ٣٤٦٢	•, 9٣٨٢	ش ۲۰ ۱۵ ۳۰ غـ	900	جـ د
٠, ٩٤٧٢	٠,٣٢٠٦	جـ ١٥ ١٧ غـ	۱۱۷۰	د هـ
۰٫۳۱۰۱	•, 90•٧	جـ ۱۸ ۰٤ ۰۰ ق	ለገ٤	هـ أ

وتكون المركبات الرأسية والأفقية للأضلاع كالآتى :

، الأفقية	المركبات	الرأسية	الضلع		
غـ	+ ق	4	+ ش	القبلغ	
	٧٤٢,٠٠٠		7, TV £ £	اً ب	
	٤٣٤,٣٢٠٠		797,·•V•	ب جــ	
TT+,771+			۸۹۵,۹۸۱۰	جـ د	
11.7,772.		۳۷0, ۱۰۲۰		د هـ	
	47V, 947E	۸۲۱, ٤٠٤٨		اهـ أ	
۱٤٣٨, ٨٤٥٠	1	۱۱۹۲,۰۰۲۸	1190,7778	المجموع	

ويجب أن يكون مجموع المركبات الرأسية الموجبة مساوياً لمجموع المركبات الرائسية السالبة، وكذلك الحال بالنسبة للمركبات الأفقية.

إلا أنه في هذا المثال نجد أن :

المجموع الجبرى للمركبات الرأسية = ١١٩٠,٣٦ - ١١٩٠,٥١ - - ١١٩٠,٥٥ المجموع الجبرى للمركبات الأفقية = ٥,٤٠ + - ١٤٣٨,٨٥ - ١٤٤٤,٢٥ = + ٠٤٠. (يمكن إهمال الأرقام العشرية ويكتفى بأقرب رقمين عشريين).

وحيث أن المجموع الجبرى للإحداثيات الرأسية أو الأفقية لم يكن صفراً فيكون هناك خطأ قفل.

٦ - تصحيح خطأ قفل المركبات:

إذا كان خطأ القفل مسموحا به فيوزع على المركبات الرأسية والأفقية بالطريقة التي سنذكرها فيما بعد. وفي المثال مجد أن:

مجموع المركبات الرأسية = - ٦,١٥ ومجموع المركبات الأفقية = + ٥,٤٠

وحيث أن نسبة خطأ القفل المسموح بها في هذا المثال ____

ن نسبة خطأ القفل مسموح بها وتوزع على المركبات الرأسية والأفقية في المثال.

٧- توزيع خطأ القفل على المركبات:

١ - طريقة الإحداثيات:

ثم يضاف مقدار التصحيح الناج (سواء للمركبات الرأسية أو الأفقية) أو يطرح طبقاً لإشارات المركبات حتى يصبح المجموع الجبري للمركبات الرأسية أو الأفقية صفراً.

ب - طريقة بودتش:

وأساس هذه الطريقة:

وفيما يلي تصحيح المركبات الرأسية والأفقية في المثال بطريقة بودتش .

تصحيح المركبات الرأسية :

تصحيح المركبات الأفقية :

مقدار التصحیح للضلع أب =
$$0.1$$
 × 0.1 × $0.$

ولتصحيح المركبات الرأسية في الجدول نجد أن مجموع المركبات الموجبة أقل من مجموع المركبات السالبة، فيضاف مقدار التصحيح السابق إيجاده للأضلاع ذات المركبات المسالبة ذات المركبات الموجبة وطرح مقدار التصحيح من الأضلاع ذات المركبات الموجبة والسالبة متساوياً ومجموعهما الجبرى يساوى صفر.

ولتصحيح المركبات الأفقية في الجدول، نجد أن مجموع المركبات السالبة أقل من مجموع المركبات الموجبة، فيضاف مقدار التصحيح السابق إيجاده للمركبات السالبة لكل ضلع، ويطرح مقدار التصحيح من المركبات الموجبة فيصبح مجموع المركبات الموجبة مساوياً للمركبات السالبة.

مد التصحيح	المركبات ب	ل التصحيح	المركبات ق	الضلع	
الأفقية	الرأسية	الأفقية	الرأسية		
٧٤١,٠٨+	٣, ٤٢ +	V£7,··+	۲,۳۷ +	اً ب	
£ 44, 07 +	447, AV +	£ 4 £ , 4 4 +	797, · 1 +	ب جـ	
TT1, 11 -	۸۹۷,۳۳ +	۳۳۰, ۶۲ –	۸٩٥,٩٨ +	جـ د	
11.9,71.	777, 88 –	- ۲۲، ۱۱۰۸	۳۷0, ۱ • –	د هــ	
۲٦٦, ٨٦ +	۸۲۰,۱۸ -	77V, 9T +	۸۲۱, ٤١ -	هـ أ	
	••,••	٥, ٤٠+	٦, ١٥ –	الجموع	

٨ - إحداثيات نقط المضلع:

أ - طريقة الإحداثيات :

توجد إحداثيات النقط بالنسبة لمحورين متعامدين أحدهما رأسياً يمثل المحور الصادى (إنجاه الشمال موجب وإنجاه الجنوب سالب) والمحور الآخر أفقياً يمثل المحور السينى (إنجاه الشرق موجب وإنجاه الغرب سالب).

ولإيجاد إحداثيات نقط رؤوس المضلع نتبع مايأتي :

- أ نكتب الإحداثي الرأسي لنقطة ب (حيث أنها المعلومة في المثال) ويمينز
 بعلامة + إذا كان شمالاً، إذا كان جنوباً. وكذلك الإحداثي الأفقى
 بالموجب إذا كان شرقاً وبالسالب إذا كان غرباً.
- ب بخمع جبرياً المركبة الرأسية للضلع ب جه مع الإحداثي الرأسي لنقطة ب فيكون الناتج هو الإحداثي الرأسي لنقطة جه وتدل علامته الموجبة أو السالبة على إتجاهه شمالاً أو جنوباً. كذلك نجمع جبرياً المركبة الأفقية للضلع ب جه مع الإحداثي الأفقى لنقطة ب ، فيكون الناتج هو الإحداثي الأفقى لنقطة جه وتدل علامته الجبرية على إنجاهه + شرقاً غرباً).
- ج نستمر في هذه العملية بجمع المركبات الرأسية والأفقية للأضلاع جبرياً مع الإحداثيات النقطة التي مع الإحداثيات الرأسية والأفقية للنقط حتى ننتهى إلى إحداثيات النقطة التي بدأنا بها فنحصل على إحداثياتها الرأسية والأفقية السابق البدء بها وذلك للتحقيق. وفيما يلى حساب إحداثيات نقط رؤوس المضلع:

الإحداثي الأفقى	الإحداثي الرأسي	
+ 15,870	778,70 -	ب
£77,07 +	Υ ૧ Υ, Λ ν +	ب جـ
977,17+	ገ ሊ, ገ۲ +	ج
TT1, 17 -	A9Y, TT +	جہ د
78.70 +	970,90+	د
۱۱۰۹, ٦ <i>٨</i> –	۳۷۳, ٤٤ –	د هـ
EV9, 44 -	097,01+	ه_
የ ٦٦, ለ٦ +	۸۲۰,۱۸ –	هـ أ
717, EV -	44V, 7V –	f
Vξ • Λ +	7, 87 +	أب
+ ۲۱,۸۲٥	778,70 -	ب (للتحقيق)

ومن هذا ينتج أن إحداثيات نقط رؤوس المضلع كما يأتي :

إحداثيات نقطة ب الرأسي ٢٢٤,٢٥ متراً جنوباً، الأفقى ٢٨.٦١ متراً شرقاً

،، ،، ج ،، ٢٦ .٦٨ متراً شمالاً، ،، ٩٦٢,١٧ متراً شرقاً


،، ،، د ،، ٩٦٥,٩٥٩ متراً شمالاً، ،، ٣٠٠,٣٥ متراً شرقاً

،، ،، ه ،، ١٥,٢٥١ متراً شمالاً، ،، ٤٧٩,٣٣ متراً غرباً

،، ،، ه ،، ٢١٢,٤٧ متراً جنوباً، ،، ٢١٢,٤٧ متراً غرباً

ولرسم المضلع على المحورين الرأسي والأفقى يكون ذلك طبقاً لمقياس الرسم والمطلوب، ويقسم كل محور إلى أقسام متساوية حسب مقياس الرسم كما هو الحال في مقاييس الرسم الخطية، فهذه المحاور عبارة عن أربعة مقاييس خطية تبدأ


من نقطة التقائهم. ثم توقع كل نقطة طبقاً لإحداثيها الرأسي والأفقى وإتجاهها كما في الشكل رقم (١٤٨).

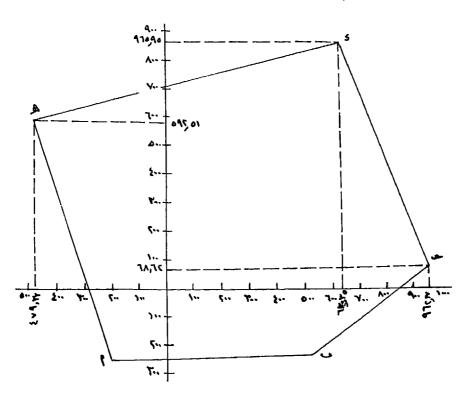


شكل رقم (١٤٨) رسم مضلع الترافيرس بطريقة الإحداثيات ب - طريقة المركبات :

١ - نوقع نقطة ب في مكان مناسب من اللوحة، ونسترشد في ذلك بالكروكي السابق رسمه، ثم نرسم مركبات الضلع ب جد في الإنجاه الذي تدل عليه علامتها الجبرية، فالمركبة الرأسية موجبة أي نجاه الشمال والأفقية موجبة أي نجاه الشرق. فنقوم بقياس خط نجاه الشمال طوله = طول المركبة الرأسية للضلع ب جد = ٢٩٢,٨٧ متر (طبقاً لمقياس الرسم) ومن نهاية هذا الخط نقيم عموداً عليه نجاه الشرق طوله = طول المركبة الأفقية للضلع ب جد = فقيم عموداً عليه نجاه الشرق طوله = طول المركبة الأفقية للضلع ب جد =

- ٢ نرسم بعداً قدره ٨٩٧,٣٣ متراً من نقطة حـ في إنجاه الشمال، ومن نهاية
 هذا البعد نقيم عليه عموداً نجاه الغرب طوله ٣٣١,٨٢ متراً فتكون نقطة د
 في نهايته.
- ٣ من نقطة د نقيس بعداً قدره ٢٧٣, ٤٤ متراً في إنجاه الجنوب، ومن نهايته نقيم عليه عموداً نجاه الغرب طوله ١١٠٩, ٦٨ متراً وهما مركبتا الضلع د هـ الرأسية والأفقية على التوالى، فتصبح نهاية هذا العمود نقطة هـ.
- ٤ من نقطة هـ نقيس بعداً قدره ١٨٠,١٨ متراً بجاه الجنوب، ومن نهاية هذا
 البعد نقيم عليه عموداً في إنجاه الشرق بطول قدره ٢٦٦,٨٦ فتكون
 نهايته هي نقطة أ.
- ٥ وإذا رسمنا من نقطة أخطاً طوله ٣,٤٢ متراً بجاه الشمال وأقمنا عليه من نهايته عموداً طوله ٧٤١,٠٨ بجاه الشرق، فإننا نجد أن نهاية هذا العمود ستنطبق على نقطة ب السابق توقيعها. وإذا لم ينطبقا فمعنى هذا أن هناك خطأ في الرسم. والشكل التالي (رقم ١٤٩) يبين رسم المضلع بهذه

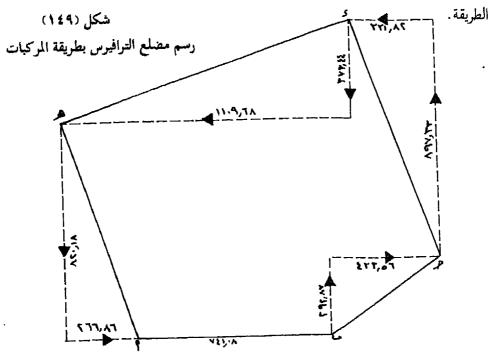

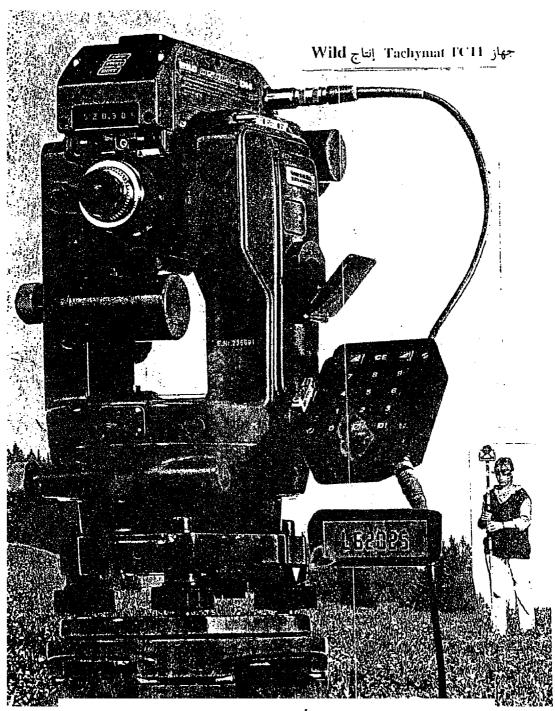

تاكيومتر الكتروني لقياس الزوايا الأفقية والمسافات حتى ٥ ك.م. بدقة ٠٠٠٥ متر ومزود بحاسب آلي لتحديد إحداثيات الأهداف ومناسيبها.

٣ - الترافيرس المتصل بالتيودوليت

المثال الثالث:

ص أب جـ ع ترافيرس متصل في إنجاه عقرب الساعة يربط على الخطين س ص، ع ل وكلاهما خطوط من ترافيرس سابق مصحح. فإذا أخذت الأرصاد

وكانت إحداثيات النقط س ، ص ، ع كالآتي : إحداثيات نقطة س ١٥١٩,٨١ شمالاً ، ٧٥٧,٤٢ شقاً


،، نقطة ص ١٠٧٨,٣١ شمالاً ، ٩٥٠٠,٩٣ شرقاً

،، نقطة ع ٣٦٧,٨٣ شمالاً ، ٦٩٣,٥٧ شرقاً وكان إنحراف ع ل المختصر جـ ٢٠ ٢٢ ٢٥ غـ

والمطلوب حساب وتصحيح زوايا هذا الترافيس ورسمه بطريقة الإحداثيات بمقياس ١ : ٥٠٠ علماً بأن نسبة الخطأ المصرح بها للمركبات

طريقة الإجابة

رسم أولاً كروكى للشكل حتى يمكن أن يساعدنا في حل المثال ويكتب عليه جميع الأرصاد المذكورة بالمثال، كما في الشكل (رقم ١٥٠).

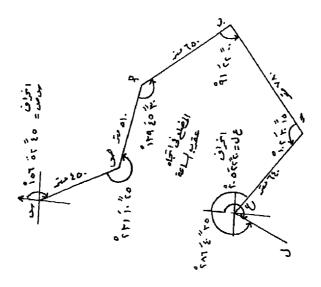

شكل (٦٦) كروكى مضلع الترافيرس المتصل ١ - حساب الخطأ في الزوايا وتصحيحها :

لحساب الخطأ في الزوايا لابد أن نأتي بالإنحراف الدائرى للضلعين س ص ، ع ل ، حيث أنهما يرتبطان بترافيرس سابق مصحح ، وعلى هذا فإن إنحرافاتهما تكون صحيحة. ولإيجاد الإنحراف الدائرى للضلع س ص من واقع إحداثيات نقطتي س ، ص ، تستخدم القاعدة الآتية :

نقطتى س ، ص ، تستخدم القاعدة الآتية :

الفرق بين إحداثييه الأفقيين
ظا الإنحواف المختصر للضلع = الفرق بين إحداثييه الرأسيين

وبمعرفة ظا الإنحراف المختصر، يمكن إيجاد الإنحراف المختصر من واقع المجداول الرياضية بالبحث عن مقابل ظله في جدول الظلال. ويتم تحديد الربع الموجود فيه هذا الإنحراف عن طريق إشارات البسط والمقام عند إيجاد ظا الإنحراف المختصر للضلع والربع الموجود فيه يمكن إيجاد الإنحراف المختصر للضلع والربع الموجود فيه يمكن إيجاد الإنحراف الدائري لهذا الضلع.

$$\bullet, \text{ETAY} = \frac{197, \circ \bullet -}{\text{EE} \setminus \circ \circ +} =$$

وحيث أن المركبة الأفقية بالسالب والرأسية بالموجب فمعنى ذلك أن هذا الضلع يقع في الربع الثاني أي الربع الجنوبي الشرقي. وبالكشف في جدول الظلال عن المقابل للرقم ٤٣٨٢.

ه روز در الإنحراف المختصر للضلع س ص = جـ ١٥ ٧٠ ق ..

أى أنه يقع في الربع الثالث الجنوبي الغربي.

خطأ القفل مسموح به ويوزع بالتساوى على زوايا الترافيرس.

ر ر المنطقة ا

الزاوية	الزاوب	بة قبل التھ	سحيح	الزاوب	الزاوبة بعد التصحيح				
< ص	10	7.	°۲۳۱	= 20	٦.	۲۳۱			
< أ		20		٥٠	٤٥	١٣٩			
<i>> ب</i>	••	77	٩١	۲.	77	1 P			
< جـ	10	٣.	1 • ٢	30	٣٠	1 • ٢			
< ع	٣0	٤٠	۲۸۲	٥٥	٤٠	۲۸۲			

ثم تحسب الإنحرافات الدائرية للأضلاع ثانياً بعد تصحيح الزوايا، فتنتج الإنحرافات الدائرية مصححة ويجب أن تنتهى بانحراف ع ل الصحيح وهو ٢٠٥ ٢٢ ٢٠٥

٢ - حساب المركبات الأفقية والرأسية وتصحيحها :

نأتي أولاً بالإنحراف المختصر لكل ضلع من واقع الإنحراف الدائري المصحح.

جا	جتا	الإنحراف المختصر				الإنحراف الدائرى			الضلع
		۲۳ ق	.,	10	ا,	701	07	10	س ص
٠, ٩٦٢٧	٠, ٢٧٠٦	۷٤ ق	۱۸	• •	جـ	1.0	٤٢		ص أ
٠,٥٦٠٢	۰, ۸۳۸۳	۳٤ ق	٠٣	۰۰	جـ	١٤٥	٥٦	١.	أ ب
٠,٨١٤٨	۰,٥٧٩٨	٤٥٤ غـ	٣٣	۰۵	جـ	377	٣٣	۰۰	ب جـ
	•, ጓጓ٩٨								
		۲۵ غـ	77	۲٠	جـ	۲۰۵	**	۲٠	ع ل

ولبيان المركبات الرأسية للضلع = طول الضلع × جتا الإنحراف المختصر والمركبات الأفقية للضلع = طول الضلع × جا الإنحراف المختصر

لأفقية	المركبات ا	ات الرأسية	الضلع	
– غــ	+ ق	- جد	+ ش	رسي
	٤٩٠,٩٨	۱۳۸, ۰۱		ص أ
	٣٦٤, ١٣	٥٥٠,٤٠		أ ب
740,08		£07,7£		ب جہ
٤٧٥,٢٦			٤٢٨, ٦٧	جـ ع
۱۱۱۰,۸۰	۸٥٥,۱۱	۱۱٤٠,٦٥	٤٢٨, ٦٧	المجموع
Y00,	79 —	۷۱۱,	المجموع الجبرى	

ولمعرفة خطأ القفل في المركبات الرأسية يكون ذلك بمقارنة المجموع الجبرى للمركبات الرأسية مع الفرق بين الإحداثيين الرأسيين لنقطتي ع ، ص وكذلك الحال لإيجاد خطأ القفل في المركبات الأفقية، إذ يقارن المجموع الجبرى لها مع

الفرق بين الإحداثيين الأفقيين لنقطتي ع ، ص.

ن طول المركبة الرأسية لخطأ القفل

$$= (m_3 - m_0) - 1$$
 | $= (m_3 - m_0) - 1$ | $= (m_3 - m_0) - 1$ | $= (N11, 9A - 1) - (N10, EA - 1)$

٠٠ طول المركبة الرأسية لخطأ القفل

ملاحظة : يجب مراعاة إشارات الإحداثيات موجبة كانت أم سالبة.

٠٠ طول خطأ القفل للمركبات الرأسية والأفقية

$$= \sqrt{\omega^{7} + \omega^{7}}$$

$$= \sqrt{(0,1)^{7} + (1,0)} + 7(1,0)}$$

، نسبة خطأ القفل = ٢٥٨٠ : ٢٥٨٠

1107,77 : 1 =

وبما أن النسبة المسموح بها لخطأ قفل المركبات الرأسية والأفقية هي ١٠٠٠، فيكون خطأ القفل في هذا المثال مسموحاً به.

توزع المركبات الرأسية لخطأ القفل على المركبات الرأسية طبقاً لطول كل ضلع وتوزع المركبة الأفقية للخطأ على المركبات الأفقية للأضلاع بنفس الطريقة التي تتبع في المضلعات المقفلة. توزیع خطأ القفل علی المرکبات الرأسیة : مقدار التصحیح للضلع ص أ = 0.0×0.0 $\times 0.79 = 0.79$. مقدار التصحیح للضلع أ ب = 0.0×0.0 $\times 0.0$

مقدار التصحیح للضلع ص أ = $0.10 \times \frac{1,77}{000} = 0.00$ مقدار التصحیح للضلع أ ب = 0.00×0.00 ،، 0.00×0.00 مقدار التصحیح للضلع ب ج= 0.00×0.00 ،، 0.00×0.00 مقدار التصحیح للضلع جـ 0.00×0.00

فتصبح المركبات الرأسية بعد تصحيحها (بإضافة مقدار الخطأ الناتجة لكل ضلع إلى مركبته الرأسية الموجبة وطرح مقدار الخطأ الناتج لكل ضلع من المركبات السالبة) والمركبات الأفقية (بعد طرح مقدار الخطأ الناتج لكل ضلع من المركبات الموجبة وإضافة مقدار الخطأ الناتج لكل ضلع إلى مركبته السالبة) — كما في الجدول التالى:

قية مصححة	المركبات الأأ	أسية مصححة	الضلع	
غــ	+ ق	- جــ + ق		<u> </u>
	19.70	184,48		ص ا
	777,V1	000,07		ا ب
777.00		£01, V9		ب جـ
140,74			۵۰,۰۵	جـ ع
1111,77	۸٥٤,۳۷	1179,07	٤٢٩,٠٥	المجموع
Y0V, Y	·o -	۷۱۰, ۱	Α-	المجموع الجبري


٣ - رسم مضلع الترافيرس:

لرسم مضلع الترافيرس بطريقة الإحداثيات كما هو مطلوب في المثال : يكتب الإحداثي الرأسي لنقطة البداية (ص) ويجمع عليها جبرياً طول المركبة الرأسية للضلع المؤدى للنقطة التالية (أ) فيكون الناتج الإحداثي الرأسي للنقطة التالية وكذلك الحال بالنسبة للإحداثيات والمركبات الأفقية.

وفيما يلي الإحداثيات الرأسية والأفقية لرؤوس الترافيرس:

	الإحداثي الأفقى	الإحداثى الرأسى	
	900,98+	۱۰۷۸,۳۱+	ص
_	£9·,70+	1 TV, VT -	ص أ
	1881,07+	91.09+	Í
	777,77 +	00.,.7-	أ ب
	11.0, 49 +	79 ·, 07 +	ب
	777, 00 -	£01, V9 -	ب جـ
	1179,78 +	71,77-	<i>></i>
_	٤٧٥,٦٧ –	٤٢٩, ٠٥ +	جـ ع
_	795,07+	۳٦٧, ۸۳ +	ع

ومن واقع إحداثيات نقط رؤوس الترافيرس الرأسية والأفقية يمكن رسم أضلاع الترافيرس بطريقة الإحداثيات طبقاً لمقياس الرسم المطلوب. كما في الشكل (رقم ١٥١).

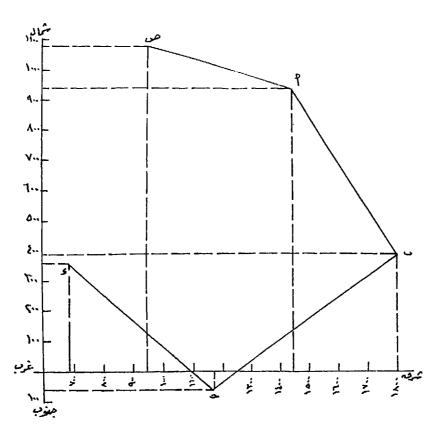

شكل رقم (۱۵۱) رسم مضلع الترافيرس المتصل تمارين

۱ – عند قياس الزوايا بين الأهداف أ ، ب ، جـ ، د ، هـ ، أ بجهاز التيودوليت من نقطة س حصلنا على الأرصاد الآتية :

	الجهاز متياسر						الجهاز متيامن					
(ب)	ورنية	(1	ورنية ((ب)	ورنية	ورنية (1)		الهدف	نقطة الإرتكاز		
-,	<u>.</u> 1.	١٨٠	\	1 ,	1.	11.		7.	4 .	Ī		
17	۲.	7.7.7	١٥	۲٠	١٦	۲.	97	۱۷		ب		
77	٤٠	۳۵۷	**	۲.	٣٤	٤٠	۱۷۷	20	• •	جـ ا	س	
٤٧	۲.	۰۸	٤٧	• •	٤٧	٤٠	777	٤٨	۲.	د		
٦٥	۲.	177	۲۵	• •	٥٣	۲.	٣٤٦	۲۵	٤٠			
٥٩	i •	۱۷۹	۸۵	٤٠	٥٩	٤٠	809	٥٩	۲.	ī		

والمطلوب تصحيح وحساب الزوايا بين هذه الأهداف ثم حساب الإنحراف الدائري لكل ضلع إذا كان إنحراف س أ ٣٠ ١٦ ١٦ ملع إذا كان إنحراف

٢ - أب جدد هدو ، مضلع ترافيرس مقفل في إنجاه ضد عقرب الساعة أطوال زواياه كما يلى :

۲۰ ۲۰ ۲۰ طول أب مترآ
 ۲۰ ۲۰ ۲۰ طول أب ۲۰ ۲۰۰ مترآ
 ۲۰ ۲۰۰ طول به جد ۲۰۰ مترآ
 ۲۰ ۱۱۰ طول جد ۲۰ ۸۱۲ مترآ
 ۲۰ ۲۰۱ طول دهد ۲۰۰ مترآ
 ۲۰ ۲۰۰ طول هـ و ۲۰۰ مترآ
 ۲۰ ۲۰۰ طول و ۴۰ ۲۰۰ مترآ
 ۲۰ ۲۰۰ طول و ۴۰ ۲۰۰ مترآ

وكان إنحراف جدد الدائرى ٣٠ ٤٢ ١٧٣ وإحداثيات نقطة هد وكان إنحراف جدد الدائرى ٣٠ ٤٢ المركبات مسموحاً به. ١٥٥, ٢٣ جد، ٢٥٣, ٦٨ ق ، مع إعتبار أن خطأ قفل المركبات مسموحاً به. والمطلوب رسم المضلع بمقياس رسم ١ : ٢٥٠٠ بطريقة الإحداثيات مرة ثم بطريقة المركبات مرة أخرى.

٣ - أخذت أرصاد ترافيرس متصل في إنجاه عقرب الساعة ص أ ب جدد هد،
 يربط على ضلعين من ترافيرس سابق مصحح هما س ص ، هدو فكانت
 الأرصاد والمعلومات الآتية :

إحداثيات نقطة ص ١٠٠ ش، ٦٠٠ ق وإنحراف س ص الدائرى ٢٠ ٤٠ ، ٣٠٤ ، وانحراف س ص الدائرى ٢٠٠ ٤٠ ، ٣٣٧ أوحداثيات نقطة هـ ١١٠٠ ش ، ٢٠٠ ق وإنحراف هـ و الدائرى ٥٠ ٤٠ ٢٣٣٧ . وزوايا الترافيرس ، كما قيست بالتيودوليت ، وأطوال أضلاعه كما يأتى :

۰ / ا ح ص ۱۵ ۱۲ ۲۵۶ طول ص أ ۷۸۰ مترآ ĺ > ۵۱ ۲۸ طول أ ب ۸۲۰ مترآ < ب طول ب جــ 177 19 وع ٧٣٥ مترآ < جـ ۸۷۸ مترآ طول جـ د V9 08 طول د هـ ۷۰ متراً وع < د 707 27 ٤. ٤٤ 101

والمطلوب حساب إحداثيات رؤوس أضلاع هذا الترافيرس مع رسمه بمقياس رسم مناسب.

٤ - الأرصاد الآتية أخذت لترافيرس مفتوح بدأ من الضلع س ص وهو من ترافيرس سابق مصحح وانتهى بنقطة (و) غير معروف إحداثييها وكان الترافيرس ضد إنجاه عقرب الساعة :

حس کی کا ۲۷۰ طول ص ا کی متراً
 ۱۲ متراً
 ۲۳۳ ۵۰ ۳۰۰ طول ا ب متراً
 ۲۳۳ ۵۰ ۱۵ ۱۲ متراً
 ۲۰۰ ۱۵ ۱۲ متراً
 ۲۰۰ ۱۵ ۱۲ متراً
 ۲۰۰ ۲۲ ۵۰ طول جـ د ۸۵۰ متراً
 ۲۰۰ ۲۳ ۵۰ طول د هـ ۸۲۸ متراً
 ۲۳۷ ۵۲ ۵۰۰ طول هـ و ۵۰۰ متراً
 وإحداثیات نقطة س ۲۱ ۸۷۸ شمالاً ، ۲۵۹٬۸۵۲ شرقاً
 وإحداثیات نقطة ص ۲۱ ۸۷۸ شمالاً ، ۸٤۰٬۸۵۲ شرقاً

والإنحسراف الدائري للضلع هـ و ١٥ / ٢٥ (وهو الإنحسراف الصحيح لهذا الضلع).

والمطلوب حساب إحداثيات رؤوس أضلاع هذا الترافيرس وتوقيعها على لوحة الرسم طريقة المركبات مرة أخرى بمقياس رسم ١: الرسم طريقة المركبات الرأسية والأفقية).

الجدول الآتى يبين الأرصاد المأخوذة عند قياس الزوايا بين الأهداف المحيطة
 بنقطة س المثبت عليها التيودوليت . والمطلوب حساب وتصحيح هذه الزوايا.

الجهاز متياسر					الجهاز متيامن						نقطة
(پ)	ورنية	(ورنية (أ)		(ب)	ورنية (ب)		ورنية (أ)		الهدف	نفطه الإرتكاز
- 1	10	° 770	{	=	7.4	10	٠ ٤٥	-,4	111	t	
45	٤٥	7.77	40	• •	۲۲	١٥	١٠٦	٣٤	••	ب	
٤٥	٣٠	۲۳۷	٥٥	۴.	٥٥	٤٥	۱۰۷	٢٥	۱٥	ج.	
18	۲.	۳۱	١٣	10	١٣	٣٠	711	١٢	10	د	
۲٥	••	٧٣	40	۱٥	۲٦	••	707	40	٤٥	ه_	س
۸۰	10	119	٥٩	••	٥٨	٤٥	499	٩٥	• •	و	
٤٧	10	۱٦٧	٤٧	••	٤٧	٣٠	۳٤٧	٤٧	۱٥	ز	
٠٢	۲.	770	٠٢	١٥	٠١	٣.	٤٥	• 1	٤٥	f	

٦ عند القيام بعمل ترافيرس مقفل بالتيودوليت رؤوسه س ، ص ، ع ، ل
 ضد إنجاه عقرب الساعة، أخذت الأرصاد الآتية :

ح س ۲۰ ۳۰ ۳۶ ۳۳ طول س ص ۹۱۸ متراً
 ح ص ٤٥ ۲۸ ۱۲۷ طول ص ع ۷۹۰ متراً
 ح ع ۳۰ ۳۲ ۸۸ طول ع ل ۱۰۲۵متراً
 ح ل ۱۳ ۱۵ ۷۷ طول ل س ۱۳۹۵متراً
 وكان الإنحراف الدائرى للضلع ص ع ۳۰ ۲۲ ۲۲۲ وإحداثيات

نقطة ع ٣١٦.٢٨ شمالاً ، ٥٤٨.٤٠ غرباً.

والمطلوب رسم مضلع هذا الترافيرس بمقياس ١ / ٤٠٠٠ بكل من طريقتي الإحداثيات والمركبات.

٧ - أخذت الأرصاد الآتية لمضلع ترافيرس مقفل أب جدد هـ بالتيودوليت
 في إنجاه عقرب الساعة. فكانت زواياه وأطوال أضلاعه كما يأتي :

< أ · · أ ١٠٢ طول أب ١٠٢ مترآ < ب ٢٠ ١٠١ طول ب جـ ١٠٥٠ مترآ

< جد ١٥ ٤٣ ١٢٣ طول جد د ٦٢٨ مترأ

< د ۲۰ ۲۰ ۸۷ طول د هـ ۱۱٤۷ مترآ

< هـ ۲۰ ۲۰ ۱۱۵ طول هـ أ ۸۳۵ متراً

وكان إنحراف هـ أ ٣٠ ٣٤ وإحداثيات نقطة جـ المان المحراف هـ أ ٣٠ المالا ، ١٠٣٨ شرقاً.

والمطلوب رسم مضلع هذا الترافيرس بمقياس ٥٠٠٠/١ بطريقة الإحداثيات ثم بطريقة المركبات.

 Λ – عند إجراء ترافيرس متصل ضد إنجاه عقرب الساعة ب س ص ع جـ يربط على الصلعين أ ب ، جـ د وكلاهما من ترافيرس سابق مصحح وإحدائيات هذين الضلعين كالآتي :

نقطة أ ٦٤٠,١١ ش ، ٨٠٧,٥٣ ق

نقطة ب ۱۲۰۰٬۰۰ ش ، ۱۰۰۰٬۰۰ ق

نقطة جـ ٥٢٤,٨٥ ش ، ١٤٠٧,٣٦ ق

نقطة د ٦٦,٢٦ ش ، ١٦٥١,٧١ ق

وقيست زوايا الترافيرس بالتيودوليت وأطوال أضلاعه فكانت كما يلي :

۲۷۱ ۳۸ ۰۰ متراً طول ب س ۲۶۹,۲۱ متراً
 ح س ۶۵ ۲۰ ۱۱۱ طول س ص ۴٤۸,۲۲ متراً
 ح ص ۱۵ ۶۶ ۹۳ طول ص ع ۶۰۲.۷۶ متراً
 ح ع ۱۰ ۱۰ ۱۷۲ طول ع جـ ۲۷۰,۸۲ متراً
 ح ۲۳۷ ۸۰ ۲۳۷

والمطلوب حساب المركبات الرأسية والأفقية لأضلاع هذا الترافيرس علماً بأن نسبة الخطأ المسموح بها للمركبات ١: ٣٠٠٠ ، مع رسم الترافيرس بطريقة الإحداثيات بمقياس رسم مناسب.

٩ - إذا كانت المركبات الرأسية والأفقية لترافيرس مقفل ضد إنجاه عقرب الساعة
 أ ب جـ د هـ و هي :

المركبة الأفقية	المركبة الوأسية	الضلع
۱۳٦,۸۷ +	۰۲۲،۱٤ +	ا ،
٤٣٨,٥٠ –	Vor, 17+	ب جـ
770,77 -	111,	جـ د
TY £, T 1 -	- ۲۲,۷۲٥	د ه_
441,19+	٤٠٥,٠٨-	ھے و
11, V0 +	۱۸۲, ٤۴ –	و أ

والمطلوب تصحيح هذه المركبات وحساب إحداثيات رؤوس أضلاعه، علماً أن إحداثيات نقطة د ٣٠٠ شمالاً ، ٥٠٠ شرقاً.

١٠ - الأرصاد الآتية أخذت للأهداف أ، ب، جد، د، هد، و المحيطة بنقطة
 س، بجهاز التيودوليت، والمطلوب معرفة الزوايا بين هذه الأهداف مقاسة
 من نقطة الرصد.

الوضع متياسر						الوضع متيامن					2:
(1)	ورنية	(رنية (١	9	(₹)	ورنية	(رنية (١	,	الهدف	الإرتكاز الإرتكاز
70	<i>-</i>	۱۸۲	71	£0	70	F.	۰۲۰	Ý0	10	•	
۲۷	٤٥	757	٣٨		۲٧	٤٥	٦٧	۲۸	١٥	ب	
۸۵	• •	414	٥٧	٤٥	٥٧	10	177	٥٧	••	جد	س
77	٣.	١٢	* *	١٥	**	٤٥	197	77	٣.	د	
٤٥	٣٠	90	٤٥	۲٠	٤٥	١٥	770	٤٤	٤٥	_&	
٠,	• •	1	٠٨	10	• 9	٣٠	445	٠٩	۱٥	و	
47	۱٥	۱۸۲	۲۷	٤٥	۲۷	٤٥	٠٢	۲۷	١٥	ĺ	

وإذا كان إنحراف س أ الدائرى ٢٠ م ٨٤ فما هي الإنحرافات الدائرية لباقي الأهداف ؟

١١ - أ ب جد د هد ترافيرس مقفل في إنجاه عقرب الساعة، إحداثيات رؤوسه كما يلي :

أ ١٠٥,٨٢ شمالاً ، ٥٠,٨٢٠ غـ

ب ۹۳,۷۶ شمالاً ، ۲۱٤,۳۵ ق

ج ۲۲۲,۱۶ شمالاً ، ٤٨٦,١٨ ق

د ۸۳۰٬۰۰ جنوباً ، ۷٤۲٬۱۵ ق

هـ ٤٤٥,٥٠ جنوباً ، ٣٧٢,٤٩ غـ

والمطلوب حساب الإنحراف المختصر والدائري لكل ضلع من أضلاع هذا الترافيرس.

۱۲ - الجدول الآتي يبين المركبات الرأسية والأفقية لأضلاع ترافيرس مقفل أ ب جـ د هـ.

المركبة الأفقية	المركبة الرأسية	الضلع
٥٨٨,٥٠+	٥٢٤, ٢٨ —	أ ب
۲۱۸, ٤٤ –	70V, 18 —	ب جـ
ለ ገ ۷, ነ ٤ –	۲۲٤,٣٦ +	جـ د
44	۷۱۳, ۲۸ ÷	د هــ
917,78 +	771, EV +	ه_ أ

والمطلوب تصحيح المركبات ثم حساب إحداثيات رؤوس الترافيرس إذا كانت إحداثيات نقطة هـ ٨٢٥,٢٢ جنوباً ، ٤١٣,٢٧ شرقاً . ثم توقيع مضلع الترافيرس على لوحة بمقياس رسم مناسب بطريقة المركبات.

۱۳ - إذا كانت إحداثيات أضلاع ترافيرس متصل يبدأ من نقطة س وينتهى بنقطة ص كما يلى :

د ۲۷۰٬۱۵ جه، ٤٧٧،١٥ غه

هـ ۱۳۸٬۱۶ جـ ، صفر ق

ص ۲٤٥,٥٠ جـ ، ٧٢٨,٤٣ ق

والمطلوب حساب الإنحرافات المختصرة والدائرية لكل ضلع من أضلاع هذا الترافيرس.

الفصل الثامن

الميزانيـــة

الميزانية Leveling من العمليات المساحية اللازمة والأساسية لكل المشروعات الهندسية. إذ تظهر الحاجة إليها في أغراض كثيرة مثل إنشاء الطرق والجسور وتسوية وحصر الأراضي وشق وتطهير الترع والمصارف، بالإضافة إلى الإنشاءات المدنية المختلفة الأخرى مثل المباني والكبارى... الخ. كما تستخدم الميزانية في ردم المستنقعات وحساب كميات الحفر والردم اللازمة في المشروعات المختلفة، وتقدير كميات الخامات المعدنية وغير المعدنية الظاهرة على سطح الأرض كما تستخدم في شق الانفاق. وتعتبر الميزانية من أهم العمليات اللازمة لانشاء الخرائط الكنتورية التي لاغني للجغرافي عنها.

وتستخدم الميزانية في قياس إرتفاع أو إنحفاض مناسيب النقط الموجودة على سطح الأرض بالنسبة لسطح ثابت يعرف بمستوى المقارنة Dutume Line وعادة مايكون هذا المستوى هو متوسط منسوب مستوى سطح البحر M.S.L) Mean مايكون هذا المستوى هو متوسط النقط، إرتفاعاً أو إنحفاضاً، تكون منسوبة لهذا المستوى.

وتتخذ كل دولة مستوى مقارنة خاص بها، تنسب إليه إرتفاعات وإنخفاضات سطح الأرض داخل رقعة الدولة. ولتحديد متوسط منسوب مستوى سطح البحر أو مخديد مستوى الصفر في جمهورية مصر العربية، يوجد بميناء الإسكندرية، بئر عميق متصل بالبحر تابع لمصلحة المواني والمناثر، مثبت على أحد جوانبه مقياس من الرخام مقسم إلى أمتار وسنتيمترات (١) بحيث يمكن رصد أعلى وأدنى

⁽۱) موصع المقياس مهم جدا للحصول على المتوسط الحقيقي لمستوى سطح البحر. فلايجب أن يوضع هذا المقياس في عرض البحر، حتى لايتأثر الله والجزر بالظروف المحلية للشاطىء ولوقاية المقياس وضع في بئر عميق متصل بالبحر عن طريق نفق عميق في قاعه، حتى يمكن وقاية المقياس ضد الأحوال الجوية السيئة وحتى يظل سطح المياه هادئاً وساكناً دون تموجات مما يمكن من قراءة المقياس بدقة. وصفر المقياس محدد بالنسمة لنقطة ثابتة على سطح الأرض (روبير) للتحقق من ثبات المقياس وعدم هبوطه.


منسوب تصل إليه مياه سطح البحر بنيجة المد والجزر. وتسجل القراءات التي تصل اليها المياه إرتفاعا أو إنخفاضا كل يوم في جهاز متصل بالبئر يسمى مارينوجراف. ويتم إستنتاج متوسط منسوب مستوى سطح البحر (أو نقطة الصفر) من حساب متوسط الارصاد التي يتم تسجيلها لفترة طويلة تستمر عدة سنوات. وعند هذا المتوسط حفرت علامة على المقياس وأعتبرت علامة الصفر بالنسبة للقطر المصرى كله، وتنسب إليه كافة الارتفاعات والانخفاضات المختلفة لأى مكان في مصر.

ولما كان منسوب أى نقطة على سطح الأرض يساوى مقدار إرتفاعها أو إنخفاضها عن مستوى منسوب سطح البحر (أى منسوب الصفر)، ويتحتم لايجاد هذا المنسوب أن نبدأ من مستوى المقارنة - أى من منسوب الصفر - وتنتهى عند النقطة - أو المنطقة - المطلوب معرفة منسوبها، مهما كانت المسافة طويلة بينهما. لذا كان من الضرورى تعيين نقط ثابتة معلومة المنسوب في أنحاء متفرقة من البلاد وعلى مسافات تختلف تبعا لأهمية كل منطقة وهذه النقط الثابتة ذات المناسيب المعروفة تسمى علامات المنسوب. وقد قامت مصلحة المساحة المصرية، بإجراء ميزانيات دقيقة مسلسلة في إنجاهات مختلفة تغطى سطح الاقليم المصرى، الغرض منها تثبيت نقط ذات مناسيب معروفة بدقة حتى يمكن عند إجراء أى ميزانية في منطقة، البدء من هذه النقط ذات المنسوب المعروف. والاسم الشائع لهذه النقط أى منطقة، البدء من هذه النقط ذات المنسوب المعروف. والاسم الشائع لهذه النقط مواقع هذه النقط في مواضع يسهل الوصول إليها. وهذه الروبيرات موجودة على مسافات تتراوح بين ١، ٣ كيلو مترات، وقد تقل المسافة أو تزيد عن هذا المعدل مسافات تتراوح بين ١، ٣ كيلو مترات، وقد تقل المسافة أو تزيد عن هذا المعدل مسافات تتراوح بين ١، ٣ كيلو مترات، وقد تقل المسافة أو تزيد عن هذا المعدل

أنواع الروبيرات:

(1) روبير الحائط:

وهو نوعان: روبير الدرجة الأولى، وهو عبارة عن أسطوانة مسدسة من الحديد يشبت فى حوائط المبانى والقناطر والسدود والكبارى بواسطة خابور من الحديد ومثبت بالأسمنت فى الحائط. وفى أعلى الأسطوانة المسدسة بروز من النحاس قمته تمثل منسوب الروبير ويكتب عليه من الأمام رقمه انظر شكل رقم (١٥٢).

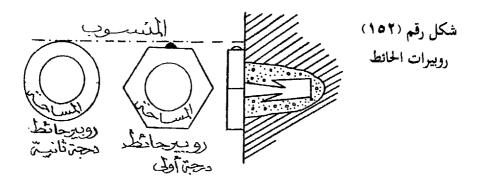


وهذا النوع يثبت في المباني الثابتة، غير المعرضة للهبوط، وغالباً ماتكون من المباني الحكومية وعلى القناطر والكباري.

أما روبيرات الدرجة الثانية، من حيث دقة الميزانية التي أجريت لتحديد مناسيبها، أو إذا كانت المباني فيها يحتمل تعرضها للازالة أو الهبوط، فهي عبارة عن إسطوانة من الحديد رأسها مستدير ومثبتة في المباني بالطريقة السابق ذكرها، وسطحها الأعلى هو منسوب الروبير سكل رقم (١٥٢).

٢ - الروبيرات الأرضية:

وهي عبارة عن ماسورة من الحديد طولها ٢,٧٥ متر وقطرها ٦ سنتيمترات، ويبقى بارزاً منها فوق سطح الأرض حوالى ٢٥ – ٣٠ سم وبأعلاها بروز قمته هو منسوب الروبير. ويوجد بأسفل الماسورة بريمة لتثبتها في الأرض ولعدم سهولة نزعها، شكل رقم (١٥٦). ويستخدم هذا النوع لبيان روبيرات الدرجة الأولى والثانية على السواء في حالة عدم وجود مباني قوية أو دائمة، فتغرس في الأرض. وتثبت عادة على جوانب الترع والمصارف والطرق الزراعية وبجوار السكك الحديدية أو في المناطق الصحراوية أو الجبلية، وحيث يلزم وجودها.

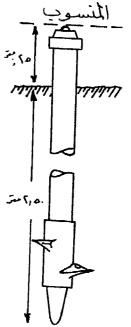

شكل رقم (١٥٣) روبير أرضى

الاستدلال على مكان الروبير في المنطقة:

لكل روبير رقم مسلسل في سجل خاص محفوظ بهيئة المساحة المصرية وفروعها بالمحافظات، وهذا السجل عبارة عن كتيبات لكل منطقة من مناطق مصر، يشمل في مقدمته خريطة بمقياس ٢٥٠٠٠١ أو عدة خرائط تبعاً لمساحة المنطقة سمين عليها مواقع الروبيرات المنتشرة بالمنطقة وأرقامها بالمداد الأحمر. ثم بيان بفهرس لمناطق المدينة (إذا كان الكتيب خاصاً بمدينة من مدن جمهورية مصر) أو بيان بالترع والمصارف أو السكك الحديدية أو الطرق الزراعية التي وضعت عليها الروبيرات. ويلى ذلك صفحات مدون فيها أرقام الروبيرات تبعاً لتسلسلها ووصف كامل لمكانها بدقة وكذلك منسوبها.

والروبيرات الموجودة على هذه الخرائط، إما روبيرات الدرجة الأولى، والتى تعتبر أساساً لجميع المشروعات، ويرمز لها بالحرف «أ» للدلالة على أن الروبير قد تم تثبيته بواسطة ميزانية دقيقة. أو روبيرات من الدرجة الثانية، وهي وأن كانت أقل دقة من الأولى إلا أن جميع خطوطها تبدأ من روبيرات الدرجة الأولى وتنتهي إلى روبيرات درجة أولى أيضاً للتأكد من صحة مناسيبها.

فعند القيام بإجراء ميزانية في منطقة ما، ونرغب في معرفة موقع أقرب الروبيرات لهذه المنطقة نأتي أولاً بخريطة للمنطقة من هيئة المساحة خاصة بالروبيرات الموجودة في المنطقة ومبين عليها أماكنها وأرقامها ونختار أقرب الروبيرات للمنطقة ونأخذ رقمه. ثم نبحث في دفتر سجل الروبيرات عن رقم هذا الروبير الذي إخترناه، ومنه نستطيع معرفة هذا الروبير وموضوعه بكل تفصيل ودقة، وكذلك منسوبه عن متوسط مستوى سطح البحر. وفيما يلي أمثلة لبعض الروبيرات الخاص بمدينة الاسكندرية.

المنسوب بالمتر	الموقع والوصف	رقم الروبير
	روبير مثمت في الزاوية الشمالية الغربية لبناء مدفن الطائفة الاسرائيلية	719
	رقم ۲ بشارع الاسكندر الأكبر عند تقابله بشارع عمد الرحمن رشدى	
V, 714	أمام محطة ترام الشاطسي الغربية.	
	روبير مشت على مسافة مترين شرقي الزاوية الشمالية الغربية لسور نادي	44-
	ملعب كرة قدم الواقع بشارع الاسكندر الأكبر عبد تقابله بشارع	
9, 207	أفلاطون غرب محطة ترام الشاطبي بمسافة ٢٥ متراً تقريبا.	
	روبير مثبت في الزاوية الجنوبية الغربية للمنزل رقم ٣١ – الواقع بطريق	772
	الحرية عند تقابله بشارع مارك أوريل أمام المستشفى اليوناني (مستشفى	
14,744	جمال عبد الناصر حالياً) .	
	روبير مثبت في الزاوية الجنوبية الشرقية لبناء نقطة بوليس الابراهيمية	770
٤,٣٦٥	الواقعة بطريق الحرية عند تقابله بشارع الأمير محمد على إبراهيم	

الأجهزة المستخدمة في الميزانية:

(١) القامة Staff (١)

عبارة عن مسطرة من الخشب المتين، طولها المعتاد أربعة أمتار، وإن كان هناك بعض الأنواع يتراوح طولها بين ٣، ٥ أمتار. ويوجد بطرفى القامة غطاء من الحديد السميك لحفظها حتى لايتآكل الخشب نيتجة للاستعمال أو إحتكاكه بالأرض. والقامة مغطاة بطبقة سميكة من الطلاء الأبيض من الأمام والرمادى أو الأسود من الخلف لحفظها من العوامل الجوية. ووجه القامة مقسم إلى أمتار وديسيمترات وسنتيمترات. فهى مقسمة إلى أربعة أقسام رئيسية طول كل منها متر، وهناك علامات على شكل مثلث أحمر لتوضيح هذه الأقسام الرئيسية. وكل متر مقسم بدوره إلى ديسيمترات ويحدده خط رفيع أسود. وترقم أقسام متر مقسم بدوره إلى ديسيمترات ويحدده خط رفيع أسود. وترقم أقسام

الديسيمترات في كل متر يبدأ من الصفر وحتى الرقم تسعة باللون الأسود وبحجم واحد، عدا الأرقام التي تمثل الأرقام الكاملة فهي تكتب أسفل المثلث وباللون الأحمر حتى يسهل تمييزها. وفي بعض أنواع القامات يكتب بدلاً من الرقم 5 حرف «٧» وبدلاً من الرقم 9 حرف «٧» ،ذلك لمنع الالتباس في قراءة الأرقام ,9,6,5,3.

وتقسم الديسيمترات بدورها إلى سنتيمترات. وهى عبارة عن مستطيلات متباينة من اللونين الأبيض والأسود (أو الأبيض والأحمر)، عرض كل مستطيل سنتيمتر واحد. وهذه المستطيلات تتبادل مواقعها كل خمسة سنتيمترات على يمين ويسار وجه القامة ليسهل محديد عدد السنتيمترات. ويتكرر التقسيم بنفس هذا النظام في كل متر.

ويتم ترقيم الديسيمترات في كل متر كما هي الحال في المتر الأول. ويوضع تحت (أو فوق) أرقام الديسيمترات في المتر الثاني نقطة سوداء (أو حمراء) لتدل على أن قراءة القامة هي متر كامل وجزء من المتر الثاني. ويضاف في المتر الثالث نقط بنفس الطريقة.


ولما كانت القامة توضع عند إجراء الميزانية، بحيث يكون صفر تدريجها على النقطة المطلوب إيجاد منسوبها، وبما أن الصورة تظهر في منظار الميزان مقلوبة، فإننا نرى في المنظار صورة القامة مقلوبة. ولهذا السبب كتبت الأرقام على القامة بالمقلوب، لتظهر معتدلة في المنظار حتى يسهل قراءتها. ونتيجة لذلك نلاحظ أن القراءات على القامة تتزايد (في المنظار) من أعلى إلى أسفل، بعكس ماهي عليه في الطبيعة، إذ أنها تتزايد في الواقع من أسفل إلى أعلى.

لذلك يجب على الراصد أن يتأكد دائماً من أن القراءة تتزايد إلى أسفل، اذ أن كثيراً ما يسهو على حامل القامة ويضع صفر القامة إلى أعلى. كما ينبغى على الراصد أن يدرس طريقة وكيفية تدريج القامة قبل القيام بالعمل.

تعيين القراءة على القامة:

لقراءة القامة، نرصد تقاطع الشعرة الأفقية الوسطى الرئيسية بالمنظار مع تدريج القامة (بعد ضبط الميزان أفقياً) فيعطينا هذا التقاطع القراءة مباشرة فيكون عدد

النقط مساوياً لعدد الأمتار، والرقم الصحيح للديسيمتر الذى نمر به الشعرة الوسفى يدل على عشرات السنتيمترات ثم تبدأ فى عد المستطيلات المتبادلة من الأبيض والأسود، نبدأ من الخط الفاصل المحدد للديسيمترات والذى يقع فوق الشعرة الوسطى داخل المنظار مباشرة، فنحصل على آحاد السنتيمترات. والشكل رقم (١٥٤) يوضح بعض القراءات على القامة كما تظهر فى منظار الميزان.

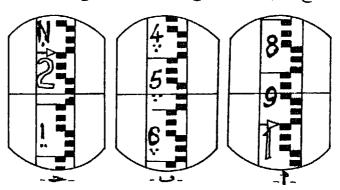

شكل رقم (١٥٤) بعض القراءات على القامة ١٩٤١ متر ب ٣,٥٧ متر جـ ٢,٠٨ متر ملاحظة: الأسهم والأرقام المفرغة باللون الأحمر

القراءة (أ):

نلاحظ أن الشعرة الأفقية مارة في الديسيمتر التاسع عند حافة السنتيمتر الرابع. وحيث أنه لا توجد أى نقطة تحت الرقم ٩، فمعنى ذلك أن المسافة من صفر القامة حتى هذا الديسيمتر لم تكمل متراً. وعلى ذلك يوضع صفر في خانة الأمتار ثم العلامة العشرية ويكون الرقم العشرى الأول بعد العلامة هو ٩، متر. وبملاحظة عدد السنتيمترات نجد أنها ٤ سم وتكون العدد العشرى الثاني وتصبح القراءة الكالمة ٤٩، متراً.

القراءة (ب):

بخد أن الشعرة الأفقية مارة في الديسيمتر المرقوم ٥ و تحته ثلاث نقط أى أن هذا الديسيمتر بعد ثلاثة أمتار كاملة من صفر القامة. أى أن قراءة الأمتار في هذه

الحالة ٢، ثم توضع العلامة العشرية، يليها الرقم ٥ مباشرة، وعند عد المستطيلات المتبادلة نجد أنها ٧، أى أن القراءة الكاملة ٣، ٥٧ متراً.

القراءة (جـ)

تقع الشعرة الأفقية مارة في الديسيمتر المرقوم ٢ باللون الأحمر وبالحجم الكبير، وهذا الديسيمتر يقابل الصفر في المتر الثالث. ويكون الرقم الأول من القراءة هو ٢ متر، يليه العلامة العشرية ثم الرقم العشرى الأول صفر. وحيث أن عدد المستطيلات المتبادلة ٨، وهي تمثل عدد المستيمترات، فتكتب في خانة الرقم العشرى الثاني. وتصبح القراءة الكاملة ٨، ٢ متراً. ومن الجدير بالذكر أن هناك أنواع من القامات مبين عليها التدريج بطرق أخرى غير ما سبق شرحه، وقد يكون التدريج معتدلاً اذا كانت الأجهزة المستخدمة معها مزودة بعدسات تبين الصورة معدلة، وفي هذه الحالة تتزايد القراءات من أسفل إلى أعلى، لذلك يجب التأكد من أن القامة المستخدمة مناسبة للجهاز المستعمل.

أنواع القامات :

1 – القامة المطوية Folding Staff


وتسمى بالقامة الفرنسية في بعض الأحيان وهي عبارة عن قطعتين من الخشب طول كل منهما ٢ متر. ويتصلان ببعضهما بمفصلة، ويطوى كل منهما على الاخر، وعند إستعمالها تفرد القامة ويثبت النصفان في إستقامة واحدة بواسطة مشبك حديدى في ظهر القامة به مسمار بورغى (قلاووظ) وصامولة لربط الجزئين شكل رقم (١٥٥ – ب، ج).

Telescopic Staff القامة التلسكوبية - ٢

وتسمى بالقامة الانجليزية أو القامة المتداخلة. وهي مكونة من ثلاثة أجزاء متداخلة تنزلق داخل بعضها. وعند فرد القامة يرتكز كل جزء على الجزء الداخل فيه بواسطة زنبرك (سوستة) . وتدريج كل جزء متسلسل مع تقسيم الجزء الذي أسفله. وميزة هذه القامة هو صغر طولها عند عدم الاستخدام نتيجة لتداخل أجزائها في بعضها ، بالاضافة إلى ضمان عدم وجود ميل في جزء من أجزاء القامة شكل رقم (١٥٥ – أ).

٣- القامة المنزلقة:

وتتكون من جسزئين منفسصلين أحدهما ينزلق وراء الآخر في مجري صغير من الحديد . وميزتها أنها سهلة الاستعمال خاصة عندما تكون الأحوال الجوية سيئة، لأنها بطبيعة تركسها لا تحتاج لفردها كلها. بل بستعمل وجهها الخارجي وهو المرقوم من صفر إلى ٢,٠٠ مستسر، وذلك إذا كسانت القراءات على خط نظر الميزان لا تتجاوز المترين، وعيبها أنها عرضة عند فردها لعدم إستمرار أقسامها فتتداخل بعض السنتيمترات من الجزء الخلفي وراء الجزء الأمامي. فاذا وقعت القراءات في الجزء الثاني من القامة والذي يبدأ من ٠٠٠ متر، فانها تكون خاطئة وتعطي مناسيب أقل من الحقيقة لأن الطول الفعلى أقل من الطول الناتج بسبب تداخل الجزئين.

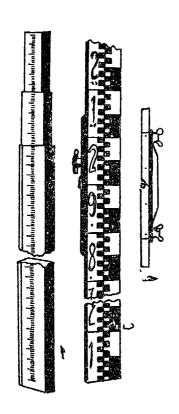

شكل رقم (١٥٥) (كتبت الأرقام معتدلة في الشكل)

معايرة القامة:

بالرغم من بساطة اجراء هذه العملية، فإن كثيراً من المساحين يهملون ذلك، ويتسبب عنه أخطاء في الميزانية. إذ يجب على المساح إختبار تدريج القامة من آن لآخر ومقارنتها بشريط جيد من الصلب.

ملحقات القامة:


(أ) ميزان التسوية:

يثبت عادة خلف القامة أو على جانبها ميزان مياه دائرى صغير، للاستفادة منه فيجعل القامة رأسية تماماً أثناء العمل. إذ أن ميل القامة عن المستوى الرأسي يجعل القراءات الموصودة أكبر من الحقيقة.

والشكل رقم (١٥٦) يبين ميزان تسوية يوضع خلف القامة (أ) وميزان تسوية يوضع على جانب القامة (ب).

(ب) القاعدة الحديدية:

وهى مثلثة الشكل، بكل رأس من رؤوستها قائم عمودى مدبب، وفى وسطها بروز على شكل دائرة، أعلى بقليل من سطح القاعدة. وهناك نواع أخرى محتلفة الأشكال كما هو موضح بالشكل رقم (١٥٧). والغرض من القاعدة الحديدية، وهو وضع القامة عليها فى النقط الهامة خاصة نقط الدوران (كما سيأتى فيما بعد) وكذلك يمكن إستخدامها عند العمل فى الأراضى الرخوة أو الترابية، حيث توضع القامة على القاعدة الحديدية حتى لاتنغرس فى الأرض فتعطى منسوباً للنقطة الموجودة عليها – أقل من حقيقته.

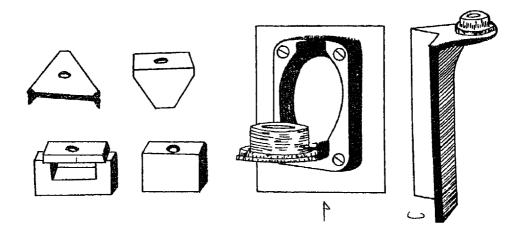

شكل رقم (١٥٦) موازين التسوية الخاصة بالقامة شكل رقم (١٥٧) بعض أنواع قواعد القامة


Y - الميزان Level :

هو آله هندسية الغرض منها الحصول على خط نظر أفقى يوازى متوسط منسوب مستوى سطح البحر وجميع الموازين مبنية على فكرة أنه إذا ثبتنا ميزان تسوية على منظار، وضبطنا الفقاعة، فإن محور خط النظر لهذا المنظار يصبح أفقياً، ويحقق المنظار مستوى أفقياً بدورانه حول محوره الرأسي.

وتنقسم الموازين التي تستعمل في إجراء الميزانية - تبعاً لتصميمها إلى نوعين رئيسيين:

(1) موازين طراز كوك: Cook's Levels

ويعتمد تصميمها على إمكان عكس المنظار. وقد قل إستخدام هذا النوع في الوقت الحاضر بسبب ظهور الأنواع الأحدث.

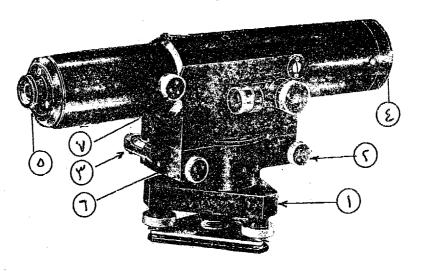

شكل رقم (۱۵۸)ميزان طراز كوك

١ - قاعدة الميزان

٢- مسمار ربط دوران المنظار السريع.

٣- ميزان تسوية طولي لضبط القاعدة

٤ - العدسة الشبئية.

٥ – العدسة .

٦- مسمار الضبط الدقيق لأفقية المنظار.

٧- مسمار تطبيق الصورة.

والسكل رقم (١٥٨) يوضح مسران كوك ويتركب من منظار تلسكوبى مركب فى داخل إسطوانة نحاسية لها طوقان، حيث يمكن سحب المنظار منها وتركيبه فيها بالعكس. ويتراوح طول أنبوبة المنظار مابين ١٦،١٠ بوصة. وهذه الأسطوانة مركبة على قاعدة بها مسامير تسوية لضبط أفقيتها. وفوق الأسطوانة ميزان تسوية طولى، له مسمار خاص مركب أسفل الاسطوانة لضبط أفقية الاسطوانة وبالتالى ضبط أفقية محور المنظار ضبطاً دقيقاً. ويوجد بقاعدة الجهاز بوصلة دائرية منشورية ومركب على الابرة المغناطيسية إطار معدنى مدرج لبيان إنجراف خط النظر عن الشمال المغناطيسي.


(۲) موازین طراز دمبی: Dumpy Levels

وهى من الأنواع الحديثة الشائعة الاستعمال حالياً. ويعتمد تصميمها على أن منظار الميزان غير قابل للعكس، كما يمتاز هذا النوع بأن أسطوانة المنظار تتصل معدنياً بالمحور الرأسى وعمودية عليه (كتلة واحدة)، الأمر الذى يجعلها لاتتأثر بكثرة إستعمال الجهاز. بعكس ميزان كوك الذى يتصل فيه محور المنظار الرأسى بالقاعدة بواسطة صامولة يمكن أن تتحرك مما يجعله عرضة للخطأ.

ويتكون الميزان من الأجزاء الآتية: انظر شكل رقم (١٥٩).

- ١ منظار تلسكوبى لتوضيح رؤية النقط البعيدة، وله مسمار لوقف حركته الدائرية الأفقية السريعة، ومسمار آخر لضبط حركته البطيئة حتى تنطبق الشعرة الرأسية في حامل الشعرات على منتصف تدريج القامة (بالطول). والمنظار مزود بعدسة داخلية ولها مسمار يسمى مسمار تطبيق الصورة، لتوضيح صورة القامة وتطبيقها على حامل الشعرات.
- ٢ فى داخل المنظار، قرب العدسة العينية يوجد حامل الشعرات، وهو عبارة عن
 لوح زجاجى محفور عليه خطين أحدهما أفقى والثانى رأسى عمودى عليه،
 ويتقاطعان فى نقطة يمر بها محور خط النظر.
- ٣- قاعدة الجهاز، وبها مسامير تسوية، وميزان تسوية دائرى لضبط أفقية الجهاز عموماً، ويتبع في ضبط الأفقية الطريقة التي سبق شرحها(١) ويركب الجهاز

⁽١) راجع صفحة ٢٢٠–٢٢١.

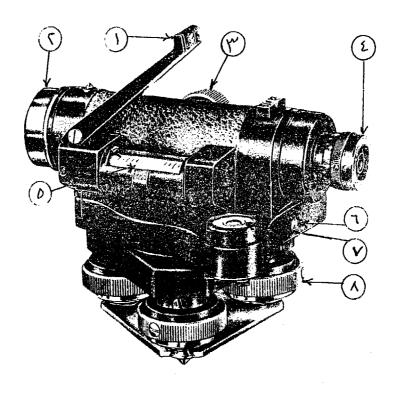

شكل رقم (١٥٩) ميزان المساحة صناعة زايس بينا Jena

١ - غطاء ميزان التسوية بداخله مرآه
 ٢ - العدسة الشيئية
 ٣ - مسمار تطبيق الصورة
 ٧ - ميزان تسوية دائرى
 ١ - العدسة العينية
 ٨ - مسمامير التسوية

على حامل له ثلاث شعب مدبية لتثبتها جيداً في الأرض أثناء العمل.


٤ - ميزان تسوية داخلى لضبط أفقية خط النظر بدقة. وهذا الميزان محفوظ داخل علبة معدنية حتى لايتعرض للتأثيرات الجوية والشمس والرطوبة والتى تؤثر تأثيراً بالغا على حساسية الفقاعة. وهذه العلبة لها غطاء بداخله مرآه لامكان رؤية الفقاعة أثناء الرصد بانعكاس صورتها للعين بدون أن يتحرك الراصد.

كما أن هده الفقاعة تنعكس إلى عين الراصد - في بعص الموازبن - في منظار جانبي بجوار العدسة العينية، بواسطة عدة منشورات زجاجية أو مرايا. وتظهر الفقاعة منقسمة إلى قسمين، كل قسم فيها عبارة عن ربع الفقاعة متبادل مع الربع الآخر. فإذا لم يكن المنظار أفقيا تماما، فاننا نلاحظ أن المسافة بين هذين الربعين كبيراً، وتقل هذه المسافة حتى تتلاشى في حالة ضبط الأفقية تماماً والشكل رقم (١٦٠) يوضح ميزان التسوية الداخلي قبل وبعد ضبط أفقيته، كما يبين الشكل رقم (١٦٠) إنعكاسات طرفي الفقاعة بواسطة مجموعة من المرايا.


وهناك مسمار خاص لضبط أفقية ميزان التسوية الداخلي، مثبت أسفل العدسة العينية يطلق عليه «الميكرومتر» ويستعمل لضبط أفقية الفقاعة عند كل قراءة عقب التوجيه نحو القامة. لأنه لو أستخدمت مسامير التسوية الموجودة في القاعدة فإن المستوى الأفقى السابق ضبطه سيتغير إرتفاعاً أو هبوطاً، مما يسبب أخطاءاً كبيرة في مناسيب النقط.

وفي بعض الأنواع الحديثة، تظهر الفقاعة في داخل المنظار الرئيسي في الجزء السفلي منه، حتى يلاحظها الراصد أثناء رصده لقراءة القامة، إذ أن بعض الراصدين قد يسهو عليهم النظر في المنظار الجانبي لملاحظة ميزان التسوية الداخلي والتأكد من أفقيته..

ومعظم الموازين الحديثة مثبت في قاعدتها قرص أفقى به تدريج له منظار خاص وذلك لمعرفة زاوية إنجاه خط النظر عن الانجاه الأساسي، خاصة أثناء إجراء الميزانيات الشكبية (كما سيأتي فيما بعد).

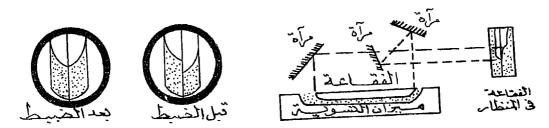

شكل رقم (١٦٠) انعكاسات الفقاعة داخل المنظار - صورة الفقاعة

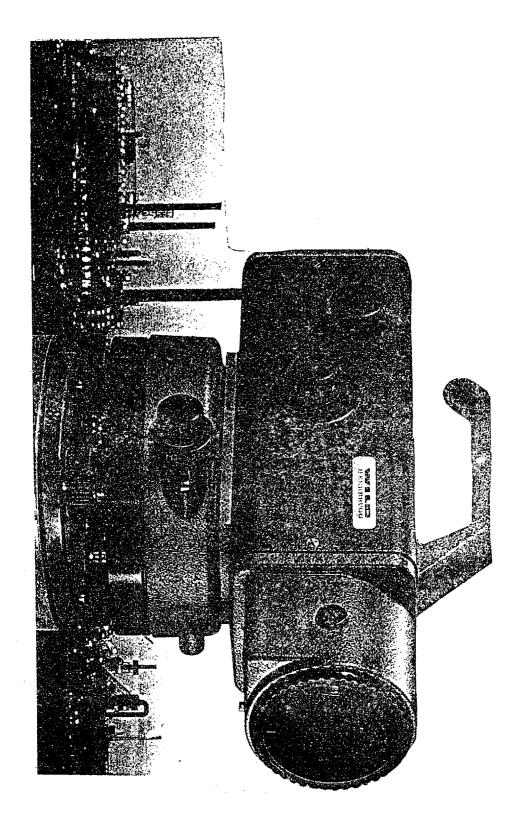


أنواع الميزانية

تنقسم الميزانية من حيث الغرض الذى تستخدم من أجله، ومن حيث طريقة إجرائها إلى الأنواع الآتية: كما في الشكل رقم (١٦١).

(١) الميزانية الطولية:

وبخرى فى الانجاه الطولى للمشروع مثل محاور الطرق والترع والمصارف، لتعيين مناسيب نقطها المختلفة. ويعرف الشكل الذى يبين مناسيب هذه النقط بالقطاع الطولى، وعن طريقها يمكن رسم القطاعات الطولية للطرق والمجارى المائية وقيعان الأودية لمعرفة شكل إنحدارها. وأحياناً قد يكون هذا القطاع طونيلاً، مما يضطر المساح إلى نقل جهاز الميزان أكثر من مرة على طول القطاع، فتسمى بالميزانية المسلسلة Series Levelling حتى يسهل رصد القامة وقراءتها بوضوح، كذلك عند وجود موانع تحجب الرؤية من وضع واحد للميزان أو وجود فروق كبيرة في مناسيب النقط أما إذا لم ينقل الجهاز من موضعه، وتمت عملية الميزانية من أول القطاع لآخره من هذا الوضع للجهاز، فتسمى بالميزانية الطولية البسيطة.

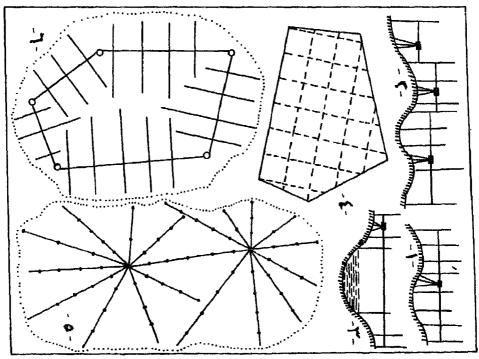

شكل رقم (١٦١) أنواع الميزنية

(٢) الميزانية العرضية:

وتجرى في الاتجاه العرضى للترع والمصارف والأنهار والأودية والطرق السريعة العريضة. ويعرف الشكل الذي يبين مناسيب نقطها بالقطاع العرضي. وأعلم هدا النوع من الميرانية بسيط، أي يتم من وضع واحد للجهاز المستخدم في الميزانية وعن طريقها يتبين شكل جوانب الأودية ومدى إتساع قيعامها.

(٣) الميزانية الشبكية:

وبجرى في الانجاهات الطولية والعرضية معاً، لتحديد وإظهار شكل سطح المنطقة المرفوعة وعمل خريطة كنتورية لها، بمعلومية مناسيب النقط المنتشرة على هذا السطح.

وفي هذا النوع من الميزانية يتم العمل بعدة طرق مختلفة نذكر منها:

- (أ) تقسيم المنطقة إلى مربعات متساوية الأضلاع أو مستطيلات، ثم تجرى الميزانية لايجاد مناسيب هذه النقط الموجودة في أركان المربعات أو المستطيلات.
- (ب) إختيار نقطة مركزية أو أكثر من نقطة إذا لزم الأمر داخل المنطقة، وعمل أشعة منها في إنجاهات مختلفة تغطى المنطقة المطلوب رفعها. ويثبت الميزان في هذه النقطة أو النقط وترصد قراءات القامة عند التغير في المنسوب على كل إنجاه من هذه الأشعة.
- (ج) إذا كانت المنطقة المطلوب إنشاء خريطة كنتورية لها محددة بترافيرس، فيمكن إقامة خطوط متعامدة على أضلاع الترافيرس، وترصد قراءات القامة عند نقط التغير في المناسيب أو الانحدار على هذه الأعمدة أو ترصد قراءاتها على مسافات منتظمة ومتساوية.

ونظراً لأهمية الميزانية الشبكية فقد أفردنا لها دراسة مستقلة.

طريقة إجراء الميزانية:

نفرض أننا نريد إيجاد مناسيب النقط ۱،۲،۳،۶،٥، الواقعة على محور طريق. والمعلوم لدينا منسوب نقطة أ، حيث أنها روبير منسوبة ١٠,٥٠ أمتار فوق مستوى سطح البحر. نجرى الآتى:

١- نكون جدولا به الخانات الآتية كمايلي:

ملاحظات		النقطة		قراءات القامة			
	المسافة	וניפיפנא	المنسوب	مقدمة	متوسطة	مؤخرة	

القراءة المؤخرة Back Sight هي أول قراءة تؤخذ بالميزان بعد اعداده للعمل على نقطة معروف منسوبها (أو روبير).

والقراءة المقدمة Fore Sight هي آخر قراءة تؤخذ قبل رفع الميزان مباشرة. أما المتوسطات فهي القراءات التي تؤخذ على نقط بين المؤخرة والمقدمة أثناء العمل بالميزان.

- ٢- نضع الميزان في أى مكان مناسب (ولتكن نقطة س) بحيث نرى أكبر عدد
 ممكن من النقط المطلوب إيجاد منسوبها ونضبط أفقيته تماماً.
- ٣- نضع القامة فوق الروبير عند نقطة أ. ونوجه إليها منظار الميزان، ونقرأ تدريح القامة الذي تعينه الشعرة الأفقية الوسطى في المنظار ولتكن ٨٠, مترا. تضع هذه القراءة أمام نقطة أ في خانة المؤخرات. ويكتب أمام هذه النقطة في خانة الملاحظات، أنها نقطة روبير منسوبة ٠٠،٠٠ أمتار. كما تسجل منسوب هذه النقطة في خانة المنسوب. وحيث أنها أول نقطة في الميزانية يدون في خانة المسافة صف.
- ٤- توجه المنظار ناحية النقطة رقم ١، حيث توضع القامة فوقها. ونقرأ تدريج القامة عند الشعرة الأفقية، وليكن ٢، ١٠ مترا. ثم ننقل القامة إلى النقطة رقم ٢، ونقرأ تدريج القامة، وليكن ١,٥٠ متر. وحيث أن الجهاز لم بنقل من مكانه فاننا نضع هاتين القراءتين في خانة المتوسطات، أمام كل من النقطتين

- ١ على الترتيب. نقيس المسافة بين نقطة أ، وكل من النقطنين ٢٠١ ونضع الطول المقاس في خانة المسافة أمام كل منهما.
- ٥- نضع القامة على النقطة رقم ٣ ونوجه إليها منظار الميزان ونقرأ تدريج القامة وليكن ٥٠،٠ متر. ونظراً لأننا لم نتمكن من رؤية باقى النقط، فاننا نثبت القامة في موضعها على هذه النقطة دون أن تتحرك، وبنتقل بالميزان إلى موضع جديد يسمح برؤية باقى النقط (وليكن في المكان ص). وتعتبر القراءة السابق رصدها والجهاز في الموضع (س) مقدمة، حيث أنها كانت آخر قراءة للميزان في وضعه السابق ونسجلها في خانة المقدمات أمام النقطة رقم ٣. ونكتب في خانة الملاحظات أنها محور دوران للجهاز. ونقيس المسافة بين نقطة أ والنقطة رقم ٣ وندونها في خانة المسافة.
- ٦- بعد انتقالنا بالميزان إلى الموضع (ص) وبعد ضبط أفقيته، نوجه المنظار إلى القامة التى ماتزال موجودة فوق النقطة رقم ٣. نقرأ تدريج القامة الجديد وليكن ٣,٤٠ أمتار. وتعتبر هذه القراءة مؤخرة لأنها أول قراءة في هذا الوضع الجديد للميزان، وتوضع أمام النقطة رقم ٣ في خانة المؤخرات.


أى أن النقطة رقم ٣ وهي تمثل محوراً لدوران الميزان، يوجد أمامها قراءتان للقامة:

الأولى: مقدمة أخذت في الوضع السابق للميزان الثانية: مؤخرة أخذت في الوضع الجديد للميزان.

- ٧- نوجه منظار الميزان إلى النقطة رقم ٤ ونقرأ تدريج القامة عندها، وليكن ١,٧٠ متر. وتعتبر هذه القراءة متوسطة، حيث أن الجهاز لم ينتقل بعد من مكانه. نسجل هذه القراءة في الجدول في خانة المتوسطات أمام هذه النقطة. نقيس المسافة بين أ والنقطة رقم ٤ ونسجلها في خانة المسافة.
- ٨- نوجه المنظار إلى النقطة الأحيرة في الميزانية رقم ٥ ونقرأ تدريج القامة عندها وليكن ٢,٦٠ متر. ونسجل هذه القراءة في خانة المقدمات أمام هذه النقطة حيث أنها آخر نقطة لهذا الوضع للميزان، كما أنها آخر نقطة في الميزانية. ونقيس المسافة بين أ والنقطة رقم ٥ ونسجلها في خانة المسافة.

والشكل رقم (١٦٢) يوضح كروكي لهذه الميزانية، موضح فيه أماكن النقط

وفوقها القامة وموضع الميزان في المكانين «س»، «ص» وخط النظر أو مستوى سطح الميزان في كل منهما.

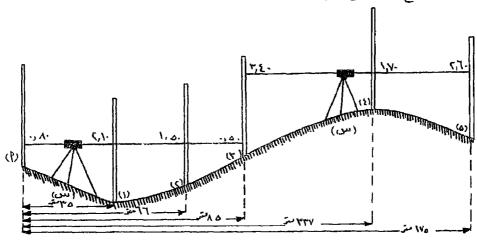

شكل رقم (١٦٢) كروكي الميزانية يوضح أوضاع الميزان

٩ - وبذلك يتكون لدينا الجدول التالى:

ملاحظـــات		النقطة	المنسوب	قراءات القامة		
,	بالمتر			مقدمة	متوسطة	مؤخرة
روبير رقم منسوبة ٥٠،٥٠ م	صفر	f	1.00			٠,٨٠
	٣٥	١			۲,۱۰	
	77	۲			1,00	
محور دوران للميزان	۸٥	٣		•, • •		٣, ٤٠
	120	٤			1, V•	
نهاية الميزانية	۱۷۰	٥		۲, ٦٠		

طرق حساب المناسيب

١ - طريقة الارتفاع والانخفاض:

تعتمد هذه الطريقة على مقارنة كل نقطة بالنقطة السابقة لها، ومعرفة ما إذا كانت مرتفعة أو منخفضة عنها. وتعتمد هذه المقارنة على أنه كلما إزدادت قراءة

القامة كلما دل ذلك على إنخفاض النقطة المقارنة عن النقطة السابقة لها وبالعكس كلما قلت قراءة القامة كلما دل ذلك على إرتفاع النقطة المقارنة.

وفى المثال السابق الذى إنتهى بجدول الميزانية، نضيف على الجدول خانتين هما: الارتفاع Rise والانخفاض Fill. ثم نبدأ فى حساب مناسيب النقط كما يلى: 1- لما كانت قراءة القامة عند نقطة (أ) «وهى مؤخرة» = ٠,٨٠ متر، بينما كانت قراءتها عند النقطة (١) = ٢,١٠ متر، معنى ذلك أن النقطة (١) تنخفض عن (أ) بمقدار الفرق بين القراءتين (٢,١٠٠ – ٠,٨٠ – ١,٣٠ متر). يدون هذا الفرق فى خانة الإنخفاض أمام النقطة (١). وحيث أن منسوب النقطة (١) ينخفض عن (أ) بمقدار ١٠٠ متراً، يطرح هذا المقدار من منسوب (أ) فيتتج منسوب النقطة (١) ويدون فى خانة المنسوب أمامها (١٠,٥٠٠ – ١٠.٣٠ متراً).

٢- بمقارنة قراءة القامة عند النقطة (٢) بقراءتها عند (١) نجد أنها أقل ومعنى ذلك أن النقطة (٢) ترتفع عن (١) بمقدار الفرق بين القراءتين (٠, ١٠ - ٢,٠٠ متر) ويدون هذا الفرق في خانة الإرتفاع أمام النقطة (٢)، أي أن منسوب هذه النقطة أعلى من منسوب النقطة السابقة لها (١) بمقدار ٠٠٠٠ مترا.

... منسوب النقطة رقم (Y) = 0, 70 + 0, 70 + 9, 10 أمتار.

٣- لعرفة منسوب النقطة رقم (٣). من الخطأ مقارنة قراءة المقدمة بقراءة المؤخرة. إذ أن هاتين القراءتين مأخوذتين والقامة فوق نقطة واحدة رقم (٣)، ولم يرصدا والميزان في وضع واحد. فالقراءة المدونة في خانة المقدمات تعتبر آخر قراءة للميزان وهو في وضعه الأول (س)، بينما القراءة المدونة في خانة المؤخرات، أول قراءة والميزان في وضعه الجديد (ص).

وعلى ذلك تقارن قراءة المقدمة (٠٥، متر) بقراءة القامة عند النقطة السابقة (7) (١,٥٠) متر). فنلاحظ أن النقطة (7) ترتفع عن النقطة (7) بمقدار (7) متر). يذكر هذا الفرق في خانة الارتفاع أمام النقطة (7)، ويكون منسوبها (7) + (7) + (7) أمتار.

٤- ولايجاد منسوب النقطة (٤) تقارن قراءة القامة عندها (١,٧٠ متر) بقراءة القامة

على النقطة السابقة لها. وفي هذه الحالة تقارن بالقراءة المذكورة في حانة المؤخرات (٣٠ أمتار). أي أن النقطة (٤) ترتفع عن النقطة (٣) بمقدار المؤخرات (٢٠ - ١,٧٠ متر). يدون هذا الفرق في خانة الارتفاع أمام النقطة (٤).ويكون منسوبها = ١٠,٨٠ + ١٠,٧٠ = ١٢,٥٠ متراً.

مقارنة قراءة القامة عند النقطة (٥) وهي ٢, ٦٠ متراً والقراءة على النقطة السابقة لها (١,٧٠ متر)، نجد أنها أكبر. ومعنى ذلك أن النقطة (٥) تنخفض عن النقطة (٤) بمقدار (٢, ٦٠ – ١,٧٠ = ٠, ٩٠ متر). ويسجل هذا الفرق في خانة الانخفاض أمام النقطة (٥). ويكون منسوبها= ١٢,٥٠ متراً.

ولتحقيق العمل الحسابي:

* يجب أن يكون عدد المؤخرات مساوياً لعدد المقدمات. وفي هذا المثال:
 عدد المؤخرات قراءتين وعدد المقدمات قراءتين.

* تجمع قراءات القامة في خانة المؤخرات وكمذلك القراءات في خانة المقدمات ويحسب الفرق بينهما.

أي: مجموع المؤخرات - مجموع المقدمات

= ۱,۱۰ - ۴,۱۰ - ۱,۲۰ =

* تجمع خانة الارتفاع وكذلك خانة الانخفاض ويحسب الفرق بينهما.

أي مجموع الارتفاعات - مجموع الانخفاضات

= ۲,۲۰ - ۳,۳۰ =

* يطرح منسوب أول نقطة من منسوب آخر نقطة

أى منسوب آخر نقطة – منسوب أول نقطة

= ۱۰٫۰ - ۱۱٫۳۰ =

. . الناتج في كل حالة مقدار ثابت فإن العمل الحسابي صحيح.

والجدول التالى يوضح هذه الطريقة

ملاحظات	المسافة					قراءات القامة		
,	بالمتر	النقطة	المنسوب	انخفاض	ارتفاع	مقدمة	متوسطة	مؤخوة
روبير رقم منسوبة	صفر	;	۱۰,۰۰					٠, ٨٠
	٣٥	١	۹, ۲۰	1,80			7,1.	
	77	۲	۹, ۸۰		•, ٦•		1,00	
	٨٥	٣	۱۰,۸۰		١, ٠٠	-, 0 -		٣, ٤٠
محور دوران للميزان	120	٤	17,0-		١,٧٠		١,٧٠	
	۱۷۵	٥	11,70	٠, ٩٠		۲,٦٠		
						ļ <u> </u>		
				۲, ۲۰	٣,٣٠	۳, ۱۰		٤,٢٠

٢ - طريقة منسوب سطح الميزان:

فى هذه الطريقة يحدد منسوب المستوى الأفقى لخط نظر جهاز الميزان، يقياس إرتفاعه عن أحد الروبيرات أو عن نقطة منسوبها معلوم بدقة. ويقصد بالمستوى الأفقى ذلك الذى يعينه خط نظر المنظار عندما يكون الجهاز أفقياً تماماً. ثم تخدد مناسيب النقط بعد ذلك بقياس انخفاضها – الذى تعينه قراءة القامة عندها – عن منسوب خط نظر الميزان الذى يسمى عادة مستوى سطح الميزان ويرمز له بالرمز (م.س.م). وفى هذه الحالة يحذف من الجدول خانتى الارتفاع والانخفاض وتستبدل بخانة منسوب سطح الميزان.

ولحساب مناسيب النقط في المثال السابق بهذه الطريقة، نتبع مايلي:

- ۱ يجمع منسوب النقطة (أ) مع قراءة القامة المدونة أمامها في خانة المؤخرات، فينتج منسوب سطح الميزان (۱۰٫۵۰ + ۰٫۸۰ = ۱۱٫۳۰ متر). نسجلها في خانة (م.س.م) أمامها.
- ٢- نطرح جميع قراءات القامة عند باقى النقط التالية المتوسطة حتى القراءة المقدمة، التى تمثل آخر قراءة لهذا الوضع للميزان، من منسوب سطح الميزان، في خانة فيكون الناتج عبارة عن منسوب كل نقطة ويدون أمام كل منها في خانة المنسوب.

منسوب نقطة
$$(1) = 0, 0$$
 - $0, 0$ - $0, 0$ - $0, 0$ أمتار. منسوب نقطة $(1) = 0, 0$ - $0, 0$ - $0, 0$ - $0, 0$ أمتار. منسوب نقطة $(1) = 0, 0$ - $0, 0$ - $0, 0$ - $0, 0$ أمتار.

٣- عند النقطة رقم (٣) ينتهى الوضع الأول للميزان بقراءة القامة المدونة فى خانة المؤخرات خانة المقدمات، ويبدأ الوضع الثانى للميزان بالقراءة المدونة فى خانة المؤخرات أمام هذه النقطة، تضاف القراءة المؤخرة إلى منسوب هذه النقطة، فينتج منسوب سطح الميزان لهذا الوضع الجديد وبدون أمام النقطة رقم (٣).

م.س.م = ۱٤,۲۰ = ۳,٤٠ + ۱۰,۸۰ مترآ.

٤- لايجاد منسوبي النقطتين (٤)، (٥)، تطرح قراءات القامة المدونة أمام كل
 منهما من منسوب سطح الميزان لهذا الوضع الجديد.

منسوب نقطة (٤) = ١٠,٧٠ - ١٠,٧٠ = ١٢,٥٠ متراً. منسوب نقطة (٥) = ٢,٦٠ - ٢,٦٠ = ١١,٦٠ متراً. والجدول التالي يبين هذه الطريقة:

ملاحظـــات	المسافة		المتسوب النة		قراءات القامة		
	بالمتر	النقطة		۾ .س .م .	مقدمة	متوسطة	مؤخرة
روپير رقم منسوبة	صفر	1	۱۰,0۰	11.70			٠,٨٠
	٣٥	1	9, 4.			۲,۱۰	
	77	۲	۹,۸۰			1,00	
	۸٥	٣	۱۰,۸۰	18,40	٠,٥٠		۲, ٤٠
محور دوران للميزان	120	٤	17.00			۱,٧٠	
}	۱۷٥	٥	11,70		۲, ٦٠		
-					<u> </u>		
			71,10		۲, ۱۰	0,40	٤, ٧٠

ولتحقيق العمل الحسابي.

* عدد المؤخرات = عدد المقدمات = ٢

* مجموع المؤخرات - مجموع المقدمات = ۲۰۲۰ - ۳٬۱۰ = ۱۰۱۰ متر * منسوب آخر نقطة - منسوب أول نقطة = ۱۰٬۵۰ - ۱۰٬۵۰ متر

* ولتحقيق المتوسطات:

أ مجموع مناسيب النقط - منسوب النقطة الأولى= ٦٤.٤٠ - ٥٣.٩٠=٩٠٩٠ متراً ب (مجموع منسوب كل سطح ميزان × عدد المتوسطات والمقدمة المأخودة منه) - المجموع الكلى للمقدمات والمتوسطات

 $(0, \tau \cdot + \tau, 1 \cdot) - (\tau \times 1\xi, \tau \cdot + \tau \times 11, \tau \cdot) =$

= (۲۸, ۶۰ + ۲۳, ۹۰) = ۸, ۲۸ - ۲۸, ۹۰ مترا

وبما أن الناتج كل من العمليتين أ، ب صحيح، اذا يكون حساب مناسيب المتوسطات صحيحاً.

مقارنة بين طريقتي الحساب:

- * العمل الحسابى فى طريقة منسوب سطح الميزان يقل كثيراً عن الطريقة الأخرى أثناء حساب مناسيب النقط. وبذلك يسهل سرعة حساب المتأسيب أثناء العمل فى الغيط. وتستعمل طريقة منسوب سطح الميزان عندما يكون عدد المتوسطات كبيرا كما فى حالة الميزانية الشبكية وكافة الأعمال التي لايتم نقل الميزان وتغيير وضعه كثيراً.
- * طريقة الارتفاع والانخفاض يكثر فيها العمل الحسابي ولكن التحقيق فيها أضمن وأفضل بالنسبة لنقط المتوسطات من الطويقة الأخرى. إذ أن أى خطأ في حساب مناسيب المتوسطات، أو أى متوسطة واحدة، يظهر أثره في حساب باقي مناسيب النقط. ويمكن اكتشاف هذه اللخطأ. أما في طريقة منسوب سطح الميزان، فلايكتشف هذا الخطأ يفي حساب مناسيب المتوسطات لأن قراءة المتوسطات لاتدخل في عمل التحقيق. وتستعمل طريقة الإرتفاع والإنخفاض في إيجاد مناسيب النقط الدقيقة.

تحقيق عمل الغيط.

يحتاج الراصد دائماً إلى التأكد من دقة وصحة عمله أولاً بأول. وتصحيح أخطائه حتى لاتتراكم ويضطر إلى إعادة العمل مرة أخرى في النهاية. إذ أن طرق التحقيق السابقة قاصرة فقط على العمليات الحسابية التي تشملها الميزانية، ولكن صحة هذه العمليات ليست بالضرورة دليلاً على صحة المناسيب.

ويتم تحقيق عمل الغيط والتأكد من صحة العمل بإحدَى الطرق التالية:

- (أ) يجب على الراصد، قبل البدء في عمل أى ميزانية، أن يبحث في دفتر المنطقة عن الروبيرات القريبة من خط ميزانيته. ليبدأ عمله من واحد منها وإذا صادفه روبير في طريقة أو كان قريباً منه، يستنج منسوبه من قراءة يأخذها عليه، ثم يقارن هذا المنسوب المستنج بمنسوب الروبير الصحيح، فإذا إتفق المنسوبال، أو كان الخطأ مسموحاً به، إعتبرت الميزانية صحيحة حتى موضع الروبير الجديد. ويستمر في عمله مبتدئاً من الروبير الجديد. أما إذا زاد الخطأ عن الحد المسموح به، يعاد العمل في رصد الميزانية من جديد قبل تكملتها بأخطائها.
- (ب) وإذا خلا طريق الميزانية من روبيرات قريبة، فيلزم إعادة الميزانية من نهايتها إلى النقطة التي بدأت منها. ومقارنة منسوب النقطة في البداية ومنسوبها بعد الرجوع إليها. ولاداعي لرصد نقط متوسطة أثناء الرجوع بالميزانية بل يكتفي فقط بنقط الدوران السابقة لكشف مواضع الأخطاء وتصحيحها. ويمكن إختيار نقط دوران أخرى خلاف السابقة في طريق مختصر بين بدء الميزانية ونهايتها، للتحقق من صحة الميزانية، وإن كان هذا الاجراء لايساعد على كشف المواقع التي حدثت بها الأخطاء بسهولة، ولكنه يوفر الوقت اللازم لتحقيق العمل.

الخطأ المسموح به في الميزانية:

يتناسب الخطأ المسموح به في الميزانية مع عدد أوضاع الميزان، نظراً لأن عددها يكون ثابتاً تقريباً في الكيلو متر الواحد. والخطأ المسموح به يمكن إستنتاجه من المعادلة.

ن = √ك ملليمتر

حيث ن : عدد ثابت ، ك : طول الميزانية بالكليومتر

ويختلف قيمة العدد الثابت تبعاً لدرجة الميزانية ودقتها. ففي هيئة المساحة المصرية يكون الخطأ المسموح به كمايلي:

ميزانية الدرجة الأولى ٥ ل ك ميزانية الدرجة الثانية ١٠ ل ك ميزانية الدرجة الثالثة ١٢ ل ك

وعلى أية حال، فإن العدد الثابت يتوقف على خبرة الراصد ونوع الميزانية وطبيعة الأرض والظروف الجوية التي أجريت فيها الميزانية.

والحد الأقصى لطول المسافة بين الميزان والمؤخرة أو المقدمة يتوقف على طبيعة سطح الأرض والظروف الجوية وخصائص المنظار. ففى الأرض شديد الانحدار مثلاً، يتوقف طول خط النظر أثناء صعود هذا المنحدر على المسافة بين الميزان والنقطة التي يقابل فيها خط النظر سطح الأرض. وفي الأراضى المنبسطة تقريباً يجب ألا تقل المسافة عن ٣٠ متراً ولاتزيد عن ١٠٠ متر تقريباً. إذ أن المسافات التي تزيد عن ذلك يحتمل زيادة الأخطاء فيها بسرعة، فضلاً عن تأثير الانكسار الجوى.

وإذا أردنا الحصول على نتائج نتخلص فيها من كثير من أسباب الأخطاء نضع الميزان في منتصف المسافة بين كل مقدمة ومؤخرة، وهذا هو الأفضل.

حساب مناسيب النقط اذا كانت النقطة المعلومة غير النقطة الأولى:

يحدث في بعض الأحيان أن تكون نقطة البداية عند إجراء ميزانية ما ، غير معلومة . ويكون المعلوم منسوب آخر نقطة في نهاية العمل أو منسوب نقطة في وسط خط الميزانية. ونظراً لضيق الوقت أو لأى سبب آخر، لا يمكن إجراء ميزانية مسلسلة من أقرب روبير لبداية العمل. ففي هذه الأحوال يمكن حساب المناسيب، بعد تدوين القراءات في جدول الميزانية كمايلي:

- (أ) اذا كان المعلوم منسوب آخر نقطة:
- ١- ذكرنا من قبل، أنه لتصحيح العمل الحسابى يجب أن يكون الفرق بين مجموع المؤخرات ومجموع المقدمات، مساوياً للفرق بين منسوب آخر نقطة ومنسوب أول نقطة. ومن هذه المعادلة نحصل على منسوب أول نقطة لأنها هى المجهول الوحيد في هذه المعادلة أى:
- .. منسوب أول نقطة = منسوب آخر نقطة (مج المؤخرات مج المقدمات).
- ٢- بعد تخديد منسوب أول نقطة، تكتب في جدول الميزانية في خانة المنسوب أمام النقطة الأولى وتحسب مناسيب باقى النقط باحدى طريقتى الحساب السابق ذكرها.
- ٣- يكون محقيق العمل الحسابى، بحساب منسوب النقطة الأخيرة (المعلومة)،
 ويجب أن تتفق مع المنسوب المعلوم وإلا كان هناك خطأ فى العمل الحسابى.
 - (ب) اذا كان المعلوم منسوب نقطة متوسطة:
- ١- المقصود بنقطة متوسطة: نقطة دوران، أو نقطة أمامها قراءة متوسطة في خط الميزانية. في هذه الحالة مجمع منسوب هذه النقطة على المؤخرة الموجودة أمامها (اذا كانت نقطة دوران) فينتج منسوب سطح الميزان. يكمل العمل الحسابي حتى آخر نقطة في الميزانية فنحصل على منسوبها. ثم يحسب منسوب أول نقطة بالطريقة السابق ذكرها.
- ٢- اذا كانت النقطة المعلوم منسوبها متوسطة في الميزانية، فاننا نجمع قراءة المتوسطة على المنسوب فينتج منسوب سطح الميزان لهذا الوضع. نكتب منسوب سطح الميزان هذا أمام مؤخرة هذا الوضع. ونكمل العمل كما في البند السابق.

الأخطاء وأسبابها وكيفية التخلص منها

تتعرض خطوات العمل في الميزانية لكثير من الأخطاء، التي يمكن تجنبها بالعناية والدقة اللتين لا تتعارضان مع السرعة المناسبة لاتمام العمل. ويمكن تصنيف هذه الأخطاء إلى: أخطاء الية نتيجة لعيوب في الجهاز المستخدم وأخطاء شخصية سواء في إستعمال الأجهزة أو في رصد القراءات أو وضع القامة. وأخطاء طبيعية مثل درجة الحرارة والرياح وكروية الأرض.

وفيما يلى دراسة لأهم هذه الأخطاء ووسائل التخلص منها:

أولاً: الأخطاء الآلية:

يمكن تمثيل جهاز الميزان، بثلاث محاور هي المحور الرأسي لدوران الجهاز، ويتعامد عليه (أفقياً) محور ميزان التسوية الطولي المثبت في المنظار وكذلك محور خط النظر في الميزان شكل رقم (١٦٣).

شكل رقم (١٦٣) محاور اليزان

وضبط تعامد هذه المحاور يسمى «الضبط الدائم للميزان Permanent Adjustment. وهو مايجب إجراؤه عند إستعمال الميزان لأول مرة أو إذا أسيء إستعماله، أو إذا شك الراصد في عدم صحة تركيب أجزائه بالنسبة لبعضها. ولكل مينزان طريقة لضبطه الدائم تختلف باختلاف تركيبه. ونقتصر هنا على توضيح

الضبط الدائم للموازين طراز دمبي Dumpy لانتشار استخدامها في معظم الأحوال في الوقت الحاضر.

ولكى يكون الميزان مضبوطا يجب أن يتعامد محورى ميزان التسوية وخط النظر على المحور الرأسي لدوران الجهاز. وتستوفي هذه الشروط بالترتيب المبين فيما بعد. إذ أن هذا الترتيب ضرورياً حتى لايخل أحدهما بالآخر.

١ - تعامد محور ميزان التسوية على المحور الرأسي لدوران الجهاز:

الهدف من تحقيق هذا الشرط هو أن يرسم محور ميزان التسوية، مستوى أفقياً، مهما دار المنظار حول محوره الرأسي، وإلا فإن محور الفقاعة إذا كان يميل على المحور الرأسي وغير متعامد عليه، فإنها تنحرف عن منتصف مجراها، كلما دار

المنظارِ بتيجة لدورال حط حول آخر مائلا عليه... نجرى مايدي.


(أ) نشبت أرجل الميزان في الأرض جيداً، ونجعل ميزان التسوية موازياً لأى مسمارين من مسامير التسوية وضبط الفقاعة في منتصف مجراها شكل رقم (١٦٤ – أ).


(ب) ندير المنظار ١٨٠ حول المحور الرأسي. فإذا ظلت الفقاعة في منتصف مجراها، كان ذلك دليلاً على تعامد محور ميزان التسوية على المحور الرأسي للميزان. أما اذا لم يكن التعامد صحيحاً، فإن الفقاعة تنحرف عن منتصف مجراها كما في الشكل رقم (١٦٤ - ب).

(ج) لجعل المحورين متعامدين أى لتصحيح الخطأ نحرك المسمار أو الصامولة الخاصة بتثبيت ميزان التسوية، فيرتفع ميزان التسوية أو ينخفض من الجانب الموجود فيه هذه الصامولة، حتى تعود الفقاعة بمقدار نصف الخطأ الظاهرى، ويقدر بنصف عدد اللأقسام التي إنحرفتها الفقاعة وبذلك يصبح المحوران متعامدين شكل رقم (١٦٤ – ج).

(د) لضبط أفقية الجهاز، تستعمل مسامير التسوية العادية لضبط النصف الثانى من الخطأ شكل رقم (١٦٤ - د) وذلك بالطريقة المعتادة.



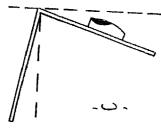

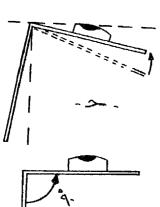


شكل رقم (١٦٤) ^{ال} ضبط محور الميزان التسوية

٢ – تعامد خط النظر على المحور الرأسي لدوران الجهاز:


خط النظر هو الخط الأمامي الواصل بين تقاطع الشعرات، ومركز العسة الشيئية أما المحور البصرى (أو الهندسي) فهو الخط الواصل بين مركزي العدستين الشيئية والعينية، وهذا متعامد أصلا على المحور الرأسي عند صناعة الجهاز.

والشكل رقم (١٦٥) يوضح الحالة التي لاينطبق فيها الخطان. فالخطأب هو المحور البصرى للمنظار، أما الخط جرب فهو خط النظر الخاطىء، وهو عائل على محور المنظار نتيجة لوقوع تقاطع الشعرات أعلى محور المنظار (وقديقع التقاطع أسفل محور المنظار). وينشأ عن هذا الاختلاف الحصول على قرافات خاطئة على القامة، فالقراءة الصحيحة هي «س» أما القراءة «ص» خاطئة.

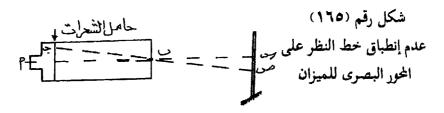

والغرض من الضبط، أن يقع تقاطع الشعرات على المحور البصرى وبالتالى يكون خط النظر أفقيا، ويسمى في هذه الحالة خط الانطباق of Collimation ولاجراء عملية الضبط، يتم ذلك على النحو التالي.

أ - نثبت وتدان أ، ب المسافة بينهما ١٠٠ متر تقريباً، ونضع جهاز الميزان في منتصف المسافة بينهما، وبعد ضبط أفقيته، يوجه المنظار إلى القامة الموضيعة فوق الوتد (أ) وتقرأ القامة (لتكن أن ثم يوجه المنظار إلى القامة فوق الوتد «ب» ونحصل على قسراءتها «ولتكن ب». شكل رقم (٣٦٦»).

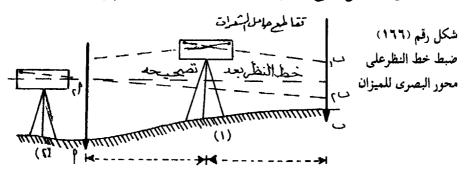

- ب- يحسب الفرق بين القراءتين أ، ب، وهو الفرق الحقيقي بين منسوبي الوتدين «أ»، «ب»، سواء كان خط النظر صحيحاً أو مائلاً. لأن الخطأ متساوى في الحالتين، ذلك لأن جهاز الميزان في منتصف المسافة بين الوتدين.
- جـ- ننقل الجهاز قريباً من أحد الوتدين «أ» مثلاً. بشرط أن يكون قريباً بقدر الامكان بحيث يمكن قراءة القامة فوق «أ». نضبط أفقية الجهاز في وضعه الجديد رقم ٢. ونرصد قراءة القامة فوق «أ»، «ب» ولتكن القراءات أم بم ونحسب الفرق بين القراءتين.
- د- إذا كمان الفرق بين القراءتين الجمديدتين يساوى الفرق في الوضع الأول للميزان (أى أن: أ، ب، أ- ب، كمان خط النظر أفقياً، أى يوازى محور ميزان التسوية وبالتالى إنطباق خط النظر على المحور البصرى.
- أما إذا لم يتساو الفرقان، فهذا معناه عدم وقوع تقاطع الشعرات على المحور البصرى، ويكون التقاطع أعلى أو أسفل المحور البصرى.
- هـ لتصحيح هذا الفرق، يخفض أو يرفع حامل الشعرات، وذلك بربط أحد مساميره العلوى أو السفلى وفك الآخر، حتى نحصل على قراءتين يتساوى الفرق بينهما مع الفرق السابق حسابه والميزان في وضعه الأول.
- و- ونظراً لقرب المسافة بين الميزان والقامة فوق «أ» (في وضعه الثاني) وبعده عن القامة فوق «ب»، فان إنحراف خط النظر لايؤثر كثيراً على القراءة أرويمكن إعتبار هذه القراءة ثابتة، ويكون الخطأ كله في القراءة ب، التي نضيف عليها (أو نطرح منها) مقدار الفرق اللازم حتى نحصل على القراءة ب.
- والمثال العددى التالى يوضح التطبيق العملى لانطباق خط النظر على المحور البصرى للمنظار.

وضع ميان في منتصف المسافة أب. فكانت القراءة على القامة أ = 1,7 وضع ميان في منتصف المسافة أب ، فكانت 1,97 وعند 1,97 متر. ماهي القراءة الصحيحة الواجب القراءة عند أ = 1,71 وعند 1,72 النظر للمنظار؟.

الإجابة:

- (أ) الميزان في منتصف المسافة: يتصح من القراءتين أن نقطة أ أعلى من نفطة \cdot والفرق الحقيقي بين منسوبهما = ١, ٦٨ ١, ٦٨ = ٠, ٢٨ متر.
- (ب) الميسزان قريباً من نقطة ب: الفرق بين قراءتى القامة عند أ، ب = ، الميسزان قريباً من نقطة ب، ٤٣ = ١,٣١ ١,٧٤ متر وهو لايساوى الفرق فى الحالة الأولى نتيجة لأن خط الانطباق غير صحيح. ويمكن إعتبار القراءة ١,٧٤ عند نقطة ب صحيحة نظراً لوجود الميزان قريبا منها.
 - ، . . نقطة أ أعلى من نقطة ب بفرق صحيح قدره= ٠, ٢٨ مترآ . . . القراءة الصحيحة الواجب قراءتها عند نقطة أ

= ٤٤ - ١, ٧٤ = ١ ع.

ولذلك يجب يجب خفض حامل الشعرات، حتى يتم تقاطع الشعرات عند القراءة ١,٤٦ متر على القامة عند نقطة أ.

. الفرق بين منسوبي أ، ب بعد تصحيح خط الانطباق

ر، $\gamma \Lambda = 1, \xi \gamma - 1, \forall \xi =$

ثانياً: الأخطاء الشخصية:

وهى أخطاء قد يقع فيها الراصد، دون قصد، سواء أثناء إستعماله لجهاز الميزان أو القامة أو عند رصد القراءات وتدوينها في دفتر الميزانية. ولتجنب هذه الأخطاء يراعى مايلي:

- (أ) بالنسبة للميزان:
- ١- تثبيت حامل الميزان جيداً في الأرض، خصوصاً في الأراضى غير المتماسكة أو
 الرخوة، ويوجد في نهاية الأرجل كعب حديدى يساعد على ذلك.
- ٢- ضبط أفقية ميزان التسوية الطولى ومراجعتها باستمرار لضمان وجود الفقاعة في منتصف مجراها قبل الرصد وبعده للتأكد من أن القراءة لم تتغير. وقد سبق أن ذكرنا أنه في الموازين الحديثة تظهر صورة الفقاعة داخل المنظار أسفل قراءة القامة، حتى يلاحظها الراصد دائما.

- ٣- ملاحظة تحريك المنظار بخفة وعدم الصغط عنيه رأسياً، مع تجنب الإمساك بانحامل أو الإستناد عليه، حتى لايميل الميزان فتبعد الفقاعة عن منتصف مجراها وتتغير تبعاً لذلك أفقية خط الانطباق، أو مستوى سطح الميزان السابق ضبطه.
- ٤- وضع الميزان بحيث لايكون المنظار مواجها للشمس بقدر الإمكان وفي حالة عدم إمكان ذلك يسحب الغلاف المجاور للعدسة الشيئية لحمايتها من الأشعة المباشرة مع ضرورة الاستعانة بمظلة لهذا الغرض، حتى لايتعرض الجهاز للشمس كثيراً خاصة إذا كان التعرض من جانب واحد، مما يقلل من حساسية الفقاعة وتمدد أجزاء الميزان بمقادير غير متساوية.
- البعد عن الميزان والقامة في نقط الدوران يتوقف على حالة العمل وقدرة المنظار على الرؤية وتقسيم القامة. عموماً يجب ألا تزيد هذه المسافة عن ١٠٠ متر ليمكن قراءة القامة بكل وضوح ودقة.

(ب) بالنسبة للقامة:

- ١ يجب التعرف على طريقة تدريج القامة والتحقق من صحة طولها وأقسامها وذلك بمعايرتها بشريط من الصلب.
- ٢- العناية أثناء فرد القامة المنزلقة أو القامة التلسكوبية، لضمان إتصال الأقسام بين أجزائها إتصالاً صحيحاً.
- ٣- ملاحظة وضع صفر تدريج القامة على الأرض، وهذا أمر يجب أن ينتبه إليه الراصد أثناء الرصد ويمكنه إكتشاف ذلك إذا تزايدت القراءات من أسفل إلى أعلى أو ظهرت الأرقام مقلوبة.
- ٤- ملاحظة وضع القامة رأسية تماماً، إما باستخدام خيط شاغول أو بميزان التسوية المستقل أو المتصل بالقامة (وقد سبق ذكرهما). وفي حالة عدم وجود أي منهما تخرك القامة إلى الأمام وإلى الخلف ببطء في إتجاه خط النظر ورصد أقل قراءة تعينها تقاطع الشعرات.
- الابتعاد عن وضع القامة في أرض رخوة، خاصة نقط الدوران. وإذا اضطر الراصد إلى ذلك فيجب وضع القاعدة الحديدية.

(جـ) أخطاء القراءة:

- ١- الخطأ في تقدير كسور السنتيمترات (أو المللميترات)، خاصة في الميزانية الدقيقة.
- ٢- الخطأ في القراءة على الشعرة العليا أو السفلى (تعرات الاسناديا) بدلاً من
 الشعرة الوسطى التي يجب التحقق من أنها هي التي رصدت.
- ٣- قد يخطىء المبتدىء في قراءة الأمتار الصحيحة، إذا لم يعتن بتحديد عدد النقط تحت رقم الديسيمتر.
- ٤ تدوين القراءة في خانة غير خانتها الحقيقة في جدول الميزانية. وكذلك كتابة المسافات والملاحظات أمام النقط التي تخصها.

ثالثا: الأخطاء الطبيعية:

هي أخطاء لادخل للراصد أو للأجهزة المستخدمة فيها. ولكن يمكن للراصد الانتباه إليها لتجنبها. ومن العوامل الطبيعية التي تؤثر على صحة الميزانية مايلي:

١ - الحوارة:

يسبب إرتفاع درجة حرارة الأرض، خاصة وقت الظهيرة، حدوث تيارات هوائية ساخنة صاعدة وإنكسار الضوء خلالها، يجعل القامة تبدو كأنها تهتز في الجزء القريب من سطح الأرض ويمكن تجنب الخطأ في القراءات بأخذها في الجزء الأعلى من القامة بعيداً عن جزئها الأسفل المتأثر بهذه التيارات الساخنة، وذلك بوضع الميزان فوق مواضع مرتفعة نسبياً. كما يحسن تقليل المسافات بين الميزان والنقط المرصودة. ويمكن تفادى إرتفاع درجة الحرارة، بإجراء الميزانية في الصباح الباكر للحصول على نتائج جيدة.

٧- الرياح:

من الصعب إجراء الميزانية أثناء هبوب الرياح، لأن ذلك يسبب إهتزاز الميزان وعدم ثبات القامة. واذا لم يكن هناك بد من القيام بالميزانية في مثل هذه الأحوال، فيجب وقاية الميزان منها، مع عجنب القراءات في الجزء العلوى من القامة لأنه يصعب بقاؤها ثابتة في وضع رأسي

٣- إنكسار الأشعة:

معروف أن الأشعة تنكسر عند مرورها في أوساط جوية مختلفة الكثافة، لذلك فإن خط الانطباق في المنظار لايكون خطأ مستقيماً ولكنه ينحنى إلى أسفل نحو الأرض. وبالنسبة للمسافات الصغيرة فان الخطأ يكون صغيراً جداً ويمكن تفاديه بوضع الميزان في منتصف المسافة بين المؤخرة والمقدمة. ولكن إذا كانت المسافة كبيرة نسبياً فان الخطأ يصبح تراكمياً. ويمكن التخلص من هذا الخطأ بالميزانية المتبادلة أو العكسية (التي سنتناولها بالشرح فيما بعد).

بعض العقبات في الميزانية وكيفية معالجتها

يصادف المساح في بعض الأحيان، صعوبات وعقبات أثناء إجراء الميزانية. وفيمايلي أمثلة لبعض هذه العقبات وكيفية التغلب عليها.


١- إجراء ميزانية على المنحدرات الشديدة:

عند إجراء ميزانية على منحدر شديد، صعوداً أو هبوطاً، يجب بجنب الأرصاد ذات المسافات القصيرة جدا بين الجهاز ونقط الدوران، وذلك بوضع الميزان بعيداً عن خط الميزانية والسير في خط منكسر، حتى نوازن ما أمكن بين أطوال المقدمات والمؤخرات، أى تكون المسافة بين الميزان والمؤخرة تساوى تقريباً وبقدر الامكان المسافة بين الميزان ونقطة المقدمة. وحتى نتجنب الرصد على الحافة العليا للقامة.

٢- إيجاد منسوب نقطة أعلى من منسوب سطح الميزان:

يحدث ذلك إذا كان المطلوب إيجاد منسوب سقف كهف أو نفق أو كوبرى. توضع القامة مقلوبة وصفرها ملامساً للنقطة المراد إيجاد منسوبها (أى يكون صفر القامة إلى أعلى في عكس وضعه المعتاد). وتدون القراءة في خانة المتوسطات بالسالب.

فى الشكل رقم (١٦٧) نفرض أن منسوب سطح الميزان ٢٢,٨٣ متراً، وقراءة القامة ٢,٣٤ متر.

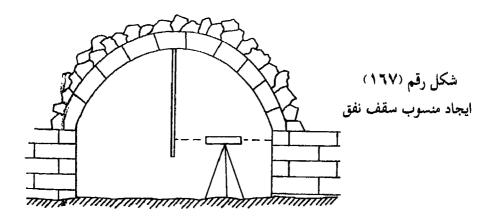


... منسوب سطح النفق = $\Upsilon \Upsilon, \Lambda \Upsilon = (\Upsilon, \Upsilon \Upsilon - (\Upsilon, \Upsilon \Upsilon))$ متر.

يلاحظ أنه لايجاد منسوب نقطة السقف فاننا نجمع قراءة القامة بدلاً من طرحها كما هو معتاد.

٣- إعتراض سطح مائى لخط الميزانية:

يصادف في بعض الأحيان أن يعترض خط الميزانية بحيرة أو مستنقع أو مجارى مائية كالأنهار والترع المتسعة (إلى حد ما). فاذا كان سطح المياه سأكناً وهادئاً دون ماتموج في سطحه، وكان عرض هذا المسطح المائي كبيراً بحيث لايمكن رصد القامة على الجانب الآخر منها لعدم وضوح قراءتها.

فى هذه الحالة يمكن إعتبار سطح الماء كله نقطة دوران شكل (١٦٨). فيحدد منسوب الماء عند أحد الشاطئين وذلك بوضع قامة على سطحه واعتبارها مقدمة. ثم ننتقل إلى الشاطىء الآخر، ونضع القامة على سطح الماء (والسابق معرفة منسوبه من الشاطىء الأول). ونأتى بمنسوب سطح الميزان الجديد وتستمر في إجراء الميزانية.

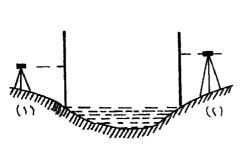


شكل رقم (١٦٨) إعتراض سطح مائي لخط الميزانية

والواقع أن هذه العملية غير دقيقة لأن سطح الماء، مهما كان هادئاً فلابد مر وجود بعض الاختلاف.

٤ - العقبات المرتفعة في طريق الميزانية:

عندما يعترض خط الميزانية سور بناء يعترض خط نظر الميزان. في هذه الحالة يعتبر موضع هذا السور نقطة دوران ونأتي بمنسوب قمته. ونجرى مايلي:

- (أ) ندق مسماراً بارزاً قرب أسفله، أو نضع نصل سكين في فواصل الطوب إذا أمكن ذلك. ونقيس المسافة بين هذا المسمار «أو السكين» والحافة العليا للسور «أي قمة السور».
- (ب) نضع القامة فوق المسمار «أو السكين» ونعتبرها مقدمة لآخر وضع في الميزانية وبالتالي يمكن ايجاد منسوب قمة السور.
- (جـ) ننتقل إلى الجانب الآخر من السور، وندق مسماراً آخر، ونقيس بعد المسمار عن قمة السور وبالتالي يمكن حساب منسوب هذا المسمار.
- (د) نضع القامة على المسمار وتعتبر في هذه الحالة مؤخرة للوضع الجديد للميزان، ونكمل العمل بعد ذلك كالمعتاد. إذ أننا إعتبرنا منسوب قمة السور كنقطة دوران في الميزانية.
 - (هـ) والمثال العددي التالي يوضح لنا هذه الطريقة مع الشكل رقم (١٦٩).

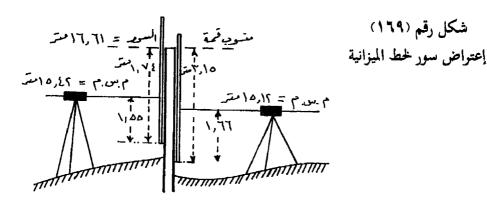

١٠- عرص أن مسوب سطح الميزان في الوضع (١) ١٥،٤٢ متراً وأن قراءه
 القامة عند السور = ١,٥٥ متر وارتفاع السور من المسمار حتى قمته =
 ٢,٧٤ متر.

ن. منسوب قمة السور = م.س.م - قراءة القامة + ارتفاع السور ...
$$17,71 = 7.78 + 1,00 - 7.008 = 17,71$$
 م

٢- في الجارب الآخر من السور، نفرض أن ارتفاع السور من المسمار حتى نهايته = ٣, ١٥ أمتار، قراءة المؤخرة عنده في الوضع (٢) للميزان = ١.٦٦ متر.

... م.س.م للوضع (٢) = منسوب قمة السور - ارتفاع السور + قراءة المؤخرة ... م.س.م للوضع (٢) = ١٥,١٢ = ١٥,١٢ مترأ

٥- إعتراض واد عميق لخط الميزانية:

عند إجراء ميزانية عبر واد عميق، أو عبر نهر متسع، فانه لايمكن وضع الميزان في منتصف المسافة بين المقدمة والمؤخرة. وفي هذه الحالة نتبع طرقاً خاصة في الرصد تسمى بالميزانية العكسية Reciprocal Levelling.

وهناك أكثر من طريقة لاجراء الميزانية العكسية نوردها فيما يلي:

(أ) باستعمال ميزان واحد:

لايجاد الفرق بين منسوبي النقطتين أ، ب نجرى الآتي:

- ١- نضع الميزان في نقطة مثل جـ على بعد مناسب قريباً من نقطة أ. ونأخذ قراءة
 القامة عند كل من نقطتي أ، ب ولتكن هاتين القراءتين أ، ب ، شكل رقم (١٧٠).
- ٢ ننتقل بالميزان عبر العائق. ونثبت الجهاز في نقطة د، على بعد من ب يساوى
 المسافة جـ أ. ونرصد القراءات على القامتين في ب، أ ولتكن ب ٢، أ ٢.
 - ٣- نأتي بالفرق بين القراءتين في كل حالة (وقد يتساوى الفرقان أو لايتساويا).
 وللحصول على الفرق الحقيقى بين منسوبي أ، ب نستخدم المعادلة الآتية:

الميزانية العكسية العكسية الميزانية العكسية الميزانية العكسية الميزانية العكسية الميزانية العكسية الميزانية العكسية الميزانية الميزانية

الفرق الحقیقی بین منسوبی أ، ب = ﴿ أَرْ - بِ.) + (أَ٢ - بِ٢)

إلا أنه من عيوب هذه الطريقة أنها تتأثر بكروية الأرض خاصة اذا كانت المسافة بين القامتين كبيرة. فتأثير الكروية في مسافة كيلو متر واحد تساوى خمسة سنتيمترات وهذا مقدار كبير. كما أن الخطأ النائج من تأثير الانكسار الضوئي، لسرعة تغيره لايمكن حسابه، فهو يتغير أثناء نقل الميزان عبر الوادى، وبالتالى فان تأثيره أثناء وضعه في نقطة جي يختلف عن تأثيره أثناء وضعه في نقطة د.

(ب) باستعمال ميزانين:

للتغلب على العيوب الناشئة من الطريقة السابقة. يوضع ميزان عند نقطة جـ، وآخر عند نقطة د. وتؤخذ القراءات على القامتين في أ، ب في آن واحد. ويحسب متوسط الفرقين كما سبق في المعادلة.

وتمتاز هذه الطريقة بأن الرصد يتم في آن واحد في الجهتين وبذلك يتلاشي تأثير إنكسار الضوء لأنه سيكون واحداً في الحالتين.

ولكن عيب هذه الطريقة، هو أنه من الجائز أن يكون بأحد الميزانين خطأ في خط النظر، أو قد يكون بالجهازين خطأ ولكنه غير متساو. ولذلك فإن أخذ المتوسط لايضيع الخطأ.

(جـ) باستعمال ميزانين مع التكرار في العمل:

للتوفيق بين مزايا الطريقتين السابقتين والتخلص من عيوبهما، نستعمل ميزانين للرصد في آن واحد كما سبق في الحالة الثانية، ثم يجرى تبادل مكاني

الميزانين ونرصد القامتين مرة أخرى في آن واحد. فتكون القراءات في المرة الأولى أر، ب، أم، ب، وفي المرة الثانية، بعد تبادل الأجهزة أم، ب، أم، ب، أ.

ويكون الفرق الحقيقي بين منسوبي النقطتين =

تشكيل القطاعات

. يعتبر تشكيل القطاعات من أهم الأغراض التي بجرى من أجلها الميزانية. والقطاعات ذات أهمية عظمى وضرورية للجغرافي. فمنها يستطيع أن يتبين طبيعة سطح الأرض وشكل الانحدرات. وعن طريق القطاعات يمكن تقدير كميات الحفر والردم في المشروعات الهندسية، وكذلك المساعدة في تصميم الأعمال الهندسية كالكبارى والمباني والسدود.

وتتلخص العملية في الحصول على مناسيب متعددة على سطح الأرض، مأخوذة على محور المشروع، سواء كان مستقيماً أو منحنياً، ويكون معلوماً أيضاً المسافات بين النقط حتى يمكن بيانها عند توقيع القطاع ورسمه. وهذه العملية هي مانقوم بتنفيذه عند إجراء ميزانية طويلة مسلسلة. ومن المهم أن تؤخذ مناسيب النقط التي يتغير عندها شكل أو انحدار سطح الأرض كما في الطرق والجسور، تؤخذ القراءات على مسافات متساوية تتراوح بين ٢٠، ٥٠ متراً. وتتوقف هذه المسافات بين مواضع القامة على شدة أو بساطة درجة انحدار الأرض. وتنقسم القطاعات إلى نوعين:

١ - القطاعات الطولية:

وهى ماتؤخذ على طول محور المشروع كما فى حالة الطرق وخطوط السكك الحديدية وخطوط أنابيب المياه أو المجارى أو الكابلات الكهربائية أو التليفونية وغير ذلك. والغرض منها دراسة طبيعة سطح الأرض ومناسيب الأعمال الهندسية التى ستنفذ فى المرقع وحساب كميات الحفر أو الردم اللازمة فى حالة المشروعات الهندسية.

٧- القطاعات العرضية:

وبخرى في الأراضى المتسعة، كما في الخزانات والقناطر والمواني، حيث يكون القطاع العرضي كبيراً. فتعين انجاهات القطاعات العرضية، عمودية على محاور الميزانية الطولية، بواسطة أجهزة إقامة الأعمدة كالمثلث المساح أو المنشور المرئى أو التيودوليت أو السكستان. ويجب أن يمتد القطاع العرضي يميناً ويساراً إلى مسافة أكبر من العرض المقترح للمشروع حتى تبين طبيعة سطح الأرض بصورة كاملة.

وعند تشكيل قطاع عرضى لنهر أو لترعة، توضع القامة على مواضع نقط تغير إنحدارات سطح الأرض، ويشد شريطاً بين وتدين على جانبى النهر. وعند الوصول إلى سطح الماء توضع قامة صفرها على سطح الماء وتقرأ قراءتها وبذلك يعرف منسوب سطح الماء. ويمكن معرفة مناسيب قاع النهر بعمل «جسات» أى إيجاد إنخفاض كل نقطة على خط الميزانية العرضية عن سطح الماء بواسطة قراءة القامة عند سطح الماء مباشرة، وطرح العمق من منسوب سطح الماء السابق حسابه. ونعين مسافات الجسات من نقطة البداية حتى يمكن توقيعها عند رسم القطاع العرضي. هذا إذا كان قاع النهر ضحلاً أما في الأعماق الكبيرة والأنهار العريضة، فيستخدم قارب يدلى منه جنزير بنهايته ثقل (يسمى إسكنديل) وتقرأ قراءة الجنزير على سطح الماء عندما يشعر الراصد الذي يستخدمه بوصول الثقل إلى القاع.


رسم القطاء:

يستعمل في رسم القطاعات ورق المربعات المقسم إلى سنتيمترات وملليمترات، حتى يمكن تفادى كثرة إستعمال القياس بالمسطرة والمثلث في توقيع الأبعاد الأفقية والرأسية، وتوفير الوقت والجهد في حالة إستخدام الورق الأبيض. ونتبع مايلي:

- يرسم خطا أفقياً يمثل مستوى المقارنة، وهو إما أن يكون صفراً أى متوسط سطح البحر، أو يكون أقل قليلاً من أقل منسوب فى جدول الميزانية، بحيث يكون رقماً صحيحاً. ويكون طول هذا الخط مساوياً لطول المسافة بين أول نقطة وآخر نقطة فى جدول الميزانية طبقاً لمقياس الرسم، وكلما زاد طول محور الميزانية عنما صغر مقياس الرسم الأفقى المنتخب.


7- يقام عمودين عند نهايتى هذا الخط الأفقى، مقسمان إلى أقسام متساوية طبقاً لمقياس الرسم الرأسى، وعادة مايكون ١ : ٠٠١ أو ١ : ٠٥ ويلاحظ أن مقياس الرسم الرأسى عادة مايكون كبيراً. حتى يمكن بيان التغيرات الموجودة فى سطح الأرض بشكل واضح ولو أن هذا الأمر يجعل الانحدارات تبدو حادة ومبالغاً فيها. إلا أن هذه المبالغة فى تكبير المقياس الرأسى تساعد كثيراً فى توقيع المناسيب بدقة، بالإضافة إلى إظهار العلاقة بين المناسيب الفعلية لسطح الأرض والمناسيب المقترحة المشروع.

وعموماً تتوقف درجة التفاوت بين المقياسين الأفقى والرأسى على طبيعة الأرض، فالأراضى الوعرة لا تختاج إلى درجة من المبالغة مثل ما تختاجه أرض تكاد تكون مستوية السطح. وعندما يكون المطلوب بيان المناسيب بدرجة كبيرة من المدقة، يلزم الأمر زيادة المقياس الرأسى. والشكل رقم (١٧١) يوضح قطاعاً طولياً أجرى على محور ميزانية طولية للمثال السابق شرحه.

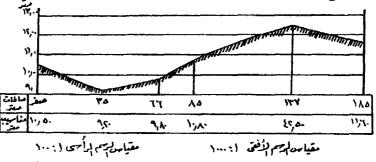

شكل رقم (١٧١) قطاع طولي على محور ميزانية طولية

ولرسم القطاعات العرضية، يتبع نفس الطريقة السابق شرحها في رسم القطاعات الطولية، مع مراعاة أن الأبعاد الأفقية والرأسية توقع بمقياس رسم واحد، حتى يمكن بيان وتوقيع وقياس التصميمات المقترحة بدقة وسهولة. وغالباً ما يكون مقياس الرسم أفقياً ورأسياً ١:٠٠١ (بعكس الحال في القطاعات الطولية). وترتب القطاعات العرضية تخت بعضها اذا كانت أكثر من قطاع على محور الميزانية الطولية – بحيث يجمعها محور طولي إن أمكن، ويراعي أن يكون مستوى المقارنة في جميع القطاعات واحداً والشكل رقم (١٧٢) يوضح مثالاً لقطاع عرضي أجرى على محور ميزانية عرضية لترعة.

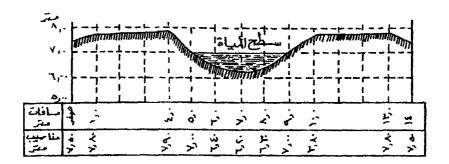

شكل رقم (۱۷۲) قطاع عرضي

الفصل التاسع الميزانية الشبكية وتقدير الكميات

تهدف الميزانية الشبكية إلى تخديد مناسيب مجموعة من النقط، يمكن عن طريقها رسم خرائط تبين شكل سطح الأرض من مرتفعات ومنخفضات. ومن واقع مناسيب هذه النقط يمكن رسم خطوط تتساوى في منسوبها يطلق عليها خطوط الكنتور، والتي تعتبر من أفضل الطرق لتمثيل سطح الأرض من إرتفعات وإنخفاضات على الخرائط. وهذا النوع من الميزانية ماهو إلا عدة عمليات متتابعة لميزانيات مسلسلة أو مركبة.

وتختلف طريقة تنفيذ الميزانية الشبكية كما سبق أن ذكرنا (١١). باختلاف شكل سطح الأرض ومدى تباينه وتضرسه وأيضا حسب الدقة المطلوبة للخريطة وهذه الطرق هي:

١-طريقة المربعات أو المستطيلات

٢- طريقة الاشعاع

٣- الطريقة المباشرة

٤- طريقة النقط المبعثرة أو المتفرقة

٥- طريقة خط السير

٦- طبيقة القطاعات الطولية والعرضية

(١) طريقة المربعات أو المستطيلات

تعسم هذه الطريقة من أحسن الطرق التي تصلح في الأراضي والمناطق المكشوفة المستوية تقريباً والتي لاتختلف فيها مناسيب الأرض كثيراً وفي الأراضي المحدودة المساحة كقطع الأراضي الزراعية. وتنفذ هذه الطريقة باستعمال الميزان.


⁽۱) أنظر ص ص ۳۲۸ – ۳۲۹.

خطوط العمل:

- ١- إذا كانت حدود أرض المنطقة لم ترسم على الخريطة فأول خطوة هي عمل
 مضلع حولها ومخديد أركان المنطقة.
- ٢- تتلخص طريقة الميزانية الشبكية في تغطية المنطقة بشبكة من المربعات أو المستطيلات المتساوية التي تشكل بعمل خطوط طولية وعرضية متوازية ثم إيجاد مناسيب الأركان شكل (١٧٣) كمايلي:
- ۳- نأخذ خطأ مثل أب قريباً من حدود المنطقة أو موازياً لأطول حد من حدود المنطقة ونقسمه إلى أجزاء متساوية (تتراوح بين ۲۰، ۳۰ متراً) حسب الدقة المطلوبة وطبيعة الأرض، ويثبت في نقط التقسيم أرتاداً أو أي علامات (مثل الشوك). نرسم كروكي في الورقة ونرقم هذه النقط جد. د. هد ... الخ.
- ٤- نقيم أعمدة من نقط التقسيم بالمثلث المساح أو المنشور المرثى أو أى طريقة أخرى حسب اتساع المنطقة وتسمى الصفوف الأفقية بأرقام ١، ٢، ٣، ٤ .. كما فى الشكل، وبذا فان أى نقطة يمكن تسميتها بحرف ورقم جـ ٤، هـ٣، د ٢ ... الخ. ومن ثم يمكن عـمل جـدول المينزانية باسم الصف والعمود، فمثلاً نكتب فى خانة الملاحظات عمود (ب) وفى خانة المسافات أمام النقط المختلفة ١، ٢، ٣، وبذا يمكن بعد حساب المناسيب توقيعها على الرسم بسهولة وبدون خلط بين النقط.
- نضع الميزان في موضع ملائم ونسلسل ميزانية من أقرب روبير حتى المنطقة إذا أردنا إيجاد المناسيب بالنسبة لسطح البحر. أما اذا أردنا إيجاد الارتفاعات النسبية بين النقط فيمكن إختيار أي نقطة ثابتة ونفرض لها منسوباً.
- ٦- نضع الميزان في مكان يرى أكبر عدد من نقط أركان المربعات والمستطيلات ونبدأ برصد مؤخرة على النقطة ذات المنسوب المعروف (أو المفروض) ونعين منسوب سطح الميزان.
- ٧- توضع القامة عند كل ركن من أركان الشبكة وترصد قراءاتها ويتم حساب
 منسوبها بطرح كل قراءة من منسوب سطح الميزان وندونه مباشرة على
 الكروكي بدون عمل جدول ميزانية.

۸- من الطبيعى أنه قد لاتنطبق حدود المنطقة على حدود المربعات أو المستطيلات فى كثير من الحالات ولذا يجب أن نأتى بمناسيب الأرض عند نقط على الحدود كما فى الشكل رقم (۱۷۳) حتى يمكن مد الخطوط الكنتورية حتى هذه الحدود.

٩- تعين خطوط الكنتور حسب الفترة الكنتورية المطلوبة كما سنذكر فيما بعد.

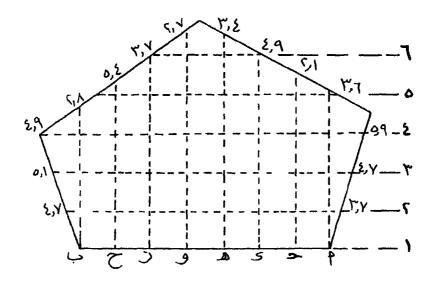

شكل رقم (۱۷۳)

(٢)طريقة الاشعاع


تستخدم هذه الطريقة في المناطق التلية أو المرتفعة التي لاتمتد إمتداداً كبيراً. ويستخدم في هذه الطريقة ميزان مزود ببوصلة كما يمكن تنفيذها باستخدام اللوحة المستوية.

خطوات العمل:

تعمل للمنطقة ميزانية على طول خطوط إشعاعية من أعلى نقطة تقريباً (م) شكل (١٧٤) وتتقارب أو تتباعد الخطوط الاشعاعية أى تصغر أو تكبر الزوايا بينها حسب طبيعة الأرض. نأخذ مناسيب الأرض في كل إنجاه عند النقط التي تتغير فيها طبيعة الأرض كما هو مبين بالنقط في الشكل.

وتستخدم البوصلة لتعيين إنحراف كل قطاع أو قد يكون الميزان مزوداً بقرص أفقى لقياس الزوايا. وتقاس الزوايا بالنسبة لاتجاه ثابت نختاره يسمى إنجاه الاسناد ونعين الزوايا بين القطاعات المختلفة والاعجاه الثابت. كما قد تستعمل البلانشطية مع قياس المسافات الأفقية تاكيو مترياً عن طريق شعرات الاستاديا الموجودة فى المنظار.

قد يستدعى الأمر نقل الجهاز إلى أكثر من مكان فيستحسن ربط هذه النقط بمضلع حتى يمكن توقيع هذه النقط أولا ثم توقيع خطوط الأشعة المتفرعة من كل نقطة رئيسية حسب إنحرافاتها أو زواياها. ويتم العمل على النحو التالى.

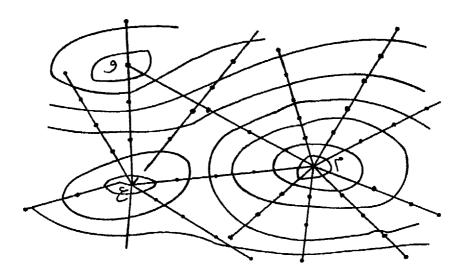

شكل رقم (١٧٤) طريقة الاشعاع

- ١ نضع البلانشيطة فوق إحدى نقط المضلع م شكل (١٧٤) وتضبط أفقيتها،
 وترفع النقطة م من الطبيعة إلى م ١ على لوحة البلانشطية بواسطة شوكة
 الاسقاط.
- ٢- نوجه اليداد إلى النقطة التالية لنقطة م (ع مثلاً) وترصد النقطة ع ويرسم الشعاع (م ع) وتوقع عليه النقطة ع١٠ كذلك ترصد من النقطة السابقة م فى الترافيرس (و مثلاً) ويرسم الشعاع (م و) ويوقع عليه النقطة و١٠.

- ويحسن توجيه أشعة إلى أكثر من نقطة من نقط المضلع كلما أمكن ذلك.
- ۳- نختار إنجاه ثابت وليكن الانجاه م ع أو م و، ونعين منه انجاه خطوط إشعاعية
 صادرة من النقطة م، تتقارب أو تتباعد أى تصغر أو تكبر الزوايا بينها حسب طبيعة الأرض.
- ٤- نضع حافة الأليداد منطبقة على الشعاع الأول، ونأخذ مناسيب سطح الأرض عند نقط تغير الانحدار على طول إنجاه هذا الشعاع. والأرصاد اللازمة لتحديد موقع القامة ومنسوب الأرض يختها هى:
- قراءة الشعرات العليا والوسطى والسفلى على القامة، والزاوية الرأسية سواء كانت زاوية إرتفاع أو إنخفاض.
- ٥- يحدد موقع القامة المرصودة بقياس المسافة الأفقية بينها وبين موقع الجهاز،
 وذلك كالآتى:
- * إذا كان منظار الاليداد أفقيا تماما فان المسافة الأفقية = الفرق بين قراءة الشعرتين العليا والسفلي × الثابت التاكيومترى للأليداد (١٠٠)
- * إذا صنع المنظار زاوية تميل إلى أعلى أو إلى أسفل فان المسافة الأفقية = الفرق بين قراءة الشعرتين العليا والسفلى × الثابت التاكيومترى (١٠٠) × جتا٢ هذه الزاوية.
 - ٦-يحدد منسوب القامة المرصودة كالآتى:
- (أ) اذا كان المنظار أفقيا تماماً، فنوجد المنسوب كما نوجده في الميزانية العادية تماماً بقراءة الشعرة الوسطى على القامة.
- أى منسوب نقطة القامة = منسوب النقطة التي عليها اللوحة المستوية + ارتفاع محور الأليداد عن النقطة قراءة الشعرة الوسطى على القامة.
- (ب) اذا كان المنظار مائلاً بزاوية رأسية فنوجد فرق المنسوب أولاً (يرمز له عادة بالرمز ص).
- ص = الفرق بين الشعرتين العليا والسفلى × الثابست التاكيومترى × نصف جا ضعف الرأسية

ويمكن صياغة المعادلة: ص = الله عن × جا ٢ ن

حيث ن هي زاوية إرتفاع أو إنخفاض الاليداد ويحسب المنسوب بعد ذلك كالآتي:

المنسوب في حالة زاوية الارتفاع = منسوب اللوحة المستوية + ارتفاع الجهاز + ص - قراءة الشعرة الوسطى.

المنسوب في حالة زاوية الانخفاض = منسوب اللوحة المستوية + ارتفاع الجهاز --ص - قراءة الشعرة الوسطى.

٧- يكون جدول تسجيل الأرصاد كالآتي:

ملاحظات	المنسوب	فرق المنسوب (ص)	المسافة الأفقية	الزاوية الرأسية	الفرق بين العليا والسفلي	قراءة الشعرات			
						السفلي	الوسطى	العليا	النقطة

٨- يكرر العمل بنفس الطريقة على باقى الأشعة حتى الانتهاء من العمل فوق النقطة م. ثم ننتقل لباقى نقط المضلع ويكرر العمل فوق كل نقطة. ترفع النقطة من الطبيعة إلى اللوحة وترصد وتوقع النقطتان المجاورتان لها السابقة واللاحقة، ثم تعين إنجاه الخطوط، وترصد مواقع ومناسيب نقط تغير إنحدار سطح الأرض على طول كل شعاع وتوقع هذه النقط وبجانبها يسجل مناسيها.

٩- نبدأ في تعيين خطوط الكنتور حسب الفترة الكنتورية المطلوبة.


(٣) الطريقة المباشرة

وتستخدم هذه الطريقة في بعض الأحيان، ويحسن إستخدام اللوحة المستوية في تنفيذها لأنها أسرع وأكثر ملاءمة.

خطوات العمل:

- ۱ يشكل مضلع للمنطقة بحيث يمكن رؤيتها من رؤوسه ويرفع ثم يصحح ويوقع على لوحة.
- ٢- نضع البلانشطية فوق إحدى نقط المضلع مثل س ونوجه أساسياً على نقطتين على الأقل مثل ع، ن شكل رقم (١٧٥). نحسب منسوب سطح الميزان بالرصد على نقطة معلومة أو إذا كان منسوب س معلوماً نقيس إرتفاع خط النظر عن النقطة س في الطبيعة (خط نظر الأليداد)، ليكن إرتفاع خط النظر 1, ٤٤ متراً عن النقطة س في الطبيعة فيكون منسوب خط نظر الأليداد = ١,٤٤ + ٣٨, ١
- ٣- نطلب من حامل القامة التحرك على النقط المختلفة في الأرض حتى نقرأ و ,08 متراً و ,08 على القامة فيكون منسوب النقطة الموضوع فوقها القامة (٣٩,٠ متراً) فتوقع النقطة بالأليداد بقياس المسافة إليها. نستمر في التحرك بالقامة ونوقع كما سبق كل نقطة القراءة عليها ٥٠,٠ وبتوصيل هذه النقط نحصل على خط كنتور (٣٩,٠ متراً).
- ٤- اذا أردنا تعيين خط كنتور (٣٨٠٠ متراً) فنتبع نفس الطريقة مع أخذ النقط التي عليها القراءة ١,٥٤ متر وهكذا بالنسبة لباقي خطوط الكنتور. ننتقل إلى نقط المضلع الأخرى ونعيد العمل فنحصل أخيراً على مجموعة خطوط الكنتور، والشكل رقم (١٧٥) يبين موضع اللوحة للتعيين المباشر.

اذا أردنا تعيين كنتور (٣٥,٠٠ متراً) من س فالقراءة اللازمة يجب أن تكون ٤٠,٥٤ متراً وهذه أكبر من طول القامة، أو اذا أردنا تعيين كنتور (٤٠,٠٠ متراً) فلايمكننا ذلك لأن خط النظر يكون أوطى من سطح الأرض نفسها. وفي هاتين الحالتين يجب الانتقال إلى نقطة أخرى.

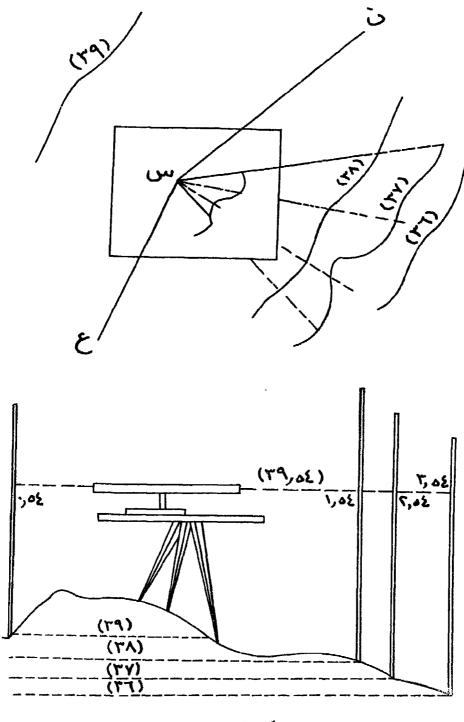

شکل رقم (۱۷۵)


وهذه الطريقة ليست من السهولة بمكان إذ تختاج إلى كثير من الجهد، وهى جيدة في الأراضى المستوية تقريباً. وإذا كانت الفترة الكنتورية كبيرة (حوالى مترين) فإنها تصبح مملة ومرهقة خاصة اذا كان حامل القامة ليس لديه الخبرة والدراية الكافية باختيار النقط الصحيحة فيجرى محاولات كثيرة قبل أن يتمكن الراصد من الحصول على نقط الكنتور اللازمة.

(٤)طريقة النقط المتفرقة

وتشبه إلى حد ما طريقة الاشعاع.. وتستخدم في جميع أنواع الأراضي وخاصة المناطق التي تختلف فيها مناسيب الأرض كثيراً، ويتم تنفيذ هذه الطريقة باستخدام اللوحة المستوية.

خطوات العمل:

- ١- نشكل مضلع المنطقة بحيث يمكن رؤية جميع نقط المنطقة منها.
- ٢- نرفع المضلع ونصححه ونوقعه على اللوحة. نضع البلانشطية فوق إحدى نقط المضلع ولتكن (أ) شكل (١٧٦) ونوجهها أساسياً على نقط المضلع الأخرى.
- ٣- نوجه إلى النقط التي يتغير فيها منسوب الأرض ونوقعها بقياس المسافات اليها بالشريط أو عن طريق الفرق بين شعرتي الاستاديا العليا والسفلي، ثم نعين منسوب كل من هذه النقط بتعيين منسوب سطح الجهاز ويطرح منها القراءة الوسطى على القامة في حالة ما اذا كان الاليداد أفقياً، أما اذا كان المنظار يميل إلى أعلى أو إلى أسفل فتستخدم القوانين السابقة.
- ٤- بعد أخذ جميع نقط تغير سطح الأرض، ننتقل إلى (ب) النقطة التالية من نقط المضلع ونوجه الجهاز توجيها أساسياً ثم نكرر ماسبق عمله في النقطة (أ). ننتقل من نقطة المضلع إلى أخرى حتى تنتهى جميع النقط، بذلك نحصل على مجموعة من النقط المتفرقة المعلومة المناسيب والتي تحدد أيضاً نقط تغير سطح الأرض.
 - ٥- نبدأ في تعيين خطوط الكنتور من واقع مناسيب هذه النقط.

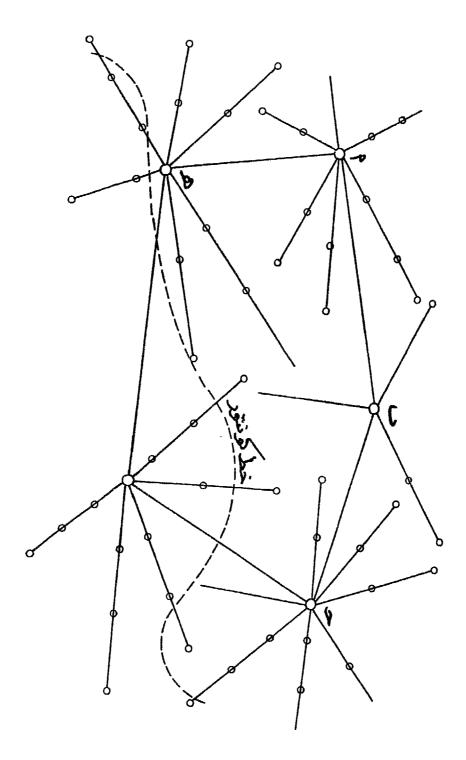


شكل رقم (١٧٦) طريقة النقط المتفرقة

(٥) طريقة خط السير

وتستخدم هذه الطريقة في المناطق التي تكثر فيها المباني التي تعوق الرؤية، وتنفذ باستخدام ميزان مزود ببوصلة حتى يمكن توقيع إنحرافات الخطوط.


خطوات العمل:

- ١- نفرض أننا نريد خريطة كنتورية للمنطقة المبنية في شكل (١٧٧) فتعين نقطة مثل (أ) معلومة في الطبيعة والخريطة لنبدأ منها وكذلك نقطة مثل (ب) لننتهى عندها وتكون معلومة أيضاً في الطبيعة والخريطة. قد تكون هذه النقط نقط مضلع أو حدائد مصلحة المساحة مثلاً أو موجودة في الطبيعة ونوقعها في الخريطة.
- ٢- نضع الميزان فوق (أ) ونعين منسوب سطح الميزان ونأخذ إنجاها يفضل أن يكون موازيا لحدود الأرض تقريبا مثل أجه، ونعين انحرافه وليكن ٨٨° مثلاً. نأخذ على هذا الانجاه النقط التي يتغير فيها منسوب الأرض. وإذا كان الخط طويلاً ننتقل على نفس الخط ونأخذ نفس الانحراف ونكمل الخط.

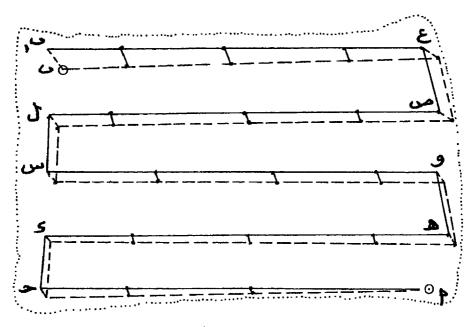

شكل رقم (١٧٧) (الخطوط المتقطعة تبين مكان الخطوط بعد التصحيح)

- ٣- ننتقل إلى نهاية الخط (حـ) ونعين إنجاه مثل حـ د بطول مناسب حسب طبيعة الأرض ونعين إنحاه جـ د. ننتقل إلى (د) ونعين إنجاه خط مثل د هـ موازياً جـ أ، أى ٢٦٨°. وهكذا نستمر من خط إلى آخر بنفس الطريقة مع أخذ النقط التى يتغير فيها سطح الأرض مع تعيين مسافات النقط حتى يمكن توقعيها بعد ذلك، حتى نصل أخيراً إلى نقطة ب المعلومة ويفضل لو كانت معلومة المنسوب. نوزع الخطأ حسب المسافة لو كان هذا الخطأ مسموحاً به في المنسوب.
- ٤- نبدأ بتوقيع النقط ومناسيبها فيجب عند وصولنا إلى ب, (الموقعة على الخريطة) ألا يتجاوز خطأ القفل ب ب, واحدا في المائة من مجموع أطوال الخطوط. يصحح خطأ القفل بنفس الطريقة التي سبق أن ذكرناها، ثم ترسم خطوط الكنتور.
- مكن السير في أي إنجاهات بالبوصلة وليس من الضروري أن تكون متوازية
 اذا استدعت طبيعة الأرض ذلك كما في شكل رقم (١٧٨). ويجرى تصحيح خطأ القفل كما في الحالة السابقة.

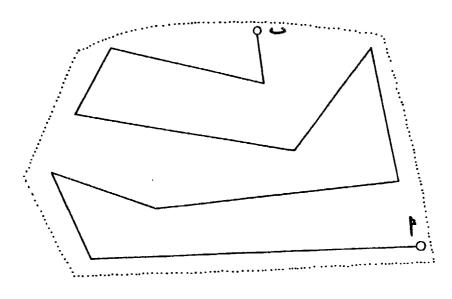


شکل رقم (۱۷۸)


(٦) طريقة القطاعات الطولية والعرضية

تطبق غالباً في المساحات اللازمة للمشروعات في شريط مستطيل من الأرض، وفي الأعمال التمهيدية كما في مشروعات الطرق والسكك الحديدية والترع.

خطوات العمل:

- ١- بخرى الميزانية بعمل قطاعات طولية وعرضية كما سبق دراسته في الفصل السابق.
- ٢- يرسم محور المشروع والقطاعات العرضية بمقياس الرسم المطلوب ثم تكتب
 مناسيب النقط عليها.
- ٣-من واقع المناسيب نعين خطوط الكنتور. وشكل رقم (١٧٩) يبين محور
 المشروع أب جـ والقطاعات المبينة من واقع دفتر الميزانية وخطوط الكنتور بعد
 توقيعها.
- 3- اذا كانت المنطقة متسعة فيمكن عمل ترافيرس بها لرفعها ثم تؤخذ قطاعات عرضية على أبعاد مناسبة على كل خط من خطوط الترافيرس كما في شكل (١٨٠) وتحدد المناسيب على كل قطاع عرضى بالميزان عند كل تغير في سطح الأرض والقطاعات تؤخذ كما هو مبين بالشكل.

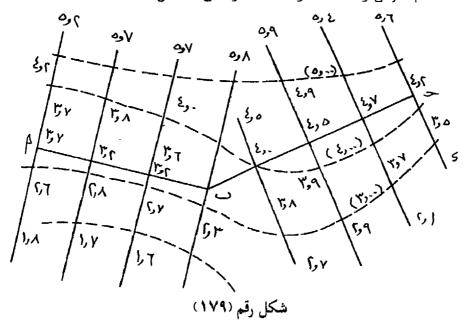

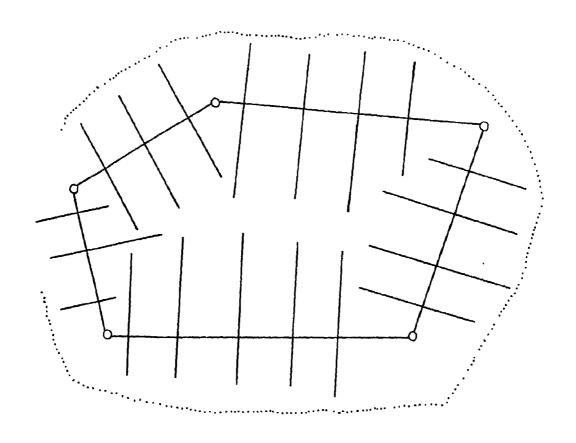

شكل رقم (١٨٠) طريقة القطاعات طرق رسم خطوط الكنتور

تعتبر اللوحة الموقع عليها نقط المناسيب المرحلة الأولى لانشاء خطوط الكنتور، إذ يتم توصيل النقط متساوية المنسوب بخط منحنى هو خط كنتور يطلق عليه قيمة منسوب هذه النقط التى يربط بينها. ولايشترط دائماً أن نجد نقط ذات منسوب يتفق مع خط الكنتور المراد إنشاؤه، فنقط المناسيب تتحدد كثافتها من حيث الكثرة أو القلة حسب إمكانيات المساح الذى يحدد هذه النقط على الطبيعة، بينما ترسم خطوط الكنتور حسب الغرض المراد من إنشاء الخريطة. فاذا أردنا رسم خط كنتور لايتفق منسوبه مع نقط المناسيب المسجلة على الخريطة، أو بمعنى آخر أن نقط المناسيب المتفقة معه في المنسوب غير كافية لانشائه. نتبع

إحدى الطرق الآتية بشرط أن نضع في الاعتبار أن أساس إيجاد وتحديد خطوط الكنتور هو إعتبار سطح الأرض منتظم الانحدار بين كل نقطتين متجاورتين، أي أن القطاع بين كل نقطتين متجاورتين عبارة عن خط مستقيم.

١ - الطريقة الحسابية:

هذه الطريقة وإن كانت طويلة ومملة إلا أنها تناسب الأراضى التى تقل فيها حدة التضاريس بصورة كبيرة. وأساسها هو التقسيم التناسبى بالحساب، ولتوضيح ذلك، نفرض أنه يراد تعيين مواقع خطوط الكنتور 0.0.0, 0.0.0 متراً فى المسافة المحصورة بين نقطتين منسوب كل منهما 0.0.0, نصل بين هاتين النقطتين بخط مستقيم، ونعين طوله على الطبيعة بواسطة مقياس الرسم. فاذا كان طوله على الخريطة 0.0.0, سم وكان مقياس رسم الخريطة هو 0.0.0, مثلاً، فان طوله على الطبيعة 0.0.0, المثلاً، فان طوله على الطبيعة 0.0.0, متراً. ثم نعين فرق المنسوب بين النقطتين 0.0.0, 0.0.0

١٢ متر فرق منسوب تقابل ٩٦ متر مسافة أفقية على الطبيعة

١ متر فرق منسوب تقابل س متر مسافة أفقية على الطبيعة

ر س = $\frac{97 \times 1}{1 \times 1}$ متار ...

أى أن خط كنتور ٤٥ يقع على بعد ٨ أمتار من نقطة منسوب ٤٤.


وخط کنتور ۵۰ متر یقع علی بعد
$$\frac{7 \times 7}{17} = 8$$
 مترا

وخط کنتور ۵۵ متر یقع علی بعد $11 \times 97 = \Lambda\Lambda$ مترا

٧- طريقة النسبة والتناسب بالرسم:

فى المثال السابق لدينا منطقة محصورة بين منسوبى ٢٤، ٥٦ متراً، ويراد توقيع خطوط كنتور ٤٥، ٥٥، ٦٠ . وباعتبار أن الانحدار منتظماً على سطح الأرض بين هاتين النقطتين، فيمكن معرفة مواقع نقط خطوط الكنتور المطلوبة


على أساس. أن خط كنتور ٤٥ يرتفع عن نقطة ٤٤ بمقدار ١ م وينخفض عن نقطة ٥٦ بمقدار ١ م. نرسم عموداً على الخط الواصل بين النقطتين عند نقطة ٤٤ طوله وحدة واحدة ولتكن ١ سم أو ١ مم أو ٢ مم مثلاً، ونرسم عموداً آخر عند نقطة ٥٦ طوله ١١ من نفس الوحدات السابق إستعمالها في العمود السابق ولكن في الجهة العكسية. نصل بين طرفي العمودين بخط يتقاطع مع الخط الواصل بين ٤٤، ٥٦ في نقطة هي موقع كنتور ٥٥. وكذلك كنتور ٥٠ يرتفع عن ٤٤ بمقدار ٦ م نمثلهم بعمود طوله ٦ وحدات طولية، وينخفض عن ٥٦ بمقدار ٦ م نمثلهم بعمود في الجهة العكسية طوله ٦ وحدات أيضاً وبتوصيل طرفي العمودين بخط يتقاطع مع الخط الآخر في نقطة هي موقع كنتور ٥٠. وبنفس الطريقة يمكن تعيين كنتور ٥٥ شكل (١٨١).

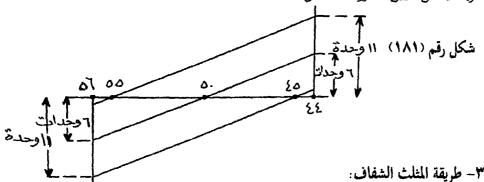

تعتبر هذه الطريقة من الطرق السريعة المستعملة كثيراً وتتلخص فيما يلي:

- (أ) احضر ورقة، وارسم عليها خط وليكن أب بطول مناسب وليكن ٢٠ سم وقسمه إلى قسمين متساويين وفي نقطة المنتصف يقام عمود بأى طول وليكن ٢٥ سم. نصل نهايته بكل من أ، ب.
- (ب) قسم الخط أب إلى أقسام متساوية وليكن طول كل منها ١ سم. وصل نقط التقسيم هذه بطرف العمود أيضاً. مع ملاحظة قطع الخطوط قرب قمة العمود حتى لاتتلاحم وتنظمس.
- (جـ) قسم العمود إلى ٥ أقسام وأرسم من نقط التقسيم خطوط أفقية توازى الخط أ ب.
- (د) لتعيين موقع خط ٤٥ مثلاً (في المثال السابق) ضع الورقة الشفافة على لوحة


المناسيب وأجعل الخط الواصل بين نقطتى المنسوب ٤٤، ٥٦ يوازى أب أو أى خط أفقى آخر، ونحرك الشفافة إلى أعلى أو أسفل مع الاحتفاظ بالتوازى حتى يأتى وضع ينطبق فيه نقطتى المنسوب ٤٤، ٥٦ على شعاعين الفرق بينهما ١٢ قسماً. وبهذا يكون الخط بين نقطتى المنسوب مقسماً إلى ١٢ قسماً متساوياً هو مقدار فرق المنسوب. فعلى بعد قسم واحد يقع كنتور ٥٥ وعلى بعد ١١ قسماً يقع منسوب ٥٠ وعلى بعد ١١ قسماً يقع منسوب ٥٥. وباستعمال دبوس إبرة يجرى تعيين هذه النقط شكل (١٨٢).

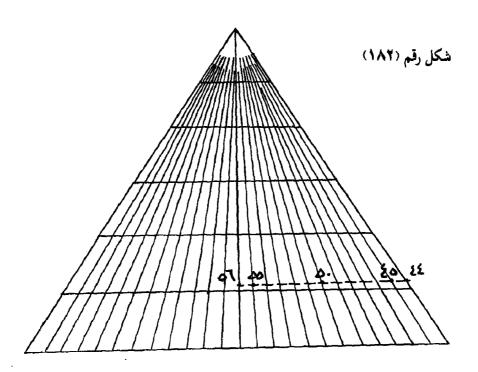

٤- طريقة الخطوط المتوازية:

يرسم على ورقة شفاف خطوط متوازية بطول مناسب وعلى مسافات متساوية، وترقم من أسفل بدءاً من الصفر. ولتعيين مواقع خطوط كنتور ٤٥، ٥٠، ٥٥، نضع الخط الأفقى السفلى المرقم برقم صفر على نقطة منسوب ٤٤. ندير ورقة الشفاف حتى تقع نقطة منسوب ٥٦ على الخط الثاني عشر من الخطوط الأفقية.

يكون موقع خط كنتور ٤٥ على الخط رقم ١ وكنتور ٥٠ على الخط رقم ٦، وكنتور رقم ٥٥ على الخط الحادي عشر شكل (١٨٣).

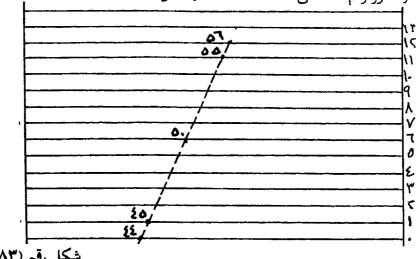

شکل رقم (۱۸۳)

٥ - طريقة المثلث والمسطرة:

يستعمل مثلث صغير قائم الزاوية ومسطرة بالطريقة الآتية:

- (أ) نضع حافة المسطرة على الخط الواصل بين ٤٤، ٥٦ بحيث يقع تدريج ٤٤ سم على المسطرة مماسة لنقطة منسوب ٤٤، ورأس القائمة بالمثلث عند تدريج ٥٦ سم على المسطرة.
- (ب) حرك المسطرة والمثلث على هذا الوضع حتى تقع نقطة منسوب ٥٦ مماسة لضلع المثلث القائم بشرط المحافظة على تماس تدريج ٤٤ على المسطرة بنقطة منسوب ٤٤.
- (جـ) ثبت المسطرة وحرك المثلث على حافتها حتى تقع رأس المثلث القائمة على تدريج ٤٥ سم فنرسم خطأ على حافة المثلث ليقطع الخط الواصل بين ٤٤، ٥٦ في نقطة هي منسوب ٤٥. وهكذا يجرى تعيين منسوب (كنتور) ٥٠،
- (د) يمكن التصرف في الأحوال التي يكون فيها فرق المنسوب أكبر من سعة المسطرة. فمثلاً لايمكن إستخدام مسطرة يصل تدريجها إلى ٤٤ أو ٥٦ سم، وفي هذه الحالة يمكن استعمال التدريج صفر، ١٢ سم على المسطرة. أي الفرق بين المنسوبين وهذه الطريقة من أدق وأسرع الطرق المستعملة شكل رقم (۱۸٤).

ولتحقيق العمل بجب أن يكون عدد قراءات القامة المذكورة في خانة المؤخرات مساويا للعدد المذكور في خانة المقدمات كما يتضح ذلك من الجدول. عدد المؤخرات = عدد المقدمات = ٣.

. . وضع القراءات في الجدول صحيح.

٣- يدون أمام النقطة (٥) منسوبها في خانة المنسوب ويذكر أمامها في خانة الملاحظات أنها نقطة روبير منسوبة ٧,٤٣ أمتار، ونبدأ في حساب مناسيب باقي النقط.

(أ) منسوب النقطة (٦): بمقارنة قراءة القامة على هذه النقطة (٠, ١٥ متر) وقراءتها على النقطة (٥) (١, ٦٧ متر)، نجد أنها أقل، ومعنى هذا أنها ترتفع عن النقطة (٥) بمقدار الفرق بين القراءتين (١, ٦٧ – ١, ٥٠ – ١, ٥٠ متر) فيدون هذا الفرق في خانة الإرتفاع أمام النقطة (٦)، وبإضافة مقدار هذا الارتفاع على منسوب النقطة (٥) ينتج لنا منسوب النقطة (٦) (7) +١, ٥٢ + ١, ٥٠ = ٥, ٨أمتار) في خانة المنسوب أمامها.

(ب) منسوب النقطة (٧): تقارن قراءتى القامة على هذه النقطة (وهى مقدمة وقدرها ٢,٧٥ متر)، فنجد أنها أكبر، ومعنى ذلك أن النقطة (٧) تنخفض عن (٦) بمقدار القرق بين قراءتى القامة ويساوى ٠,٨٧ متر، عيدون ذلك فى خانة الإنخفاض. وعلى هذا يكون منسوب (٧) أقل من منسوب (٦) بمقدار هذا الغرق.

... منسوب النقطة $(V) = 0, AV - A, 90 = \Lambda, \delta$ أمتار.

يلاحظ أنه إذا كانت قراءة القامة على النقطة أقل من قراءتها على النقطة السابقة، لها، فهذا يدل على أن هذه النقطة أكثر إرتفاعا من سابقتها، والعكس إذا كانت القراءة أكبر. إذ يدل ذلك على إنخفاض النقطة عن سابقتها.

(ج) منسوب النقطة (٤): بمقارنة قراءة القامة على النقطة (٥) (ج.) متر) بقراءتها على النقطة (٤) المدونة في خانة المؤخرات (٠,٨٥) بجد أنها أكبر، ومعنى ذلك أنها تنخفض عن النقطة (٤) بمقدار الفرق بين القراءتين

على كل من جانبى الماسورة، وارتفاع الحفر عند أ = ١,٧٠ م وانحدار الماسورة ١ ٢٠٠ إلى أسفل من ب إلى حد.

المسافية (م) صغر ۱۰ ۲۰ ۵۰ ۵۰ (ب) ۲۰ ۲۰ ۲۰ اجد المنسوب (م) ۷٫۲ ۷٫۹ ۷٫۲ ۵٫۸ ۲٫۲ ۲٫۸ ۲٫۲ ۲٫۲ والمطلوب حساب حجم الأتربة الواجب حفرها.

: 141


- ۱ يرسم القطاع الطولى لسطح الأرض بمقياس رسم مناسب وليكن ١:٠٠٠
 للأفقى، ١:٠٠ للرأسي.
- ٢- يضاف أسفل القطاع الطولى مجموعة من الخانات الأفقية تمتد بطول القطاع تبدأ من أعلى إلى أسفل تختص الخانة الأولى بالمسافة والثانية بالمنسوب ومن بياناتها يتم رسم القطاع.
- ٣- الخانة الثالثة منسوب الانشاء نوجد مناسيب النقط على خط الانشاء المقابلة
 لنقط تغير إنحدار سطح الأرض كما هو مبين في شكل (١٨٥).
- ٤- الخانة الرابعة إرتفاع الحفر نوجد إرتفاع الحفر عند كل نقطة بايجاد الفرق بين منسوب سطح الأرض ومنسوب سطح الانشاء، ونسجل في خانة إرتفاع الحفر.
- الخانة الخامسة نوجد المساحة الجانبية بطريقة أشباه المنحرفات. واذا كانت
 المسافات مختلفة يحسب كل جزء على حده.
- ۲- نوجد عرض الحفر وهو = قطر الماسورة + ۲۰ سم من كل جانب أى ۰,۷۵
 ۲- نوجد عرض الحفر وهو = قطر الماسورة + ۲۰ سم من كل جانب أى ۰,۲۵
 - ٧- الخانة السادسة: نوجد كمية الحفر وهي = المساحة الجانبية × عرض الحفر.

٢- من القطاعات العرضية:

تشكل القطاعات العرضية عندما يكون عرض المشروع كبيراً ومناسيب النقط على المحور لانمثل مناسيب القطاع العرضي للأرض عند هذه النقطة. والقطاعات

العرضية تقسم الأرض إلى أقسام كل منها قاعدتاه المتوازيتان هما القطاعان العرضيان المتتاليان وطوله المسافة العمودية بين القطاعين ومن أهم الأمثلة التي تطبق فيها هذه الطريقة حالات الترع والجسور وجسور السكك الحديدية والطرق وخلافه، ولايجاد الحجم الكلي بجرى خطوتين:

١- توجد مساحة كل قطاع عرضى وهو عبارة عن المساحة المحصورة بين خط
 الانشاء وسطح الأرض الطبيعي. وهذه المساحة تكون إما:

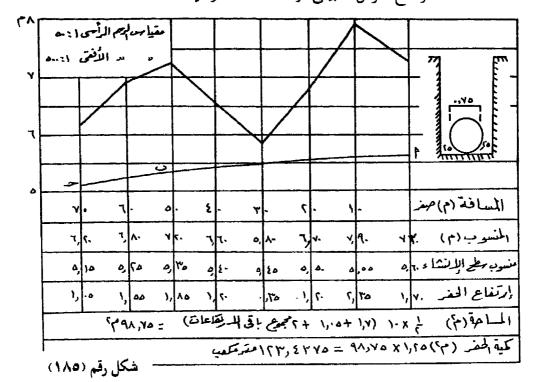

- (أ) شكل غير منتظم ونوجد مساحته بأى طريقة من طرق إيجاد المساحات السابق شرحها.
 - (ب) شكل منتظم تطبق عليه القوانين الرياضية المعروفة.
- ٢- نوجد الحجم أو المكعبات بتطبيق معادلات خاصة تشبه معادلات إيجاد المساحات مع إستبدال أطوال الأعمدة فيها بمساحات القطاعات المتتالية وإستبدال المسافة بين الأعمدة بالبعد بين القطاعات العرضية. وذلك كالآتى:

طريقة متوسط القطاعات:

لايجاد حجم جسم معلوم قطاعاته العرضية المختلفة نفرض أن: مساحات القطاعات = س ۱، س ۲،۰۰۰ س ن+ ۱ (شکل رقم ۱۸۲) المسافة بين كل قطاعين متتاليين = ع وعدد الأقسام = ن

$$\frac{w_1 + w_2 + w_3 + w_4 + w_4 + w_5 + w$$

وتعتبر هذه الطريقة أقل الطرق دقة ويزداد الخطأ فيها كلما كانت الفروقات بين المساحات كبيرة وهي تستعمل في التقدير المبدئي والأعمال التمهيدية.

طريقة متوسط القاعدتين:

حجم الجسم بین أی قطاعین متتالین = $\frac{1}{2}$ س + س \times ع حيث س، س، مساحتا قاعدتي الجسم وإذا كان الجسم مكوناً من عدة قطاعات على أبعاد متساوية (ع) فان: الحجم = ليع (القطاع الأول + القطاع الأخير + ضعف القطاعات الباقية) $= \frac{1}{2} (w + \cdots + w + w + w + w + \cdots + w).$ وهذا القانون يشبة قانون شبه المنحرفات في المساحات.

شكل رقم (١٨٦)

ثانياً: تسوية الأراضى:

يعتبر موضوع تسوية الأراضي من الموضوعات الهامة في مصر الآن حيث يجرى إستصلاح مئات الآلاف من الأفدنة. وتتطلب العمليات الزراعية المختلفة أرضا يتيسر للمياه أن تسرى فوقها بالتساوي دون أن تخدث نحراً وتآكلاً في الأرض، فالأرض ينبغي أن يكون لها إنحداراً مستمراً منتظما لمسافات طويلة بقدر الامكان وفى أى إنجاه. وقبل الدخول فى تفاصيل العمل المساحى يجب الاشارة إلى أنه من الأهمية بمكان عند تسوية الأراضى إختيار الوقت الملائم لعملية التسوية وعادة مايكون ذلك فى فصل الجفاف.

١- العمل المساحى:


يتوقف حجم العمل المساحى ونوعه على مقدار المعلومات المطلوبة لتعيين إنحدارات الأرض وكمية الحفر والردم اللازم نقلها وإنجاه النقل. ويتم العمل المساحى بالخطوات التالية:

أ- وضع العلامات والأوتاد: توضع أوتاد أو علامات في النقاط التي يراد إيجاد مناسيبها وبيان عمق الحفر وإرتفاع الردم اللازم عندها للحصول على أرض مستوية لها الميل أو الانحدار المطلوب وتوضع هذه الأوتاد حسب نظام معين كالمبين في شكل (١٨٧). وإذا كان لقطعة الأرض المطلوب تسويتها ضلعان متعامدان ومستقيمان. فان عملية دق الأوتاد تصبح سهلة نسبياً. أما إذا كانت حدود قطعة الأرض متعرجة فيجب إنشاءخطين مستقيمين يتمشيان مع حدود المنطقة. تدق الأوتاد على مسافات متساوية كل ٢٠ أو ٣٠ متراً في خطوط نوازي الحدين الجانبيين المستقيمين، وبذلك تتكون لدينا شبكة من المربعات أو المستطيلات. الا أنه في بعض الأحوال تكون عبارة عن مجموعة من متوازيات الأضلاع تناسب قطعة الأرض. وفي هذه الحالة يجب قياس الزاوية بين الضلعين. يدق الوتد على مسافة نصف الفترة بين المحطات من كل حدى الأرض وعليه راية، وتوضع رايات مؤقتة عند ب، جـ، د. تدق أوتاد على مسافات متساوية (غالباً ٣٠م) من أ في إنجاه ب. فاذا كانت الراية المثبتة في ب تقع على مسافة ٣٠ م من الوتد الذي قبلها دق أسفلها وتد وثبتت أو أنها تنقل حتى نقع على نهاية مسافة كاملة. وبالمثل يتبع في المسافة من أ إلى د. ثم يقاس الخط ب جـ أو د جـ أيهما أنسب مساوياً لنظيره أ د أو أ ب، وتدق عليه أوتاد مؤقتة وتوضع عليها أعلام.

ويلاحظ عند دق الأوتاد أن تشبت راية فوق كل خامس وتد. ويحدد مكان كل وتد بحرف ورقم (نظام الاحداثيات) كما هو متبع نماماً في الميزانية الشبكية بواسطة الميزان السابق شرحها.

ب- إنشاء الخرائط الطبوغرافية: يستعمل ميزان وقامة لتعيين مناسب النقط وتعيين مواقعها على خريطة أساس. وقد ذكرت طريقة العمل فى الميزانية الشكبية. ويكفى أن تأخذ القراءات لمساحة قدرها ١٥ فدان تقريباً (أى ٢٥٠ × ٢٥٠ متراً) من وضع واحد للميزان يوضع فى منتصف المساحة أى على بعد ١٢٥ مترا من كل حدودها بشرط أن لايزيد الاختلاف فى المناسيب عن طول القامة، وألا توجد عوائق تعترض الرصد، وأن يكون الميزان ثابتاً غير متأثر بالرياح. أما فى المساحات الكبيرة فينبغى نقل الميزان، وتوضع فى نقط الدوران أوتاد مميزة تدق حولها علامات لإمكان الاستدلال عليها والرجوع اليها عند الحاجة.

جـ خريطة الأساس: عبارة عن لوحة مقسمة إلى مربعات مرسومة على لوحة خفيفة لتدوين المناسيب والأرصاد. هذه المربعات المطبوعة تمثل نظام الأوتاد، وضلع كل مربع يمثل المسافة بين كل وتدين متتاليين، والأركان هي أماكن الأوتاد، وبوضع حـدود الأرض على هذه اللوحـة تكمل الخـريطة. وتدون على الخريطة كل المعلومات المساحية ومنسوب كل ركن من الأركان يوضع أفقياً وعلى يمين الركن المقصود، ماعدا منسوب نقط الدوران فانها توضع في إنجاه قطر المربع أي في إنجاه ماثل، كما أنه يمكن تمييز نقط الدوران بوضعها داخل قوسين أو مثلث صغير.

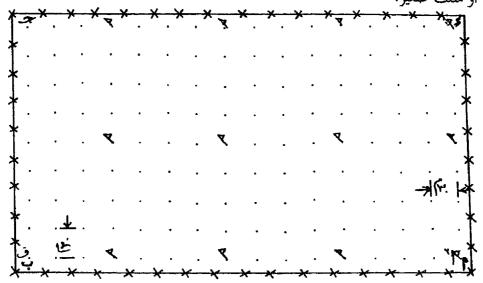

شكل رقم (۱۸۷)

د- خطوط الكنتور: ترسم خطوط الكنتور من واقع المناسيب كما أوضحنا سابقاً. ويجب في مثل هذه الحالة (تسوية الأراضي) أن تكن الفترة الكنتورية محدودة تتراوح من صمم إلى ٢ متر حسب درجة إنحدار سطح الأرض. وتلعب خطوط الكنتور دوراً هاماً في إختيار وحدات المساحات لتسوية كل منها على حدة. فيجب ألا تسوى الأرض كلها مرة واحدة ولكن تسوى الأراضي شديدة الانحدار كوحدات منفصلة.

٢ - حسابات تسوية الأراضى:

المثال التالى يوضح كيفية حساب مكعبات الحفر أو الردم لتسوية الأراضى: قطعة أرض أبعادها ١٨٠×٢٤٠م أجريت لها ميزانية شبكية على شكل مربعات طول ضلع المربع ٣٠ م ويراد تسويتها ، وكانت المناسيب كمايلى:

1- مساحة قطعة الأرض = $1.0 \times 1.0 \times 1.0^{7}$ مساحة قطعة الأرض = $1.0 \times 1.0 \times 1.0^{7}$ متوسط منسوب سطح الأرض = 1.0×1.0^{7} عدد المناسيب = 1.0×1.0^{7} عدد المناسيب وهذا المتوسط يعتبر منسوب التسوية.

سطح عمق الحفر أو ارتفاع الردم عند كل نقطة، وذلك بطرح منسوب سطح الأرض من منسوب التسوية (متوسط منسوب سطح الأرض) عند كل نقطة. ويفرغ هذا الفرق في جدول كما في الجدول التالي.

٤ يتضح من الجدول أن عدد النقط التي يلزم عندها الحفر = ٢٨ نقطة
 وأن عدد النقط التي يلزم عندها السردم = ٣٥ نقطة


ارتفاع الودم	عمق الحفر	منسوبا لأرض	۴	ارتفاع الردم	عمق الحفو	منسوبا لأرض	٢	ارتفاع الردم	عمق الحفر	منسوبا لأرض	۴
٠,٣٢٥		٤,٠٠	٤٣	., 270		٤, ١٠	77	•,••0		٤, ٣٢	١
., 170		۳, ۹۰	٤٤	۰,۳۳٥		4,99	45	٠,١١٥		٤, ٢١	۲
۰,۷۲٥		۳,٦٠	٤٥	٠,٥١٥		٣,٨١	7 2	۰,۳٦٥		٣, ٩٦	۳
	١,٨٧٥	٦, ۴.٠	٤٦	۰,۷٦٥		4,07	۲0	•, ٤٥٥		۳, ۸۷	٤
	۱٫۲۷٥	٦,٠٠	٤٧	٠,٩٠٥		٣, ٤٢	47	٠,٩٠٥		4, 24	٥
	1, 200	٥,٥٦	٤٨	1,710		4, • 1	۲۷	۱,۰۷٥		۳, ۲٥	٦
	-, YYo	0,1-	٤٩		٠,٨٤٥	٥, ١٧	۲۸	7,710		۲, ۰۱	V
	٠, ٥٩٥	٤, ٩٢	۰۰		٠,٦٢٥	٤, ٩٥	49	7,170		۲, ۱٦	٨
	۰,۳۹٥	٤,٧٢	۱٥		٠, ٤٧٥	٤,٨٠	۳٠	۲, • ٤٥		۲, ۲۸	٩
	٠, ١٥٥	٤, ٤٨	٥٢		۰,۱۷۵	٤,٥٠	٣١		٠,٠١٥	٤,٣٤	1.
۰,۱۰۵		٤, ٢٢	۳٥	۰,۱۲٥		٤, ٢٠	٣٢	٠, ٢٢٥		٤,١٠	11
٠,٣٢٥		٤,٠٠	0 8	۰,۱۲٥		٤, ٢٠	44	٠, ٤٠٥		4,97	17
	7,990	٧,٣٢	٥٥	٥,٤١٥		4,91	4.5	۰, ٦٦٥		٣,٦٦	۱۳
	7,750	7,97	٥٦	۰,۷٦٥		4,07	٣0	1, - 70		٣, ٢٦	11
	4, 240	۹,۷٦	٥٧	۱٬۰۸۵		٣, ٢٤	41	•, ٢٢٥		۲, ۱۰	10
	۲, ۰۹٥	٦, ٤٢	٥٨		۰,۸۷۰	٥,٣٠	٣٧	1, 220		۲, ۸۸	١٦
	1,000	٦, •٣	۹٥		٠,٦١٥	٤, ٩٤	۳۸	1,970		۲,۳٦	۱۷
ļ	1, 290	٥,٨٢	٦٠		.,٣٩0	٤,٧٢	49	7, 170		۲,۱٦	١٨
	۱, ۰۷٥	0, 2 •	٦١		٠,٠٩٥	٤, ٤٢	٤٠		۰, ۲۷۰	ľ	١٩
	٠,٦٠٥	٤, ٩٣	٦٢	٠, ٠٢٥		٤, ٢٩	٤١		٠, ٤٣٥	٤,٧٦	۲٠
	۰, ۲۷٥	٤,٦٠	75	٠, ١٤٥		٤, ١٨	٤٢		٠, • ٢٥	٤,٣٥	71

المجموع = ۲۷٬۲۷۰ ۲۷٬۲۷۰ ۲۷٬۲۲۰


رمتوسط عمق الحفر =
$$\frac{77,77}{100}$$
 = $\frac{77,77}{100}$ = $\frac{77}{100}$ =

ر ط ن
$$1 \cdot 19,0 \Lambda = 19,0 \Lambda$$
 $1 \cdot 19,0 \Lambda = \frac{1479 \Lambda \xi}{10,7 \Lambda \xi}$. . . متوسط مایخص الفدان من مکعبات التسویة = $\frac{1479 \Lambda \xi}{10,7 \Lambda \xi}$

نلاحظ في هذه الطريقة أن منسوب التسوية هو متوسط مناسيب سطح الأرض عند أركان كل مربع في الشبكة، وأصبح معلوماً لدينا كميات الأتربة الناتجة من الحفر واللازمة للردم. وهذه الطريقة تصلح عند التقديرات الأولى قبل تنفيذ مشروع التسوية بصفة عامة، ولكنها قاصرة بالنسبة للنواحي الهندسية. صحيح معلوم لدينا منسوب سطح الأرض وإرتفاع الردم وعمق الحفر عند النقطة إلا أنه عند التنفيذ يلزم معرفة مساحات الردم والحفر بدقة حتى تتمكن الآلات من العمل أو بمعنى اخر أين ينتهى الحفر وأين يبدأ الردم بالضبط.

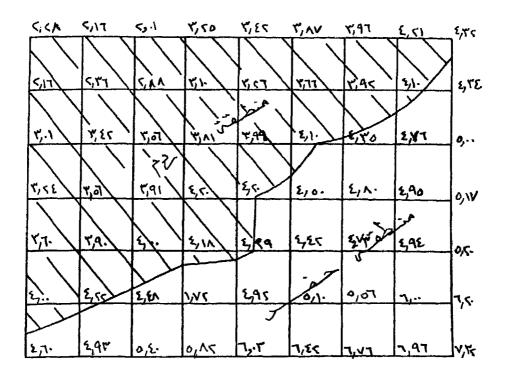

شكل رقم (۱۸۸)

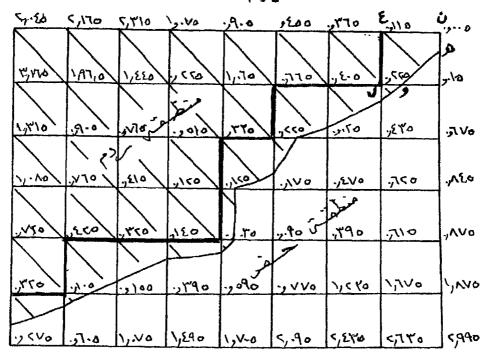

شكل رقم (۱۸۹)

لذلك يجب تعيين الخط الفاصل بين الحفر والردم. وفى العادة يكون هذا الخط غير منتظم لأنه عبارة عن خط كنتور منسوبه هو منسوب التسوية ولايوجد حفر أو ردم عند أى نقطة عليه.

لذلك نقوم باجراء مايلي:

- ۱- يعين خط كنتور منسوب التسوية والذى يفصل بين منطقة الحفر ومنطقة الردم شكل رقم (۱۸۸).
- ٢- يبين ارتفاعات الحفر والردم عند أركان مربعات الشبكة بين حدود الخط الفاصل بين الحفر والردم. وقد يرمز للحفر برمز (ح) بجوار رقم العمق الدال عليه، أما الارتفاع الدال على الردم فلا يرمز له بشيء. كما هو مبين في الشكل رقم (١٨٩)
- ٣- بخرى حساب مكعبات الأتربة داخل كل مربع على أساس أنه مربع ذو
 ارتفاعات مختلفة عند أركانه. وذلك بضرب مساحة المربع في متوسط منسوب

الحفر أو الردم عند أركانه الأربعة.

فمثلاً عند حساب المربع شكل رقم(١٩٠) مساحة القاعـــدة = ٣٠ × ٣٠ = ٩٠٠ م متوسط عمق الردم = ٢٠٠٨ م

كمية السردم = ۲۰۰ × ۲۰۰ ،۲ = ۵ ،۲۷۸۱م م ۲۹۰۱ شكل رقم (۱۹۰) ۱۹۲۰ م

5, -20

- ٤- يفضل عادة تقسيم الأرض إلى مثلثات بأقطار المربعات أو المستطيلات. ويجب اختيار القطر في الغيط أثناء العمل المساحى الذي يطابق سطح الأرض تقريباً. إذ يكون أحياناً سطح الأرض داخل المربع أو المستطيل عبارة عن مستويين، فنصل القطر الذي يقسم السطح إلى مستويين ونعالج كل جزء على حده. ففي الشكل يتضح أن القطر الواصل بين منسوب ٢,١٦٥ ومنسوب ٢,١٦٥ ففي الشكل يتضح لأنه يقسم المربع إلى مستويين منفصلين. وفي العادة نصل الأركان ذات القيم المتقاربة.
- ٥- نأتى بحجم كل جزء على حده وبجمع الأجزاء ففى الشكل رقم (١٩٠)
 حجم الردم في المثلثين (١)، (٢).

$${}^{r} \begin{array}{c} 907,70 = \frac{7,170 + 7,170 + 7,170}{r} & \times \frac{r \cdot \times r \cdot}{r} = \\ {}^{r} \begin{array}{c} 988,70 = \frac{7,170 + 1,970 + 7,170}{r} & \times \frac{r \cdot \times r \cdot}{r} = \\ \end{array}$$

.. حجم الردم في المربع = 93,70 + 965,70 = 960,00 م 7 ا م أقارن النتيجة السابقة في بند 7 والنتيجة في بند 9 .

7- يمكن تبسيط العملية الحسابية كثيراً. فنلاحظ في منطقة الردم ومنطقة الحفر أن هناك مربعات كالملة كالمبينة بخط سميك في منطقة الردم في شكل (١٨٩). وهذه يمكن حسابها على حدة بالطريقة الآتية:

نلاحظ عند جمع الحجوم الجزئية، أن بعض الارتفاعات تتكرر في الحساب بعضها مرة واحدة والبعض يتكرر مرتان لاشتراكه في مثلثين أو ثلاث مرات لاشتراكه في شكل (١٩٠) الارتفاع لاشتراكه في شكل (١٩٠) الارتفاع ٢,٠٤٥ مشترك في مثلث واحد، والارتفاع ٢,١٦٥ مشترك في مثلثين، وكذلك الارتفاع الآخر ٢,١٦٥ مشترك في مثلثين وأكبر عدد من الأجزاء في نقطة واحدة هو ٨ عندما تكون نقطة الارتفاع مشتركة في ثمانية مثلثات.

نفرض أن س = المقطع العمودي للمثلث.


- ، ع ، = مجموع الارتفاعات المشتركة في مثلث واحد.
 - ، ع ٢ = مجموع الارتفاعات المشتركة في مثلثين.

.....

، ع _٨ = مجموع الارتفاعات المشتركة في ٨ مثلثات

$$\times$$
 الحجم الكلى = س × $\frac{(31+737+737+37+....+35)}{345}$ عدد حروف المقطع

عدد حروف المقطع العمودى في هذا المثال ٣ لأنها عبارة عن مثلثات ولحساب كمية الردم المحدد بخط سميك في الشكل السابق (١٨٩) ويمثله الشكل التالي رقم (١٩١).

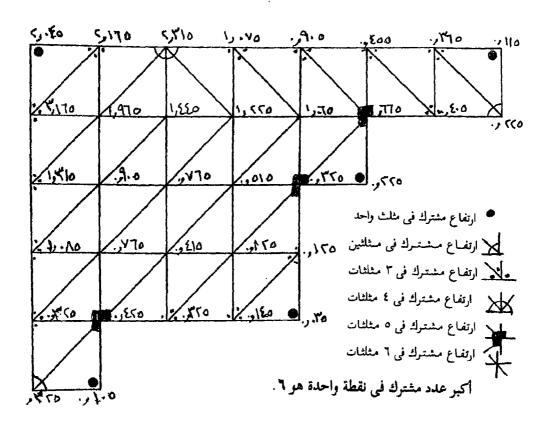

شکل رقم (۱۹۱)

3r 1, · 70 1, · 70 100, · 00 100, · 00 100, · 00 100, · 00 100, · 00 100, · 00	0° 1, 110 •, 770 •, 770 •, 170	£E 7,810	37 077, 0 003, 0 0, 0 1, 0 1, 170 1, 170	4E •,470 •,470	16 •,110 •,•20 •,•70 •,•70
٧,٧٤٥	۲,۸۷۰	7,710	11,700	•,00•	7,070 1×
1×	•×	£×	**	1,1···	7,070
٤٦,٤٧٠	18,40.	9,77.	44,470	• • •	-

 $\frac{17.57}{1}$ الحجم الكلى للردم = $\frac{7.4}{7} \times \frac{7.47}{7} \times \frac{7.47}{7} + \frac{7.77}{7} + \frac{7.77}{7} + \frac{7.77}{7}$ ۳, ۱۳۱۲۰, ۳0 = ۳0, ۱۳ × ٤٥٠ =

w شكل رقم (۱۹۲)

٧- أما الأجزاء غيىر المنتظمة خارج المربعات الكاملة فسنأخذ جزءآ واحدأ منها على سبيل المثال ونتبع نفس الطريقة في الأجزاء الأخرى لحساب مكعبات الردم.

الجـــزء أب جـ د هـ (شكل

۱۹۲). يقسم الشكل إلى المستطيل أب س هـ ونستتنتج منسوب ب، س بالنسبة والتناسب.

والمستطيل ص جدد س نستنتج بالنسبة والتناسب أيضاً منسوب ص، والمثلث ب جد ص وبجمع هذه الأجزاء نحصل على حجم الردم. ويكرر العمل في باقى الأجزاء غير المنتظمة.

۸- تتبع نفس الطرق السابقة لحساب كميات الحفر في منطقة الحفر وذلك بتقسيمها إلى شكل يتكون من مربعات كاملة يجرى تقسيمها إلى مثلثات وحساب الأجزاء غير المنتظمة الأخرى وجمعها.

9- في حالة ما إذا كانت الأشكال رباعية (مربع أو مستطيل) فان المقام في المعادلة السابقة (١) يصبح ٤، لأن عدد حروف المقطع العمودي في هذه الحالة ٤.

حسابات تسوية الأراضي بطريقة كنتور الحفر والردم

تعتمد هذه الطريقة على إستعمال خريطة كنتورية دقيقة للمنطقة المراد تسويتها ولاستعمال هذه الطريقة يزود العامل الذى سيقوم بتشغيل آلة التسوية بخريطة تبين درجة الحفر والردم لقطاع الأرض.


خطوات العمل:

- ١- تجهز خريطة كنتورية دقيقة لقطعة الأرض المراد تسويتها مع إستعمال فترة
 كنتورية ومقياس رسم مناسبين للدقة المطلوبة.
- ٢- محدد إنحدارات سطح التسوية وذلك باتباع إنحدارات سطح الأرض الأصلية قدر الامكان وليس من الضرورى أن يكون الانحدار منتظماً. ويراعى عند إختيار هذه الانحدارات تكلفة التنفيذ وذلك بانقاص المقدار الكلى لكميات الحفر والردم وسهولة إنسياب المياه والمحافظة على التربة.
- ٣- ترسم خطوط كنتور الانحدار المقترح على الخريطة الكنتورية وهى مبينة
 بخطوط مستقيمة منتظمة في شكل رقم (١٩٣٧).

⁽١) أنظر صفحة ٣٨٦.

- ٤- څدد نقط تقاطع كنتورات سطح الأرض الأصلية مع كنتورات الانحدار
 المقترح. وتسجل بجوار كل نقطة تقاطع الفرق بين منسوبي خطى الكنتور.
- ٥- نصل بخط مميز (مقطع كما في الشكل) نقط التقاطع ذات الفرق المتساوى. والخط الذي قيمته صفر هو الخط الفاصل بين مساحات الحفر ومساحات الردم. وهذه الخطوط تمثل أثر تقاطع مستوى الانحدار المقترح مع سطح الأرض الطبيعي وتسمى هذه الخطوط بخطوط عمق الحفر المتساوى أو إرتفاع الردم المتساوى.
- ٣- يجب أن تتقارب مساحات الحفر مع مساحات مناطق الردم. أو بمعنى آخر المساحات التي يضمها خط التساوى صفر والتي تقع داخله وهي تمثل مناطق الردم، مع المساحة التي تقع خارجة عنه والتي تمثل مناطق الحفر. وإذا وجد فرق كبير تزحزح خطوط كنتور الانحدار المقترح ناحية الجانب الأعلى أي ناحية ضد الانحدار فيزداد الحفر أو تحرك في انجاه الميل فتزداد كمية الردم. مع مراعاة أن يزيد مقدار الحفر بحوالي ٥ ١٥٪ عن مقدار الردم وذلك لسد العجز الناتج عن فقد الأتربة والتقوس الذي يحدث في سطح الأرض عند دك التربة.
- ٧- تقاس المساحات المحصورة بخطوط عمق الحفر المتساوى أو إرتفاع الردم المتساوى بالبلانيمتر وحساب حجم الأتربة الناجمة عن الحفر والردم بطريقة متوسط القاعدتين كالآتى:
- أ- فى شكل (١٩٣) إذا أردنا إيجاد حجم الردم بين خطى تساوى صفر، ٥،٥ م تعين المساحة التى يضمها خط الصفر، وتلك التى يضمها خط ٥،٥م بالبلانيمتر، ثم تحسب متوسط المساحتين.
- ب- بضرب متوسط المساحتين × الفارق الرأسي بين خطى التساوى (٠,٥) ينتج الكمية الواجب ردمها للوصول إلى خط تساوى ٠,٥ م.
- جـ- تعيين المساحة التي يضمها خط تساوى ١,٠ م وتحسب متوسط المساحتين بين خطى ١,٠ ، ٠,٥ م، ويضرب هذا المتوسط في الفارق الرأسي فينتج كمية الردم بين ٠,٠ ، ٠,٥ م.

د- يستمر فى العمل حتى يصل إلى أقل منسوب، ثم مجمع الكميات للحصول على الكمية الكلية للتسوية فى حالة الردم، يكرر نفس العمل فى حالة الحفر حتى أعلى منسوب.

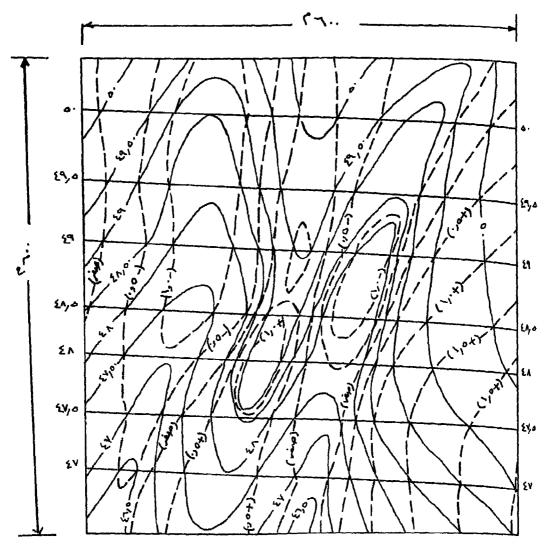

شکل رقم (۱۹۳)

والجدول التالى يوضح طريقة الحساب

		حفر			ردم	
	الحجم ام٢	متوسط المساحة/ مُ	المساحة /م٢	الحجم <i>ا</i> م۳	مترسط المساحة ام	الساحة /م٢
صفر			1778++			1987
	71.00	141100		TE70.	12000	
۰, ۵			979			1.40
	21170	۸۲۲۰۰		47000	771	
١.٠			777			1.7
	OVFOY	0170.		1-140	7.40.	
١,٥			441			صفر
	144	405				
۲,۰			184			
	۳٦٧٥	۷, ۳۷۰				
۲, ٥			صفر			
	18770.			١٢٠٤٧٥		<u> </u>

الحفر يزيد بمقدار ١٢٢ ٪ عن الردم

أمثلة

١- وضع قراءات القامة في جدول:

المثال الأول:

القراءات الآتية أخذت أثناء عمل ميزابة طولية على محور طريق كل ٢٥ متراً، فإذا كانت القراءات الرابعة والسابعة والتاسعة مقدمات وكانت النقطة الخامسة روبير منسوبه ٧,٤٣ مترا. المطلوب وضع هذه القراءات في جدول ميزانية كامل مع حساب مناسيب باقى النقط بطريقة الإرتفاع والإنخفاض. ٣,٥٦، كامل مع حساب مناسيب باقى النقط بطريقة الإرتفاع والإنخفاض. ٢,٧٥، ١,٨٨، ٢,١٥، ٢,٠٥٠.

طريقة الاجابة

١- يصمم جدول ميزانية تبدأ خاناته الرأسية بخانة المؤخرات ثم المتوسطات فالأماميات، ثم خانتي الإرتفاع والإنخفاض ثم خانة المنسوب ثم خانة النقط تليها خانة المسافات وأخيرا خانة الملاحظات.

يدون في خانة «النقط» على السطر الأول نقطة (١) وعلى السطر الثاني نقطة (٢) وعلى السطر الثاني نقطة (٢)

ويدون في خانة «المسافات» أمام النقطة (١) صفر إذ أنها النقطة التي بدأت منها الميزانية وأمام النقطة (٢) ٢٥ مترا، إذ أنها على بعد ٢٥ مترا من نقطة (١)، وأمام النقطة (٣) يكتب ٥٠ مترا، وتضاعف المسافة بعد ذلك أمام كل نقطة بمقدار ٢٥ مترا.

٢- بما أن القراءة الرابعة مقدمة، فمعنى ذلك أن القراءة الأولى مؤخرة وأن القراءتين الثانية والثالثة متوسطات.

فتدون القراءة الأولى أمام النقطة (١) في خانة المؤخرات

القراءة الثانية أمام النقطة (٢) في خانة المتوسطات

القراءة الثالثة أمام النقطة (٣) في خانة المتوسطات

أما القراءة الرابعة فتدون أمام النقطة (٤) في خانة المقدمات

وبما أن القراءة السابعة مقدمة، فمعنى ذلك أن القراءة الخامسة، مؤخرة، وتدون فى خانة المؤخرات أمام النقطة (٤) إذ أنها مؤخرة الوضع الجديد للميزان ويذكر ذلك أمام هذه النقطة فى خانة الملاحظات فتدون عبارة «نقطة دوران للمنان».

وتدون القراءة السادسة أمام النقطة (٥) في خانة المتوسطات

وتدون القراءة السابعة أمام النقطة (٦) في خانة المقدمات إذ أنها نهاية هذا الوضع للميزان وعلى هذا تكون القراءة الثامنة مؤخرة لنفس النقطة (٦) ويدون أمامها في خانة الملاحظات أنها نقطة دوران.

وتدون القراءة التاسعة في خانة المؤخرات أمام النقطة (٧).

ولتحقيق العمل بجب أن يكون عدد قراءات القامة المذكورة في خانة المؤخرات مساويا للعدد المذكور في خانة المقدمات كما يتضح ذلك من الجدول. عدد المؤخرات = عدد المقدمات = ٣.

. . وضع القراءات في الجدول صحيح.

٣- يدون أمام النقطة (٥) منسوبها في خانة المنسوب ويذكر أمامها في خانة
 الملاحظات أنها نقطة روبير منسوبة ٧,٤٣ أمتار، ونبدأ في حساب مناسيب
 باقى النقط.

(أ) منسوب النقطة (٦): بمقارنة قراءة القامة على هذه النقطة (٠, ١٥ متر) وقراءتها على النقطة (٥) (١, ٦٧ متر)، نجد أنها أقل، ومعنى هذا أنها ترتفع عن النقطة (٥) بمقدار الفرق بين القراءتين (١, ٦٧ – ١, ٥٠ – ١, ٥٠ متر) فيدون هذا الفرق في خانة الإرتفاع أمام النقطة (٦)، وبإضافة مقدار هذا الارتفاع على منسوب النقطة (٥) ينتج لنا منسوب النقطة (٦) (٣٤ + 7, ٤٣) = 1, ٥٨ متار) في خانة المنسوب أمامها.

(ب) منسوب النقطة (۷): تقارن قراءتى القامة على هذه النقطة (وهى مقدمة وقدرها ٢,٧٥ متر)، فنجد أنها أكبر، ومعنى ذلك أن النقطة (۷) تنخفض عن (٦) بمقدار الفرق بين قراءتى القامة ويساوى ٠,٨٧ متر،. فيدون ذلك في خانة الإنخفاض. وعلى هذا يكون منسوب (٧) أقل من منسوب (٦) بمقدار هذا الفرق.

.. منسوب النقطة (۷) = ۸, ۹۰ – ۸, ۸۰ – ۸, ۱ أمتار.

يلاحظ أنه إذا كانت قراءة القامة على النقطة أقل من قراءتها على النقطة السابقة، لها، فهذا يدل على أن هذه النقطة أكثر إرتفاعا من سابقتها، والعكس إذا كانت القراءة أكبر. إذ يدل ذلك على إنخفاض النقطة عن سابقتها.

(ج) منسوب النقطة (٤): بمقارنة قراءة القامة على النقطة (٥) بخد (٠,٨٥ متر) بقراءتها على النقطة (٤) المدونة في خانة المؤخرات (٠,٨٥) بخد أنها أكبر، ومعنى ذلك أنها تنخفض عن النقطة (٤) بمقدار الفرق بين القراءتين

 $., \Lambda V = ., \Lambda V =$

أى أن منسوب (٤) يرتفع عن منسوب (٥) بمقدار هذا الفرق.

ن. منسوب النقطة (٤) = ٧,٤٣ + ٧,٨٢ = ٨,١٥ متار. ويدون أمامها في خانة المنسوب.

(۵) منسوب النقطة (Υ):قراءة القامة أمام النقطة (٤) المدونة في خانة المقدمات وقدرها Υ , ۱۸ أمتار أكبر من قراءتها أمام النقطة (Υ) (Υ , ۱۸ متر)، أي أنها تنخفض عن النقطة (Υ) بمقدار (Υ , ۲۰ به الفرق في خانة الإنخفاض أمام النقطة (٤) أي أن منسوب (Υ) يرتفع عن منسوب (٤) بمقدار هذا الفرق.

ن. منسوب النقطة (T) = 0,90 + 0,00 = 0,90 أمتار. فيدون أمامها في خانة المنسوب.

(هـ) منسوب النقطة (٢): قراءة القامة أمام النقطة (٣) (١, ٤٤) مترا) أقل من قراءتها أمام النقطة (٢) (٢,٩٥ متر) أى أنها ترتفع عنها بمقدار (٢,٩٥ - ٢,٩٥) على النقطة (٣). على النقطة (٣) متر)، فيدون هذا الفرق في خانة الإرتفاع أما النقطة (٣) ويطرح هذا الفرق من منسوب النقطة (٣) تحصل على منسوب (٢) فيدون أمامها في خانة المنسوب.

منسوب النقطة (٢) = ٨,٤٧ = ١,٥١ – ٨,٤٧ أمتار.

(و) منسوب النقطة (١): قراءة القامة أمام النقطة (٢) (٢,٩٥ مترا) أقل من قراءتها أمام النقطة (١) (٣,٥٦ مترا) ، أى أنها ترتفع عنها بمقدار (٣,٥٦ - ٢,٩٥ عنها أمام النقطة (٢).

وبطرح هذا الفرق من منسوب النقطة (٢) ينتج منسوب (١) فيدون أمامها في خانة المنسوب.

> منسوب النقطة (١) = ٧,٨٦ = ٠,٦١ - ٨،٤٧ أمتار. ٤- ولتحقيق الميزانية حسابياً:

مجموع المؤخرات - مجموع المقدمـــات = 7, 7 - 7, 7 = 7, 7 متر مجموع المؤخرات - مجموع الإنخفاضات = 7, 7 = 7, 27 = 7, 7 متر ومنسوب آخر نقطة - منسوب أول نقـــطة = 7, 7 = 7, 7 = 7, 7 متر وبما أن الفرق ثابتا

ن. العمل الحسابي للميزانية صحيحا.

والجدول التالي يبين الصورة الكاملة للجدول الخاص بهذا المثال:

							راءات القامه	j
ملاحظات	المسافة	النقطة	المنسوب	إنخفاض	إرتفاع	مقدمات	متوسطات	مؤخوات
	صفر	١	۷,۸٦					۲, ۰٦
	۲٥	۲	٨, ٤٧		۱۲,٠		Y, 90	
	٥٠	٣	٩, ٩٨		1,01		١, ٤٤	
نقطة دوران للميزان	٧٥	٤	۸, ۲۰	١,٧٣		۳,۱۷		۰,۸٥
روبير منسوبه ٧،٤٣ مترا	١٠٠	٥	٧, ٤٣	٠,٨٢			1,77	
نقطة دوران للميزان	140	٦	۸,٩٥		1,04	۰,۱۵		١,٨٨
	١٥٠	٧	۸٬۰۸	٠,٨٧		۲,۷٥		
				٣, ٤٢	٣,٦٤	7,•٧		٦, ٢٩

المثال الثاني:

والمطلوب وضعها في جدول ميزانية وحساب مناسيب النقط بطريقة منسوب سطح الميزان وتصحيح العمل الحسابي، علماً بأن النقطتين الرابعة والسابعة نقطتي دوران لميزان المساحة وأن النقطة الخامسة عبارة عن روبير منسوبه ٢,١٨ متر.

طريقة الإجابة:

١- نبدأ أولا بتصميم جدول ميزانية بطريقة منسوب سطح الميزان وفي خانة
 ۱ النقط الكتب على السطر الأول نقطة (١) وعلى السطر الثانى نقطة (٢)
 وعلى السطر الثالث نقطة (٣) ... وهكذا.

وفى خانة المسافات، يكتب أمام النقطة (١) صفر أمام النقطة (٢) ٢٠ مترا ثم أمام النقطة (٣) ٤٠ مترا ثم أمام النقطة (٣) ٤٠ مترا، وتضاعف المسافة عشرين مترا أمام كل نقطة تاللة.

وفى خانة الملاحظات يكتب أمام النقطتان الرابعة والسابعة «نقط دوران للجهاز»، ويذكر أمام النقطة الخامسة أنها نقطة روبير منسوبها ٢,١٨ مترا كما يذكر منسوبها في خانة المنسوب.

٢- تدون القراءة الأولى للقامة (٢, ٢٠ متر) في خانة المؤخرات أمام النقطة (١)، وتدون القراءة الثانية (١, ١٥ متر) في خانة المتوسطات أمام النقطة (٢) والقراءة الثالثة في خانة المتوسطات أمام النقطة (٣)، أما القراءة الرابعة (المعتبر مقدمة بالنسبة للقراءات السابقة، وتكتب في خانة المقدمات أمام النقطة (٤)، وعلى ذلك تعتبر القراءة الخامسة (٧٥,٠ متر)، مؤخرة لما سيأتي بعدها من قراءات وتدون في الخانة الخاصة بها أمام النقطة مؤخرة لما سيأتي بعدها من قراءات بحد أن هذه النقطة (٤) نقطة دوران أي أنه يجب أن يذكر أمامها قراءتين إحداهما مقدمة والأخرى مؤخرة.

تدون القراءة السادسة (١,١٢ متر) أمام النقطة (٥) في خانة المتوسطات ثم القراءة السابعة (٢,٥٣ متر) أمام النقطة (٦) في خانة المتوسطات.

القراءة الثامنة (١,٢٠ متر) تعتبر مقدمة للوضع الثالث للميزان وتدون في خانة المقدمات أمام النقطة (٧)، وعلى هذا تعتبر القراءة التاسعة (٣,٣٨ أمتار) مؤخرة للقراءات التي تليها وتدون على نفس السطر أمام النقطة (٧) وفي خانة المؤخرات.

أما القراءة العاشرة (١,٢٥ متر)فنظر لأنها آخر قراءة للقامة، فتدون أمام النقطة (٨) في خانة المقدمات.

ولتحقيق هذا العمل: تجمع عدد المؤخرات الذي يجب أن يكون مساويا لعدد المقدمات: عدد المؤخرات = عدد المقدمات = ٣

٣- لحساب مناسيب النقط نبدأ بالنقطة المعروفة المنسوب وهى النقطة (٥) ومنسوبها ٢, ١٨ متر. وبإضافة هذا المنسوب إلى قراءة القامة المذكورة أمام هذه النقطة، ينتج منسوب سطح الميزان لهذا الوضع فيدون أمام النقطة الرابعة حيث أنها محور الدوران الخاصة بهذا الوضع للميزان:

متار $\mathbf{r}, \mathbf{r} \cdot \mathbf{r} = \mathbf{1}, \mathbf{1} \mathbf{7} + \mathbf{7}, \mathbf{1} \mathbf{\Lambda} = \mathbf{7}$ أمتار \mathbf{r} .

وعلى هذا يكون منسوب النقطة (٤) = م.س.م – قراءة القامة المدونة أمامها في خانة المؤخرات = ٣,٣٠ – ٢,٥٥ = ٢,٥٥ متر

ومنسوب النقطة (٦) = م.س.م - قراءة القامة المذكورة أمامها في خانة المتوسطات + 0. +

ومنسوب النقطة (۷) = م.س.م $^-$ قراءة القامة المذكورة أمامها في خانة المتوسطات = 7,10 مترا 7,10 مترا

وبما أن النقطة (٧) محور دوران للميزان، فيتغير عندها منسوب سطح الميزان ويصبح كالآتي:

م.س.م = منسوب النقطة (٧) + قراءة القامة المذكورة في خانة المؤخرات أمامها = ٣,٧٨ + ٣,١٨ = ٦,٩٦ أمتار

فيدون هذا المقدار أمام هذه النقطة في خانة (م.س.م)

م.س.م = منسوب النقطة (٨) - قراءة القامة المذكورة أمامها في خانة المقدمات

- ۱,۲۵ – ۱,۲۵ مترا

ولإيجاد منسوب سطح الميزان للوضع الأول للميزان: تضاف قراءة القامة المذكورة في خانة المقدمات أمام النقطة (٤) إلى منسوب هذه النقطة فيكون الناتج عبارة عن منسوب سطح الميزان لهذا الوضع، فيدون أمام النقطة (١) في خانته الخاصة.

م.س.م
$$= 7, 7 + 7,00$$
 أمتار

٠٠. منسوب النقطة (١) = م. س.م - قراءة القامة المذكورة في خانة المؤخرات أمامها
 ٢. ٢٠ - ٤, ٦٢ =

ومنسوب المتقطة (٢) = م. m.م - قراءة القامة المذكورة في خانة المتوسطات أمامها 7, ٤٧ = 1, 10 - 2, 77 =

ومنسوب النقطة (٣) = م. س.م – قراءة القامة المذكورة في خانة المتوسطات أمامها = ٢,٧٩ = ٠,٨٣ – ٤,٦٢ أمتار .

والجدول الآتى يبين القراءات مدونة ومناسيب النقط محسوبة بطريقة منسوب سطح الميزان.

						راءات القاما	5
ملاحظات	المسافة متر	النقطة	المنسوب	۴ - ص - م	مقدمات	متوسطات	مۇخرات
	صفر	١	١, ٤٢	٤,٦٢	<u> </u>		۲, ۲۰
	۲٠	۲	٣, ٤٧			١,١٥	
	٤٠	٣	۳,۷۹			۰, ۸۳	}
نقطة دوران للجهاز	٦٠	٤	7,00	4,40	٧,٠٧		۰,۷۰
روبیر منسوبه ۲٫۱۸	۸۰	٥	۲, ۱۸			1,14	
نقطة درران للجهاز	١	٦	۰,۷۷			۲,0۳	
	۱۲۰	٧	4,14	٦, ٩٦	٠,١٢		۲,۷۸
	11.	٨	٥,٧١		1, 70		
الجموع					٣, ٤٤		7,74

٤- ولتحقيق الميزانية حسابيا:

مجموع المؤخرات – مجموع المقدمات = $7, Y^{\alpha} = 7, Y^{\alpha} = 7, Y^{\alpha}$ أمتار منسوب آخر نقطة – $7, Y^{\alpha} = 7, Y^{\alpha} = 7, Y^{\alpha}$ أمتار . . . العمل الحسابي صحيح.

٢- رسم القطاعات الطولية للميزانية

المثال الثالث:

أجريت ميزانية طولية لمسافة ٢٥٠ مترا فكانت قراءات القامة كالآنى: ٢,٧٢، ، ٢,٠٧، المامة كالآنى: ٢,٧٢، ، ١,٧٥، ١,٧٠، ٢,١٥، ، ١,٧٠، ١,٢٥، ، ١,٨٥، ، (١,٣٥) ،

فإذا كانت القراءات بين الأقواس مقدمات وأن النقطة الأخيرة روبير منسوبة ٩.٠٨ أمتار وأن رصد القراءات كان يتم على مسافات متساوية كل ٢٥ مترا. والمطلوب معرفة مناسيب النقط بطريقة الإرتفاع والإنخفاض و محقيق الميزانية مع رسم قطاع بمقياس أفقى ٢٠٠٠٠ ومقياس رأسى ٢:٠٠٠.

طريقة الإجابة:

١- تصميم جدول الميزانية وحساب مناسيب النقط:

حيث أن المطلوب حساب المناسيب بطريقة الإرتفاع والإنخفاض، فيصمم الجدول الخاص بهذه الطريقة وفي خانة «النقط» تكتب أرقام مسلسلة للنقط مبتدئين (١) على السطر الأول ثم (٢) على السطر الثاني وهكذا. وفي خانة «المسافات» يدون أمام النقطة (١) صفر، ثم أمام النقطة (٢) ٢٥ مترا. وهكذا.

ولتدوين قراءات القامة:

تدون القراءة الأولى (٢,٧٢) في خانة المؤخرات أمام النقطة (١) ثم تدون القراءة الثانية في خانة المتوسطات أمام النقطة (٢)، والقراءة الثالثة (١,٧٠) أمام النقطة (٣) في خانة المتوسطات، ثم القراءة الرابعة بين القوسين (١,١٨) وهي مقدمة فتدون في خانة المقدمات أمام النقطة (٤). وعلى هذا تكون القراءة الخامسة (٧٨،٠) مؤخرة للوضع الثاني للميزان وتدون في خانة المؤخرات أمام نفس النقطة (٤). وتدون القراءات السادسة (١,٢٥) والسابعة (١,٨٣) والثامنة المتوسطات أمام النقط ٥،٢،٧) على التوالى.

أما القراءة العاشرة بين الأقواس (١,٣٥) فتدون أمام النقطة (٩) في خانة المقدمات، وعلى ذلك تدون القراءة الحادية عشرة (٢,٢٣) في خانة المؤخرات أمام هذه النقطة، وتدون القراءة ١٦ (١,٨٨) في خانة المتوسطات أمام النقطة (١٠)، وتدون القراءة ١٣ (٢,٦٥) في خانة المقدمات أمام النقطة (١١) حيث أنها القراءة الأخيرة.

ولحساب مناسيب النقط:

مجموع المؤخرات - مجموع المقدمات= منسوب آخر نقطة - منسوب أول نقطة.

$$-9, \cdot \Lambda = 0, 1 \Lambda - 0 V, \Upsilon$$

وبذلك نحصل على منسوب أول نقطة فى جدول الميزانية. ثم محسب مناسيب باقى النقط بالطريقة التى سبق ذكرها فى المثال رقم (١)، ويجب أن يكون منسوب آخر نقطة مساويا لنفس المنسوب المذكور من قبل (٩,٠٨ أمتار) ثم يحقق العمل الحسابى للميزانية. والجدول التالى يبين مناسيب النقط.

						,	راءات القام	
ملاحظات	المسافة	النقطة	المنموب	إلخفاض	إرتفاع	مقدمات	متوسطات	مؤخوات
	صفر	١	۸٫۵۲					۲,۷۲
	40	۲	9, 1 -		۷ء,∙		7,10	
1	٥.	٣	9,00		٠, ٤٥		١,٧٠	
نقطة درران للميزان	٧٥	٤	1.,		٠,٥٢	1,18		-, ٧٨
	1	۰	۹,٦٠	٠,٤٧			1, 70	
	170	٦	9, • 4	۰,۵۸			١,٨٣	
	100	٧	۸, ۷۸	٠,٢٤			٧,٠٧	
	۱۷۵	۸	۹, ۱۰		٠,٣٢		1, ٧0	·
نقطة دوران للميزان	7	٩	9,00		۰, ٤٠	1,40	1	7,77
	770	١.	۹, ۸۵		٠,٣٥		1, 1	1
رويير منسوبه ۹,۰۸م	70.	11	۹,۰۸	٠,٧٧		7,70		
		المحموع		۲. • ٦	7,17	٥,١٨		۵,۷۳

التحقيق الحسابي:

مجموع المؤخرات - مجموع المقدمات = 0, 70 - 0, 70 = 0,0 مترا. مجموع الإرتفاعات - مجموع الإنخفاضات = 1, 7 - 7, 7 = 0,0 مترا. منسوب آخر نقطة - منسوب أول نقطة = 1, 0, 0 = 0,0 مترا.

... العمل الحسابي صحيح.

٢- رسم القطاع الطولى:


يستعمل في رسم القطاعات ورق مربعات مقسم إلى سنتيمرات وملليمترات حتى يمكن تفادى كثرة إستعمال القياس بالمسطرة والمثلث لإقامة الأعمدة وتوفير الوقت والجهد في حالة إستخدام الورق الأبيض.

ويتبع مايأتى:

(أ) يرسم خطا أفقيا يمثل مستوى المقارنة، وهو إما أن يكون صفرا أى مستوى سطح البحر أو يكون أقل قليلا من أقل منسوب فى جدول الميزانية وسنعتبره فى هذا المثال ٢٠٠٠ أمتار ويكون طول هذا الخط مساويا لطول المسافة بين أول نقطة وآخر نقطة فى جدول الميزانية أى أن طوله = ٢٥٠ مترا = ١٢,٥ سم حسب مقياس الرسم.

(ب) يقام عمودان عند نهايتى هذا الخط الأفقى مقسمان إلى أقسام متساوية طبقا لمقياس الرسم، كل قسم = ١ سم = ١ متر. ويكتب عند نهاية القسم الأول ٨ أمتار ونهاية القسم الثانى ٩ أمتار ونهاية القسم الثالث ١٠ أمتار ونهاية القسم الرابع والأخير ١١ مترا، ويكتفى بذلك حيث أنه لاتوجد نقط يزيد منسوبها عن ١١ مترا.

مخدد المسافات بين النقط على الخط الأفقى وتبين أماكن النقط على هذا الخط، ثم يوقع منسوب كل نقطة عموديا عليها طبقا لما يقابله، على المقياس الرأسى. والشكل رقم (١٩٤) يبين القطاع الطولى لهذا المثال.

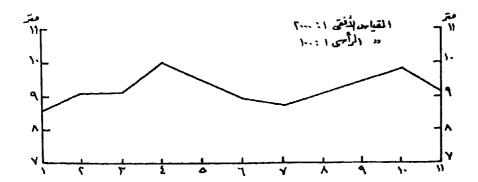

شكل رقم (١٩٤) قطاع طولى للميزانية


ويراعى دائما أن يكون المقياس الرأسى كبيراً حتى يمكن إبراز التفاوت فى مناسيب النقط المختلفة الذى قد يكون طفيفا جدا بدرجة لاتظهره بوضوح إذا كان المقياس الرأسى أصغر من اللازم. كما أنه كلما كبر المقياس الرأسى كلما زادت الدقة فى بيان مناسيب النقط بوضوح.

أما المقياس الأفقى فيتناسب مع طول المشروع الذى أجريت له الميزانية وطول ورق الرسم المستعمل.

٣- حساب كميات الحفر والردم

المثال الرابع:

الشكل الآتى رقم (١٩٥) يبين كروكى لقطاع ميزانية طولية لمنطقة مطلوب مد ماسورة مياه بها، والمطلوب عمل جدول ميزانية مبين فيه الأرصاد المذكورة فى هذا الكروكى وحساب مناسيب النقط بطريقة منسوب سطح الميزان وحساب كميات الحفر والردم حتى يمكن وضع الماسورة أفقية على منسوب ١٤,٠٠ مترا، علما بأن الحفر والردم كان يتم عموديا بدون ميول بعرض ٠,٨٠ متر.

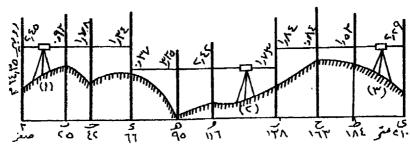

شكل رقم (۱۹۵)

طريقة الإجابة:

- (أ) حساب المناسيب وتحقيق الميزانية:
- ١- يصمم جدول ميزانية كامل بطريقة منسوب سطح الميزان.
- ٧- يلاحظ من الكروكى أن إنجاه الميزانية من نقطة أ إلى نقطة ى، لهذا توضع القراءة الأولى (٢,٤٥ مترا) في السطر الأول في خانة المؤخرات لأنها أول قراءة أخذت بعد وضع الجهاز وضبط أفقيته، كما يوضح في نفس السطر في خيانة «المنسوب» منسوب هذه النقطة (١٤,٣٥ مسترا) ويدون في خيانة الملاحظات رقم الروبير ووصفه.
- ويتنضح من الكروكي أيضا أن قراءتي القامة على النقطتين ب، جـ
 متوسطات، لهذا توضعان في خانة المتوسطات أمامهما.
- ٤- بخد أن النقطة د عليها قراءتين للقامة، الأولى (١,٣٤) بخاه الوضع الأول للميزان، فتعتبر مقدمة وتدون في خانة المقدمات، والثانية (٠,٢٧) بخاه الوضع الثاني للميزان، فتعتبر مؤخرة وتدون في خانة المؤخرات. وأمام هذه النقطة يدون في خانة الملاحظات أنها نقطة دوران للميزان.
- النقطتان هـ، و متوسطتان، ولهذا توضع قراءتي القامة عليهما في خانة
 المتوسطات أمام كل منهما.
- ٦- النقطة زنقطة دوران للميزان من وضعه الثانى إلى وضعه الثالث، وعلى هذا تعتبر القراءة (١,٧٣) مقدمة والقراءة (١,٨٤) مؤخرة، وتدون كل منهما في الخانة الخاصة بها ويدون في خانة الملاحظات أن هذه النقطة نقطة الدوران.
- النقطتان ح، ط متوسطتان فتدون قراءاتهما في خانة المتوسطات أمام كل منهما.
- ٨- النقطة ى، آخر نقطة فى خط الميزانية، ولهذا فتعتبر قراء القامة عليها مقدمة
 وتدون فى خانة المقدمات.

والجدول التالي يبين حساب المناسيب بطريقة منسوب سطح الميزان.

						راءات القامه	ز
ملاحظات	المسافة	التقطة	المسوب	م .اس.م	مقدمات	متوسطات	مؤخرات
روبير منسوبه ١٤,٣٥ مترا	صفر	î	12,50	۱٦,۸۰			۲, ٤٥
	70	ب	۱۵,۸۷			٠,٩٣	
	٤٢	جـ	10,08			۱,۷۸	
نقطة دوران للميزان	77	د	10, £7	10,74	1,78		٠, ۲۷
	90	هـ	14,48			4,40	
ŀ	117	,	14,41			7, £7	
نقطة دوران للميزان	177	ز.	۱٤,۰۰	۱٥,٨٤	۱,۷۳		١,٨٤
1	١٦٣	۲	10,00			٠,٨٤	
	1/18	ط	18,71			1,08	
	41.	ي	17,00		7,79		
					٥,٣٦		٤,٥٦

تحقيق العمل الحسابي:

مجموع المؤخرات – مجموع المقدمات = 0,77 - 8,07 = -0,00 متر منسوب آخر نقطة – منسوب أول نقطة = 0,77 - 18,70 = -0,00 متر (ب) حساب كميات الحفر والردم:

۱- يرسم قطاع دقيق للميزانية بمقياس رسم مناسب أفقى ورأسى وقد تم إختيار المقياس الأفقى ١٠٠٠ والمقياس الرأسى ١٠٠١ ثم يرسم خطأ على منسوب ١٤,٠٠ متراً يمثل الماسورة كما فى القطاع المبين (الشكل ١٨٣) فتعتبر أجزاء القطاع التى تعلو عن هذا المنسوب مطلوب حفرها، أما الأجزاء الأقل عن أجزاء المقطلوب ردمها، ويمكن تظليل هذين الجزئين حتى يمكن تمييزها

بسهولة. وبالنظر إلى هذا القطاع بجد أن خط الماسورة يلتقى بخط القطاع فى ثلاث نقط: الأولى (س) على بعد ٨٠ مترا من بداية الميزانية والثانية (ز) على بعد ١٣٨ مترا وهى نقطة أساسية رصد منسوبها بالميزان، أما الثالثة فهى (ص) وتبعد ١٩٦ مترا عن أول الميزانية. ومنسوب كل من هذه النقط ١٤,٠٠ مترا. وتعين هذه النقط على المحور الأفقى للقطاع كما محسب أبعادها عن أول الميزانية وتدون فى خانة المسافات فى الجدول الموجود بأسفل القطاع.

٧- يصمم في أسفل القطاع جدول أفقى بطول القطاع تبدأ خاناته بخانة للمسافات يدون فيها البعد بين كل نقطة على القطاع وبداية الميزانية. ثم خانة المنسوب ويدون فيها منسوب كل نقطة. ويراعى أن تكون الكتابة أسفل كل نقطة تماما حتى يسهل العمل الحسابي.

أما الخانة الثالثة فيدون فيها منسوب الإنشاء وهو منسوب الماسورة أما الخانة الرابعة فهى قسمان الأول خاص بإرتفاع الحفر والثانى خاص بإرتفاع الردم، وهما عبارة عن الفرق بين منسوب الماسورة ومنسوب النقطة.

والخانة التى تليها، وهى قسمان أيضا، فيدون فيهما مسطح الحفر أو الردم ويحسب على أساس متوسط الفرق بين منسوب خط الإنشاء ومنسوب النقطة لنقطتين متتاليين مضروبا فى المسافة بينهما.

وتخصص الخانة الأخيرة بقسميها لمكعبات الحفر أو الردم، ويتم حسابها بضرب مسطح الحفر أو الردم × عرض الحفر أو الردم (٠,٨٠٠ مترا)

وفيما يلي حساب كميات الحفر والردم

١ – إرتفاع الحفر أو الردم = منسوب النقطة – منسوب الإنشاء.

(إذا كان ناتج الطرح بالموجب يدل على حفر والعكس إذا كان سالبا)

نقطة أ = 0.000 متر (حفر)
نقطة ب = 0.0000 متر (حفر)
نقطة ب = 0.0000 متر (حفر)
نقطة ج = 0.0000 متر (حفر)
نقطة د = 0.0000 متر (حفر)
نقطة د = 0.0000 متر (حفر)
نقطة م = 0.0000 متر الخفر متر
نقطة م = 0.0000 متر الخفر متر
نقطة م = 0.0000 متر الخمر متر (دم)
نقطة و = 0.0000 متر الخمر متر (دم)
نقطة و = 0.0000 متر الخمر متر (خفر)
نقطة م = 0.0000 متر (خفر)
نقطة م = 0.00000 متر (خفر)

٢- حساب مسطح الحفر والردم:

من شكل القطاع تميز أشكال هندسية إما أشباه منحرفات أو مثلثات كما يتضح ذلك من الشكل (١٩٦) ويمكن ايجاد مساحة كل منهما كما يأتى حساب مسطح الحفر في حالة أشباه المنحرفات:

= 1/ (ارتفاع الحفر للنقطة + إرتفاع الحفر للنقطة التي تليها) × المسافة بين النقطتين وحساب مسطح الحفر في حالة المثلثات:

= الرتفاع الحفر للنقطة × المسافة بين النقطتين] وكذلك الحال عند حساب مسطح الردم. وفيما يلى حساب مسطحات الحفر والردم للأجزاء المرقمة بالقطاع.

مسطح القطاع (۱) =
$$\frac{1}{1}$$
 (۲۰, ۲۰ – صفر) = (۲۰, ۲۰ متر (حفر) مسطح القطاع (۲) = $\frac{1}{1}$ (۲۰, ۲۰ – ۲۰) × (۲۰ – ۲۰) = (۲۰, ۲۰ – ۲۰) متر (حفر) مسطح القطاع (۲) = $\frac{1}{1}$ (۲۰, ۲۰ – ۲۰) × (۲۰ – ۲۰) = ۲۰, ۲۰ متر (حفر) مسطح القطاع (٤) = $\frac{1}{1}$ × $\frac{1}{1}$ × $\frac{1}{1}$ × (۲۰ – ۲۲) = ۲۰, ۲۰ متر (حفر) مسطح القطاع (۵) = $\frac{1}{1}$ × $\frac{1}{1}$ × (۲۰ – ۲۰) = (۲۰ – ۲۰) متر (دم) مسطح القطاع (۲) = $\frac{1}{1}$ × ۲۰, ۲۰ + ۲۰, ۰ × (۲۱۰ – ۲۰) = (۲۰, ۲۰ متر (دم) مسطح القطاع (۲) = $\frac{1}{1}$ × (۲۰, ۲۰ – ۲۰) = (۲۰ – ۲۰) متر (دم) مسطح القطاع (۲) = $\frac{1}{1}$ × (۲۰, ۲۰ – ۲۲) = (۲۰ – ۲۰) متر (حفر) مسطح القطاع (۲) = $\frac{1}{1}$ × (۲۰, ۲۰ – ۲۲) = (۲۰ – ۲۰) متر (حفر) مسطح القطاع (۲) = $\frac{1}{1}$ × (۲۰, ۲۰ – ۲۰) متر (حفر) مسطح القطاع (۲) = $\frac{1}{1}$ × (۲۰, ۲۰ – ۲۰) متر (حفر) مسطح القطاع (۲۰) = $\frac{1}{1}$ × (۲۰, ۲۰ – ۲۰) متر (دم)

٣- حساب كميات الحفر والردم:

تجمع مسطحات القطاعات الخاصة بالحفر ويضرب مجموعها في عرض الحفر فينتج كمية الحفر الناتج وكذلك الحال بالنسبة للردم.

$$7, 10 + 7, 00 + 75, 7000 + 17, 10 = 7, 10 + 75, 7000 + 17, 10 = 7, 1500 + 1500 + 17, 1500 + 17, 1500 + 17, 1000 + 17,$$

$$^{\text{TV}}$$
متر $^{\text{TV}}$ متر $^{\text{TV}}$ متر $^{\text{TV}}$ متر $^{\text{TV}}$ متر $^{\text{TV}}$ متر $^{\text{TV}}$ متر $^{\text{TV}}$

ر ۱۹۰۱ ۱۹۱۱ - ۱۹۰۱							<u>بر</u> جراح <u>ح</u>		- 1	, 1 0 1
15 17 17		<u> </u>		0	3 y			ا ا ا	<u>}</u> `	, ,
1.3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	£ ¥ .	; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	: 9	· .	١٣٨	.7.	144.	-	المساقة متر ،
16.70	₹.	70,.7	16.67	11.73	1F. F.	16	:	16. T.	14.00	المنسوب متر ا
16.31	:	: ;	1£,	: :	: '3	16	16,	1£,		منسرب الإنشاء
+0.4). AY +	+	5 3	1.14	- 11	-}	+ : , ,	± .4	- 03	إرتفاع الحفر أو الردم
TY. Ya +	¥ £, 0% +	- I.A. I.	17.10	12.70	۲. ه. ۲	17.0. +	. Y.	+ . 4		مسطح الحفر أو الردم
			90,98X = •. TV,VI7 = •							مكعب الحفر

شكل (١٩٣) قطاع الميزانية وحساب كميات الحفر والردم المثال الخامس:

أخذت المناسيب الآتية على محور طريق يراد إنشاؤه بعرض ٨ أمتار وميول جانبية ٣:٢ في الحفر والردم، علما بأن المسافات بين النقط متساوية كل ٢٠ مترا.

٧	T	Q	٤	٣	۲	١	النقطة
72,07	7E, VY	۲٥,٧٠	۲۷, ۰۳	۲۷,۸۰	۲۸,۱۲	۲۷, ۵۳	المنسوب بالمتر
١٤	15	14	11	١.	4	٨	النقطة
٧٤,٦٨	71,00	۲۵,۰۰	۲٥,٨٠	۲7, 7 V	40,4-	78,91	المنسوب بالمتر

فإذا كان منسوب إنشاء الطريق عند النقطة (۱) ۲۶٬۵۰ مترا وينحدر إلى أسفل مسافة ۱۰۰ متر بنسبة ۱۰۰۱ مسافة ۱۰۰ متر أخرى، ويصبح أفقيا المسافة المتبقية.

المطلوب: رسم قطاع طولى لسطح الأرض والطريق المقترح بمقياس أفقى ١٣٠٠: ١ وحساب كميات الحفر والردم.

طريقة الإجابة:

١- رسم القطاع:

يرسم المحورين الأفقى والرأسى للقطاع طبقا للمقياس الرسم، فيكون طول المحور الأفقى للقطاع (مستوى المقارنة) كل اسم = ١٣ متر

طول القطاع = ٢٦٠ ÷ ١٣ = ٢٠ سم

فيرسم خطا أفقيا على ورقة المربعات طوله ٢٠ سم ويقسم إلى أقسام كل منها ٢٠ مترا.

أما المحور الرأسي فكل ١ سم = ١ متر، ويعتبر منسوب ٢٤,٠٠ مترا مستوى المقارنة حيث لاتوجد مناسيب أقل منه في جدول المناسيب.

بعد ذلك توقع المناسيب المذكورة أمام كل نقطة على المحور الأفقى للقطاع طبقا لما يقابلها من المحور الرأسى، ثم توصل نقط المناسيب فيتم بذلك رسم قطاع لسطح الأرض.

ولرسم خط الإنشاء ويقصد به القطاع الطولى لمحور الطريق المقترح، بخد أن الطريق ينحدر في المائة متر الأولى بنسبة ١٠٠١ أى ينخفض مترا كل ١٠٠ متر، وبما أن منسوبه عند النقطة (١) ٢٦,٥٠ مترا، فيكون منسوبه بعد ١٠٠ متر أي عند النقطة (١) ٢٥,٥٠ مترا.

ولحساب مناسيب خط الإنشاء (محور الطريق) عند النقط ٢، ٣، ٤، ٥ بخرى الآتى:

نسبة الإنحدار : ۱۰۰ أى متر كل ۱۰۰ متر ... مقدار الإنحدار في مسافة ۲۰ متر = ۲۰ سم.

فيكون المنسوب عند النقطة

مترا ۲۶،
$$\tau \cdot = \cdot, \tau \cdot - \tau \cdot = (\tau)$$

ابنہ ۲۶,
$$1 \cdot = \cdot, 7 \cdot - 7, 7 \cdot 7 = (7)$$

مترا ۲۰,
$$\vee \cdot = \cdot, \Upsilon \cdot - \Upsilon \circ, \P \cdot = (o)$$

. . الطريق ينخفض مترا كل ٢٠٠ متر أي ١٠ سم كل ٢٠ مترا.

.·. منسوبه عند النقطة (۷) = ۰٫۱۰ - ۲۰٫۰۰ مترا

ومنسوبه عند النقطة (٨) = ٢٥,٢٠ = ٢٥,٣٠ مترا

ومنسوبه عند النقطة (٩) ٢٥,٢٠ = ٠,١٠ - ٢٥,٣٠ مترا

ومنسوبه عند النقطة (۱۰) = ۲۰,۱۰ - ۲۰,۱۰ مترأ

ومنسوبه عند النقطة (۱۱) = ۲۰,۱۰ - ۲۰,۱۰ مترا

أما في المسافة الباقية من القطاع أى من النقطة (١١) إلى النقطة (١٤)، فنجد أن محور الطريق يصبح أفقيا، أى أن منسوبه في كل من هذه النقط = ٢٥,٠٠

ومن واقع هذه المناسيب لمحور الطريق يرسم خط الإنشاء على القطاع وتظلل مناطق الحفر ومناطق الردم، كما تدون هذه المناسيب في خانة «منسوب خط الإنشاء» بالجدول أسفل القطاع تحت كل نقطة.

٢ – حساب كميات الحفر والردم:

(أ) يمكن حساب إرتفاع الحفر أو الردم من واقع مناسيب سطح الأرض

ومناسيب خط الإنشاء ويدل شكل القطاعين ما إذا كان هذا الإرتفاع حفراً أم ردما.

إرتفاع الحفر أو الردم = منسوب النقطة - منسوب خط الإنشاء وإذا كان الناتج موجبا دل ذلك على أنه حفر، أما إذا كان سالبا فيدل على أنه ردم.

ويدون الناتج في خانة إرتفاع الحفر أو الردم كما هو واضح في الشكل رقم (١٩٧).

(ب) ولحساب مسطح الحفر أو الردم:

بخد أن عرض الطريق المطلوب إنشاؤه Λ أمتار والميول الجانبية بنسبة Υ : Υ : وهذه الميول الغرض منها دعم جوانب الطريق حتى لاتنهار إذا كانت جوانبه رأسية. ولحساب نسبة الميل بخد أن الجانب الرأسى للميل = Υ / الجانب الأفقى = Υ / الجانب الرأسى، فإذا كان الجانب الأفقى = Υ / (وحدة).


أى أن مسطح قطاع الطريق عند أى نقطة عبارة عن شبه منحرف، طول قاعدته الصغرى (السفلى فى حالة الحفر والعليا فى حالة الردم) = Λ أمتار.

وطول قاعدته الكبرى= طول القاعدة الصغرى + ضعف (γ) الفرق بين منسوب القاعدتين).

وإرتفاع ــــه = الفرق بين منسوب خط الإنشاء ومنسوب الأرض. وعلى هذا يكون مسطح الطريق عند النقطة (١)

طول قاعدة شبه المنحرف الصغرى = ٨ أمتار، إرتفاعه = ١,٨٢ متر

وبنفس الطريقة يمكن إيجاد قطاع الطريق عند باقى نقط القطاع. ويدون الناتج أمام كل نقطة فى خانتى مسطح القطاعات العرضية للحفر أو الردم. ويكتفى بكتابة الأرقام لأقرب رقمين عشريين مع التقريب. أما النقط ٥، ٩، ١٢ فنجد أن مساحة القطاع عندها = صفر إذ أن منسوب خط الإنشاء منطبقا على منسوب سطح الأرض ولن تكون هناك حاجة إلى ميول لحفظ جوانب الطريق.

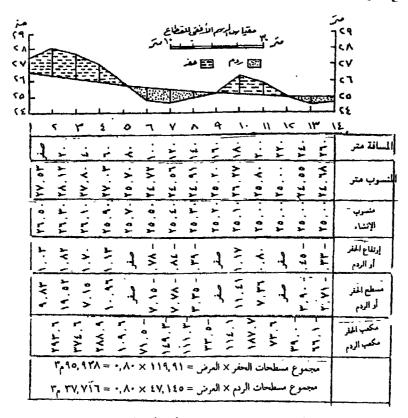

شكل رقم (١٩٧) حساب كميات الحقر والردم

(جـ) حساب كميات الحفر أو الردم:

يتم حساب مكعبات الحفر أو الردم بإيجاد متوسط مسطح قطاعين عرضيين متتاليين ثم يضرب هذا المتوسط في طول المسافة بينهما.

أى كمية الحفر النامجة بين نقطتي (١)، (٢)

العرضى عند النقطة (١) + مسطح القطاع العرضى عند النقطة (١) + مسطح القطاع العرضى عند النقطة (٢٠) \times البعد بين النقطتين.

 7 متر ۲۹۳, ۲ = (مفر) \times (۱۹, ۵۳ + ۹, ۸۳) $\frac{1}{7}$

ويتم حساب مكعبات الحفر والردم بالنسبة لباقى المسافات بهذه الطريقة، ويدون الناتج في خانتي كمية الحفر أو الردم.

فيكون مجموع كميات الحفر الناتجة =

٠, ٤٧٠,٧ = ٦٦,١ + ٣٩,٠ + ٣٣,٥ + ١١١,٣ + ١٤٩,٣ + ٧١,٥

٤- الميزانية الشبكية

المثال السادس:

أثناء إجراء ميزانية شبكية لمنطقة مستطيلة طولها ٢٤٠ مترا وعرضها ١٨٠ مترا وكانت قطاعاتها مرتبة من أسفل إلى أعلى ومناسيب النقط من اليسار إلى اليمين كما في الجدول.

ذ	و	۸.	د	-	ب	1	القطاع النقطة
۲۱٫۸۰	۲۰,۲۰	۱۸,۰۰	۱۷,۸۰	17,10	١٤,٠٠	۱۲, ٤٠	(1)
۱۸, ٤٠	۱۷, ۸۰	۱٦,0٠	10,2.	١٤,٣٠	۱۳, ۹۰	10,80	(4)
19,70	۲۰, ٤٠	۱۹,۰۰	۱۷,۱۰	۱۳,۰۰	17,70	۱۷, ۲۰	(٣)
۲٠,۸۰	۱۹,۸۰	١٨٠٠	١٨, ١٠	۱۸۲۰	19,80	۱۹,۸۰	(٤)

والمطلوب توقيع هذه الميزانية على لوحة بمقياس ١ : ٢٠٠٠ علما بأن المسافات بين القطاعات وبين النقط متساوية، مع رسم خريطة كنتورية للمنطقة بفاصل رأسي متر واحد.

طريقة الإجابة:


1- يرسم المستطيل س ص ع ل طوله ٢٤٠ مترا وعرضه ١٨٠ مترا طبقا لمقياس الرسم (أى $1 \times 1 \times 9$ سم). فيمثل الضلع س ص القطاع الأول والضلع ل ع القطاع الرابع. وبتقسيم الضلع ص ع إلى ثلاثة أقسام كل منها = $1 \times 1 \times 10^{-5}$ مترا، يتحدد بذلك بدايتي القطاعين الثاني والثالث فنجدهما موازيان للضلع س ص ويدون على كل قطاع رقمه.

ولتحديد نقط المناسيب المذكورة على كل قطاع:

المسافة بين كل نقطتين متتاليتين على القطاع

$$= \frac{deb}{deb} \cdot \frac{deb}{deb} = \frac{1 - 1}{1 - 1} = \frac{1}{1 - 1}$$

فيكتب أسفل ص ع نقطة أ وبعد ٤٠ مترا منها (أى ٢ سم) يقام عمود على الضلع س ص يقطع باقى القطاعات فيتحدد بذلك نقطة ب على كل

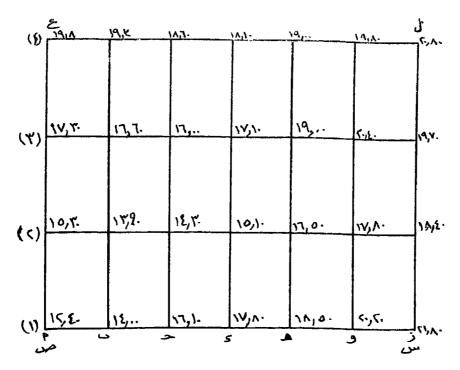

شكل (١٩٨) توقيع الميزانية الشكبية


قطاع، وبعد ٨٠ مترا من أيقام عمود آخر فتحدد نقطة جـ على كل قطاع وهكذا حتى ننتهى بالضلع س ل فيكتب أسفله نقطة ز. وبعد رسم شبكة النقط يكتب على كل نقطة على كل قطاع منسوبها كما في الشكل (رقم ١٩٨).

٢- ولرسم خطوط الكنتور نتبع مايأتي:

نبدأ بالمسافة بين النقطتين أ، ب على القطاع الأول، فنجد أن منسوب أ = 1.7, 5 مترا، منسوب ب = 1.7, 5 مترا، أى أنه فى المسافة بين أ ،ب توجد نقطة منسوبها 1.7, 5 مترا. ولتحديد هذه النقطة: نمد عمودين متضادين عند نقطتى أ، ب بحيث يكون طوله عند أ = 1.7, 5 (1.7, 5 وحدة) وطوله عند ب = 1.7, 5 (1.7, 5 و 1.7, 5 (1.7, 5 و 1.7, 5 وحدات مختارة وليس ضروريا أن يكون بنفس مقياس الرسم] ، ثم نصل بين نهايتي هذين العمودين فيقطع الخط الواصل بينهما المسافة أ ب في نقطة هي نقطة منسوب 1.7, 5 مترا.

ويكرر العمل بنفس هذه الطريقة بالنسبة لباقى المسافات على هذا القطاع ثم نتتقل إلى القطاعات التى تليه، ويجرى نفس العمل على المسافات بين النقط المتماثلة بين كل قطاعين متتاليين (مثل المسافة من نقطة أعلى القطاع (١) إلى نقطة أعلى القطاع (١) حتى تخدد جميع نقط الكنتور.


والشكل رقم (١٩٩١) يبين مخديد نقط الكنتور على القطاع (١).

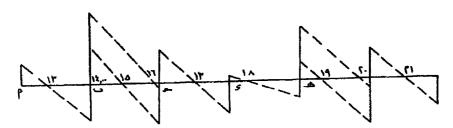


شكل (١٩٩) توضيح نقط الكنتور على خط القطاع (١)

وبعد الإنتهاء من تحديد نقط الكنتور على جميع الأضلاع بشبكة الميزانية يصبح لدينا الشكل رقم (٢٠٠).

ومن تعريف خط الكنتور بأنه «خط وهمى يصل بين مناسيب النقط التى تتساوى فى إرتفاعها عن منسوب سطح البحر أو مستوى المقارنة» نقوم بتوصيل كل مجموعة من النقط التى تتساوى فى منسوبها بخط كنتورى ويرقم تبعا لمنسوب النقط التى يصل بينها فنحصل بذلك على خريطة كنتورية للمنطقة كما فى الشكل رقم (٢٠١).

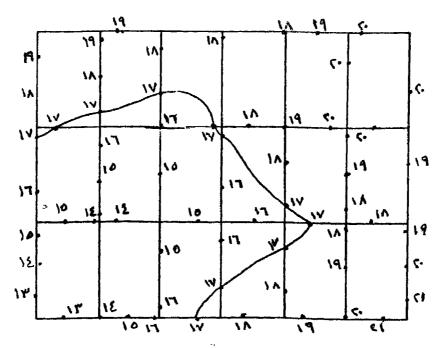

شكل رقم (٢٠٠) نقط الكنتور على شبكة الميزانية مع بيان خط كنتور ١٧ متر

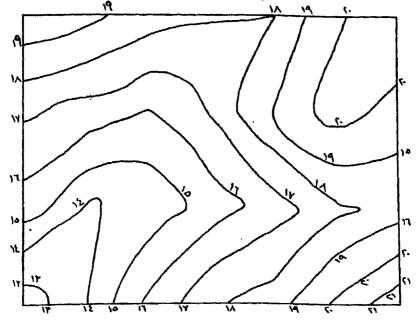

شكل رقم (٢٠١) الخريطة الكنتورية للمنطقة


تمارين على الميزانية

۱- أجريت ميزانية طولية على محور جسر ترعة فكانت قراءات القامة كما يلى: (٢,٠٩)، ١, ٤٢، (٢,٠٩)، ١, ١٨، ٢، ١٩، ١٠, ١٠ (٢,٠٩)، ١, ٢٠ (٢,٠٩)، ١, ٢٠ (٢,٠٩)، ١, ٢٠ (٢,٠٩)، ١, ٢٠ (٢,٠٩)، ١, ٢٠ (١, ١٠)، ٢٠ (١, ١٠)، ٢٠ (١, ١٠)، ١٠ (١)، ١٠ (

المطلوب وضع هذه القراءات في جدول ميزانية بطريقة الإرتفاع والإنخفاض وتحقيقها حسابيا ورسم قطاع طولي لها بمقياس رسم مناسب.

۲- أخذت القراءات الآتية لميزانية طولية: ٢, ٢٥ ، ١, ٢٧ ، ١٥ ، ١, ٢٧ ، ٢, ٢٥ ، ١, ٢٥ ، ٠٠, ٧٥ ، ٠٠, ٧٥ ، ٢, ١٦ ، ١, ١٩ ، ٠٠, ٧٥ ، ٢, ١٩ ، ٠٠, ٧٥ ، ٢, ١٩ ، ٠٠, ٧٥ محاور دوران للميزان وأن منسوب النقطة الرابعة علما بأن النقط ٥، ٨، ٩ محاور دوران للميزان وأن منسوب النقطة الرابعة ٣, ١٥ أمتار والمطلوب وضع هذه القراءات في جدول ميزانية كامل وحساب مناسيب النقط بطريقة منسوب سطح الميزان مع تحقيقها.

٣- الشكل الآتى (رقم ٢٠٢) يبين كروكى لميزانية أجريت بالميزان المساحى. والمطلوب وضع قراءات القامة وحساب مناسيب النقط فى جدول ميزانية بطريقة منسوب سطح الميزان مع تحقيقها علما بأن منسوب النقطة الأخيرة 1٨,٩٥ مترا فوق سطح البحر.

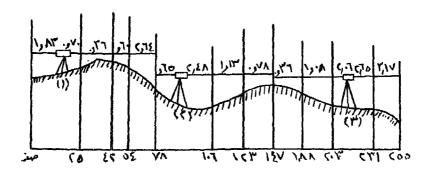


شکل (۲۰۲)

٤- عند القيام بإجراء ميزانية طولية أخذت القراءات الآنية على القامة: ٢,٥٦،
 ٢,٥٩ (١,٤٤) ، ٢,١٧، (١,٤٤) ، ٥,١٥،
 ١٥،٠، (١,٤٤) - القراءات بين الأقواس مقدمات.

فإذا كانت النقط ٢،٥،٢ نقط دوران للميزان وكان منسوب النقطة الثامنة (الأخيرة) ٦,٣٥ أمتار فوق سطح البحر. المطلوب حساب مناسيب باقى النقط بطريقة الإرتفاع والإنخفاض مع تحقيق الميزانية حسابيا ثم رسم قطاع طولى للميزانية بمقياس رسم مناسب علما بأن المسافات بين النقط متساوية = ٢٠ مترا.

٥- الكروكى الآنى شكل (٢٠٣) عبارة عن قطاع طولى لميزانية، والمطلوب وضع قراءات القامة فى جدول ميزانية كامل بطريقة منسوب سطح الميزان مع حساب منسوب كل نقطة علما منسوب النقطة (٤) ١٦,٠٨ مترا. مع رسم هذا القطاع بدقة بمقياس ١ :٠٠٠ ومقياس رأسى ١ :٠٠٠.

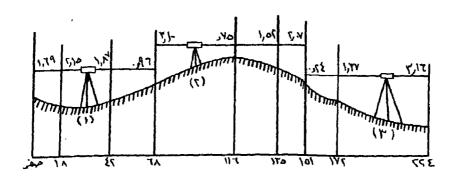

شکل رقم (۲۰۳)

 ٦- الجدول الآتى يمثل مناسيب نقط على قطاعات أخذت أثناء إجراء ميزانية شبكية لقطعة أرض، أبعادها ٢٥٠مترا × ١٦٠ مترا.

والمطلوب رسم خريطة كنتورية لهذه الأرض بفاصل رأسى قدره ٢ متر متبدئا بخط كنتور ١٤ مترا بمقياس رسم ٨٠٠/١ علما بأن القطاعات مرتبة من أسفل إلى أعلى والنقط مرتبة من اليسار إلى اليمين.

11	١.	٩	٨	٧	١	٥	ŧ	۲	۲	١	النقطة
١٨,٠	۲۰,۲	11,0	۲۳,۸	۲۸, ۰	79,1	۲۸,۲	۲۷, ٥	۲۸,۰	۲۷,٦	17,1	القطاع أ
۱۲,۸	17,0	19,7	۲۲, ۰	45,9	۲۷, ۲	۲٦,٠	71, •	۲۳, ۲	71, 1	Y 7, Y	القطاع ب
17,7	۲٠,٠	۲۱,٦	۲۲,٥	۲۲,۸	11,0	11,0	11,1	19,7	۲۰,٦	۲۳, ۰	القطاع جـ
44.	71,7	۲٦,٠	۲۷, ٥	۲۸, ٥	۲۸, ۰	71,1	19,7	17,1	١٨,٢	77,7	القطاع د
۲۳,۸	۲٥,٣	۲۸, ٤	۴۰,۹	۲۸,۰	۲٥,۳	۲۳, ۰	۲۰,۰	41,4	۲۱,۸	۲۳,٦	القطاع هـ

٧- الجدول التالي يبين مناسيب نقط أخذت على محور طريق يراد إنشاؤه.

1.	9	٨	٧	٦	٥	٤	٣	۲	١	النقطة
71.	110	۱۸۹	۱۰۷	188	1.4	77	٤٨	40	صفر	المسانة
71,77	۲٥,٠٤	Y0, 97	۲۷,۸۷	۲۷,۱۲	۲۷,۸۷	۲٤,۸۱	11, 17	۲٥,٣٦	۲۳, ۱۸	المنسوب

فإذا علم أن الطريق يبدأ بمنسوب ٢٥,٥٠ مترا عند النقطة (١) ويستمر أفقياً مسافة ١٠٨ أمتار ثم ينحدر إلى أسفل باقى المسافة بنسبة ١٠٠٠، وأن عرضه ١٢ مترا والميول الجانبية بنسبة ٥٠/١. المطلوب رسم قطاع طولى لسطح الأرض والطريق المقترح بمقياس رسم أفقى ١٠٠٠/١ ورأسى ٥٠/١ مع حساب كميات الحفر والردم اللازمة للمشروع.

۸- أخذت القراءات الآتية لميزانية طولية على محور طريق: (۱,۹۲)، ۲,۱۷،
 ۸- أخذت القراءات الآتية لميزانية طولية على محور طريق: (۳,۰۷)، ۲,۸۸،
 ۲,۸۸، (۰,۳٦)، ۲,۸۸،
 ۳,۱۸، ۲,۲٤، ۱,۱۵، (۰,٤۷)


والمطلوب وضع هذه القراءات في جدول ميزانية كامل وحساب مناسيب النقط بطريقة منسوب سطح الميزان، علما بأن منسوب النقطة الخامسة ٢٤, ١٣ مترا. مع رسم قطاع بمقياس رسم مناسب إذا كانت المسافات بين النقط متساوية = ٢٥ مترا.

9- الشكل الآتى رقم (٢٠٤) عبارة عن ميزانية شبكية أخذت لمنطقة ما وكانت المسافة بين كل قطاع والذى المسافة بين كل قطاع والذى يليه ٥٥ مترا. والمطلوب رسم خريطة كنتورية لهذه المنطقة بفاصل رأسى قدره أمتار (إبتداء من خط كنتور ٤٥ مترا) بمقياس رسم ١: ٧٠٠.

AY	۸۱	74	70	<u> </u>	-01	711
			,			
AY	44		75	-4		
46	٧.	74	۵۱	ta	٥٩	4.
74	-1		20	11	75	
75	٦٥	24	2.	0	71	\

شکل رقم (۲۰٤)

11- الكروكى الآتى شكل (٢٠٥) يمثل ميزانية أجريت بين تلين، والمطلوب تصميم جدول ميزانية بطريقة الإرتفاع والإنخفاض ووضع قراءات القامة أمام كل نقطة فيه وحساب منسوبها، علما بأن منسوب النقطة الثالثة ٢,١٤ أمتار فوق سطح البحر مع رسم قطاع طولى لهذه الميزانية بمقياس رسم أفقى ٥٠/١ ومقياس رأسى ٥٠/١.

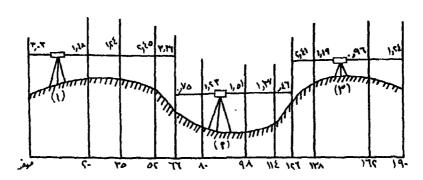

شکل رقم (۲۰۵)

١٢ - أخذت المناسيب الآتية على محور ترعة يراد تطهيرها وتعميقها.

11	١.	1	٨	γ	٦	0	į	٣	γ	١	النقطة
rt.	7.17	Y01	110	1.41	178	177	٩٨	11	۳۲	صفر	المسافة
7.A.Y	1,10	1,78	۱۰, ٤٢	۱۰٫۷۱	1.,70	1, 17	٩, ٤٣	۹,٦٨	1.,10	9,77	المنسوب

فإذا كان منسوب الترعه المقترح عند أول الميزانية = ٩,٠٠ أمتار ومنحدرة إلى أسفل بنسبة ١٠ أمتار وميولها الجانبية بنسبة ٢: ٤ أسفل بنسبة ١٠ أمتار وميولها الجانبية بنسبة ٢: ٤ والمطلوب رسم قطاع تصميمي لهذه الميزانية ومحور الترعه المقترح بمقياس رسم مناسب مع حساب كميات الحفر الناعجة.

۱۳ - الشكل التالى رقم (۱۹۳) عبارة عن شبكة من النقط تم معرفة مناسبيها بواسطة ميزانية شبكية، والمطلوب رسم خريطة كنتورية لهذه المنطقة بمقياس

رسم ۱ . ۰۰۰ بفاصل كنتورى قدره مترا واحدا، علما بأن المسافات بين النقط والقطاعات متساوية = ٤٠ مترا.

72.5	50.5	<u> </u>	24,0	71,5	1,52	۲۵٫۰	7,37
(0,.	3,77	۲۸,۰	(٨,0	۲۸۹	77,7	6,77	50,0
7,37	127	1.47	7.07	٢.,٤	Y-, -	57.4	7,77
7,37	7,67	٧,٢٦	74,4	59,.	7,7	541.	4,77
72,.	٨,٤٦	7,67	۸,۵۲	17.9	۲۸،.	۸,۷۶	
					į		
17,2	554	7,37	۲۵٫۰	50,1	77.7	۲۷,۵	7,77

شکل رقم (۲۰۹)

۱۵ – الجدول التالي يبين مناسيب نقط في ميزانية مسلسلة والمسافات بين النقط كل ۲۰ مترا:

Ī	٨	٧	7	0	٤	٣	۲	١	النقطة
	٧, ٤٣	۸, ۲٤	٧,٥٢	٧, ١٣	٦,٧٥	٥,٩١	٥,٧٦	٦, ٤٣	المنسوب
Ì	١٦	10	١٤	۱۳	17	11	1.	٩	النقطة
İ	٦, ١٤	٦, ٥٠	7,10	0, ۲۱	٥, ٨٤	٦, ٢٢	٦,٧٠	٧,٠٦	المنسوب

فإذا كان المطلوب مد ماسورة مياه على طول هذه المسافة بحيث تكون أفقية وعلى منسوب ٦,٣٠ أمتار. فما مقدار كمية الحفر الناجخة علما بأن عرض الحفر .٨٠ مترا وجوانبه عمودية، أما في المناطق التي يقل منسوبها عن منسوب

الماسورة فيتم وضع قوائم لمد الماسورة عليها. مع رسم قطاع الميزانية وخط الإنشاء بمقياس أفقى ١٠٠٠/١ ومقياس رأسي ١٠٠٠.

۱۰- أخذت القراءات الآتية عند إجراء ميزانية مسلسلة من النقطة (۱) إلى المنتقطة (۱) إلى المنتقطة (۱) إلى المنتقطة (۲,۸٦، (٣,١٤)، ٠,٢٣، ٠,٧٥، ،٤٩، ٠,٨٢، (١,١٧)، ٢,٨٦، ١,٣٤، ١,٧٥، ١,٩٨، ١,٣٤، ١,٧٥، ١,٩٨، ١,٨٨، ١,٣٤ (القراءات بين الأقواس مقدمات) والمسافة بين كل نقطة وأول الميزانية على التوالي كمايلي:

والمطلوب وضع هذه القراءات والمسافات في جدول ميزانية وحساب مناسيب النقط بطريقة الإرتفاع والإنخفاض، علما بأن منسوب النقطة التي عليها القراءة الخامسة ٢٥,١٨ مترا فوق سطح البحر، مع رسم قطاع طولي بمقياس أفقى ١: الخامسة ١٠٠٠ ورأسي ١:٠٠٠.

17 - الجدول التالى يبين مناسب نقط لميزانية شبكية لمنطقة ما، والمسافة بين كل قطاع والذى يليه ٥٠ مترا والمسافة بين كل نقطة وأخرى ٣٠ مترا من أعلى إلى أسفل والنقط من اليسار إلى اليمين. والمطلوب رسم خريطة كنتورية لهذه المنطقة بفاصل رأسى قدره مترا واحدا بمقياس رسم ١٠٠٠٠.

١.	٩	٨	γ	٦	٥	٤	٢	۲	١	القطاع
۲۲, ۸	77,1	۲۱,۰	Y •, £	19,7	171	19,5	19,7	۲۰,0	۲۱, ۸	ſ
77,7	44.	77, 7	۲۱, ۰	Y •, 1	19,4	۱۷,۸	14,7	۱۸, ٤	19, •	ب
77,7	78.7	74, 4	Y 1, 9	۲۰,۵	١٨٧	۱۷,۸	۱۷,۰	17, •	10, 8	جـ
77,7	۲٥,٠	YY, Y	44,0	1.1	۱۷,۸	١٨,٦	19,4	19, •	۱۷, ۸	د
78, 8	24,0	77, 7	۲۱,۰	۱۸٫۸	۸,۲۱	۲۱,۰	71,7	27,1	۲۰,۰	ھہ
YY, 7	۲۱, ٤	۲٠, ۸	۲۰,۲	19, 8	11,1	11.0	۲۳,۳	74, •	۲۱,٦	,

الفصل العاشر المساحة التصويرية

مقدمة تاريخية :

لعل أول ملاحظة عن الإسقاط الضوئى، تلك التى ترجع إلى أرسطو حوالى عام ٥٠ قبل الميلاد، بملاحظته صورة مستديرة للشمس على جدار غرفة مظلمة، ولاحظ أن أشعة الشمس تنفذ إلى الغرفة من خلال ثقب صغير. وقد كتب ليوناردو دافنشى عن آلة التصوير Camera Obscura عام ١٥٠٠ بعد الميلاد. وفي عام ١٨٠٢ ظهرت الصور الفوتوغرافية عندما تمكن توماس وايدجود Thomas عام ١٨٠٢ ظهرت الصور (دون تثبيتها) على رقائق من الجلد مغطاه بطبقة من نترات الفضة.

ويرجع الفضل إلى إكتشاف الإبصار المجسم إلى ويتستون Whittestone الذي بدأ تجاربه في هذا المجال عام ١٨٣٢، ولم يمض بضع سنوات حتى الستطاع أن يصمم أول نوع من الاستريوسكوب ذي المرايا، كآداة لإمكان المشاهدة المجسمة من أزواج الصور عام ١٨٣٨. وبدأت فكرة إمكان إستخدام الصور في المساحة الطبوغرافية عام ١٨٤٠، من خلال تقرير قدمه الجيوديسي الفرنسي أرجو Argo للأكاديمية الفرنسية للعلوم.

وكان أول من إستخدم الصور في إنشاء الخرائط الطبوغرافية المهندس الفرنسي ايميه لويزيداه Aimć Laussedat بسلاح المهندسين الفرنسي. وبدأت محاولاته عام ١٨٤٩ حتى عام ١٨٥٨ عندما نجح في رسم خرائط لأجزاء من باريس، بواسطة آلة تصوير معلقة ببالون، مرتفع في الجو. وفي عام ١٨٦٧ عرض في باريس جهاز «فوتو - تيودوليت) (١) مع خريطة للمدينة، تم إنشائها من

⁽١) عبارة عن جهاز يجمع بين التيودوليت وآلة التصوير.

الصور المأخوذة بهذا الجهاز، أثبتت نجاحها عند مقارنتها بالخرائط الناتجة عن طريق المساحة الأرضية. وفي نفس الوقت إبتكر بيرو Perro الإيطالي، آلة تصوير إستخدم فيها مبادئ البانوراما لتصوير المنظر الكلى الأفقى حول كل محطة أرضية (مركز الجهاز). وكانت هذه الآلة مجهزة بتلسكوب وبوصلة وميزان. وابتكر شفاليروف Chavallierof «البلانشيطة الفوتوغرافية» (١) عام ١٨٦٨.

وفى عام ١٩٠٠ إستطاع الكابتن شيمه الاجيش النمساوى، أن يقدم حلاً لمشكلة التصوير الجوى، التى واجهت لويزيداه، للحصول على صورة تغطى كل المنطقة التى يمكن رؤيتها من موقع آلة التصوير. وذلك عن طريق تصميم آلة نصوير مزودة بسبع عدسات مائلة ومجمعة حول عدسة ثامنة في الوسط تعلق في البالون. وتنتج صورة واحدة رأسية وسبعة صور مائلة. ويمكن تحويل هذه الصور الثمانية إلى صورة واحدة رأسية بإستخدام جهاز إبتكره أسماه "Universal Transformer Printer". وكانت مشكلته تتركز في ضبط أفقية آلة التصوير، خاصة وهي معلقة في البالونات الثابتة أو الحرة. وقد وجد منطاد زبلن مزوداً بمثل هذه الآلة عندما أسر في فرنسا عام ١٩١٤.

وقد كان لإختراع الطائرة بواسطة الأخوين رايت Wright عام ١٩٠٢، أثره الفعال في المساحة الجوية. وإستخدمت الطائرة لأول مرة عام ١٩١٣ في الحصول على صور جوية لإستخدامها في المساحة الطبوغرافية، وتوسع إستخدامها أثناء الحرب العالمية الأولى.

وتعتبر سنة ۱۸۹۲ نقطة تخول هامة في تاريخ هذا الفن وتطور أجهزة القياس والرسم لتجهيز الخرائط من الصور مع تطور وسائل التصوير. وذلك بإكتشاف متولز Stolzs لنظرية العلامات العائمة Floating Marks. وتبعه دكتور بولفريخ Dr. Pulfrich

⁽۱) تعتمد فكرة البلانشيطة الفوتوغرافية، على تسجيل الصور على لوح واحد فى وضع أفقى حيث تعكس الأشعة الأفقية بزاوية قائمة بإستخدام منشور زجاجى فتصبح رأسية (إلى أسفل)، وذلك مع دوران آلة التصوير المثبتة مع الأليداد.

الصور بإستخدام الاستربوسكوب. وكللت مجهوداته بالنجاح عام ١٩٠٩ عندما اكتشف الطريقة العملية للقياس بالعلامات العائمة وتمكن من تصميم جهاز استريو كمبريتور Stereocomperator. وما تزال الطريقة التي إكتشفها بولفريخ، هي الأساس لمعظم الطرق الحديثة التي تستخدم فيها الصور الاستربوسكوبية حتى الآن.

وجدير بالذكر أن أبحاث المساحة التصويرية (فوتوجرامترى -Photogramme) لم تكن وقفاً على أوروبا فقط. ففى كندا، أدخل الكابتن ديفل المساحة التصويرية الأرضية فى إنشاء وإنتاج الخرائط الكندية عام ١٨٨٨. وإستحدث عدة طرق كللت كلها بالنجاح. فقد إستخدم التيودوليت المزود بآلة تصوير فى أعمال الغيط، كما ابتكر أول جهاز إستريوسكوبى، ونشر بحثاً مبتكراً عن المساحة التصويرية عام ١٨٩٥. وفى الولايات المتحدة الأمريكية، إستخدم الجيش الإنخادى الأمريكي الماريكي المساحة التصويرية لأول مرة عام المبيش الإنخادى الأمريكي الملازم هنرى ريد Henry Reed الذى كان يعمل فى كلية وست بوينت West Point وذلك فى كتابه «التصوير وإستخدامه فى المساحة». وقبل ذلك فى عام ١٨٦٢. إستخدمت آلات التصوير المعلقة فى البالونات لتصوير أراضى العدو ومواقعه، ونجحت المحاولة إذ أمكن تصوير مساحات البالونات لتصوير أراضى العدو ومواقعه، ونجحت المحاولة إذ أمكن تصوير مساحات كبيرة وظهرت فى الصور الأنهار والطرق والمستنقعات والغابات وكل المظاهر الطبوغرافية.

هذا وقد بدأ تقدم المساحة التصويرية الجوية بطيئاً، حتى جاءت الحرب العالمية الأولى، فأخذت تسرع في تقدمها بدرجة محسوسة. فقد نبسهت الحرب الأذهات إلى أهمية التصوير الجوى للأغراض الحربية والمدنية على السواء. وقد أتى كثير من مهندسي المساحة الجيولوجية الأمريكية – الذين خدموا في القوات المسلحة – بأرصاد وملاحظات أوجدت إهتماماً كبيراً بطرق وإستخدام التصوير الجوى في عمل الخرائط

المستوية (۱) والطبوغرافية. وبعد الحرب العالمية الأولى، إخترعت آلات تصوير وأجهزة استريوسكوبية أحدث لا حصر لها في كل من أوروبا وأمريكا. وقد صاحب تطور الطائرات، تطور مماثل في طرق رسم الخرائط من الصور الجوية. وكانت أول صور أخذت من الطائرة لإنشاء الخرائط المساحية، عام ١٩١٣، أمكن بها عمل «موزيك Mosaic» (٢) لمدينة بنغازى.

وقد زاد الإهتمام بدراسة الصور الجوية وتقدم هذا الفن خلال الحرب العالمية الثانية، وكان له قفزات واسعة في تقدمه. فاستخدمته قوات المحور على نطاق واسع في غزو فرنسا، ووضع خطة ضرب مطار الحلفاء في الجبهة الغربية. وقد تنبأ القائد الألماني الشهير، الجنرال فرانهايم فون فرايخ Vranheim الغربية. وقد تنبأ القائد الألماني الشهير، الجنرال فرانهايم فون فرايخ Von Vreich الدولة التي تملك أكثر أجهزة الإستكشاف الجوى فعالية، هي التي سوف تكسب الحرب». وقد أدرك الحلفاء أهمية هذا الفن، وتوسعوا في دراسته وتوصلوا إلى نتائج باهرة، وإبتكار الأجهزة الخاصة بقراءة وتحليل الصور الجوية، وإنشاء الخرائط الكنتورية والطبوغرافية بإستخدامها. ولعب هذا التقدم دوراً هاماً في حصار ليننجراد، وفي معارك الحيط الهادي عام ١٩٤٣.

ونتيجة للتنافس الشديد بين الدول الكبرى أثناء الحرب وبعدها، في تطوير وسائلها للإستكشاف والتجسس من الجو وإستحداث طرق أكثر تقدماً لهذا الغرض، فقد مهد كل ذلك للتقدم الهائل في مجال المساحة التصويرية حتى الآن. وكما هي الحال في معظم الاختراعات والوسائل العلمية المتقدمة، إستطاع العلماء تطويع هذه التقنيات المتقدمة في التطبيقات المدنية.

وتعتبر المساحة التصويرية اليوم، أساساً لكل أنواع الخرائط بدءاً من الخرائط

⁽١)وتسمى الخرائط البلانيمترية Planimetric Maps ولا تظهر فيها الخطوط الكنتورية.

⁽٢) الموزيك عبارة عن مجموعة من الصور الجوية الرأسية المجمعة.

ذات المقياس الصغير إلى الخرائط الطبوغرافية والتفصيلية بما فيها من خطوط الكنتور ذات الفاصل الرأسي الصغير كما في المدن والمشروعات والأغراض العديدة الأخرى للمساحة.

وبجانب أجهزة التصوير العادية المستخدمة في المساحة التصويرية. يستخدم في الوقت الحاضر وسائل حديثة وأجهزة أكثر تقدماً، تعتمد أساساً على إستخدام خاصية الموجات الرادارية واللاسلكية والأشعة نخت الحمراء وهو ما يعرف بفن الإستشعار عن بعد Remote Sensing عن طريق الأقمار الصناعية التي نخلق على إرتفاعات شاهقة من سطح الأرض. وتعتبر هذه الطرق من أحدث الوسائل للحصول على معلومات أرضية لا يمكن الحصول عليها بواسطة التصوير العادى.

تعريف المساحة التصويرية:

المساحة التصويرية هي العلم الذي يمكن بواسطته الحصول على مقاييس وأبعاد الظاهرات الطبواغرافية من الصور. فهي علم تعيين مواقع النقط على سطح الأرض بعضها بالنسبة للبعض وإنشاء الخرائط، وذلك عن طريق صور فوتوغرافية لسطح الأرض نظهر فيها المعالم الطبيعية أو الصناعية الموجودة عليها. وتعتبر الصورة كقطاع مستوى مع حزمة من الأشعة الصادرة من نقطة الهدف (أو الأهداف) ومارة بمركز مجمع Prespective Center.

وكلمة «فوتوجرامترى Photogrammetry» مركبة من ثلاث كلمات لاتينية. فمقطعها الأول Photo معناها الضوء، والمقطع الثاني Gramma وتعنى الرسم بينما المقطع الثالث Metron فمعناها قياس، أي أن المعنى الكلى «قياس الرسم من الضوء».

وتقسم المساحة التصويرية إلى قسمين رئيسين هما :

1 - المساحة التصويرية الأرضية Terrestial Photogrammetry

حيث يتم أخذ الصور الفوتوغرافية بآلة تصوير مثبتة فوق حامل موضوع على سطح الأرض في مكان معلوم تماماً. وهنا يكون المحور البصرى لآلة التصوير أفقياً ويستخدم هذا النوع من التصوير الأفقى للحصول على صور مجسمة للمظاهر الطبيعية أو واجهات المبانى (وخصوصاً الأثرية)، ويزداد إستخدامها في المتاحف لإنتاج صور مجسمة لتماثيل أو الأواني وغيرهما.

Aerial Photogrammetry المساحة التصويرية الجوية

وتثبت آلة التصوير في أسفل الطائرة. ولذلك فإن موضع العدسة عند إلتقاط الصور يكون غير معلوماً بالضبط. والمحور البصرى لآلة التصوير قد يكون مائلاً أو رأسياً تبعاً للظروف التي تواجه الطائرة أثناء الطيران.

والمساحة التصويرية الجوية أحدث طرق المساحة وربما أكثرها أهمية في الوقت الحاضر. ويقصد بها رفع منطقة من الأرض مساحياً بواسطة التصوير الجوى. حيث تؤخذ الصور من الجو بواسطة آلات تصوير خاصة مثبتة في طائرات خاصة مجهزة لهذا الغرض.

وتظهر أهمية المساحة الجوية في توفير الوقت الكبير الذي كانت تستغرقه المساحة الأرضية بطرقها المختلفة، وما تتطلبه من جهد كبير وتكاليف باهظة وخاصة في المناطق الشاسعة أو التي يصعب الوصول إليها أو الأراضي الوعرة أو الأراضي المغطاة بالغابات أو المستنقعات. وتستخدم المساحة الجوية في إنشاء كافة أنواع الخرائط الطبيعة الأرضية أنواع الخرائط الطبيعة الأرضية (الجيوفيزيائية). كذلك تستخدم في إنتاج خرائط أنواع التربات ومصادر المياه وأنواع المخاصيل المزروعة والكشف عن المعادن. كما تستخدم في إنشاء خرائط دقيقة لمواقع المشروعات الهندسية الكبيرة مثل السدود والخزانات والكباري والجسور وغيرها. هذا فضلا عن إستخدامها في الأغراض الحربية مثل تصوير أماكن وجود القوات العسكرية ومعرفة أعدادها وكيفية توزيعها وأسلحتها ومخازن الذخيرة ومهابط الطائرات والتعرف على نتائج الغارات الجوية...إلخ. كما يفيد



Terrestrial Camera P 32 آلة تصوير أرضية Wild إنتاج شركة

التصوير الجوى في التعرف على أماكن إختباء المخربين في المناطق التي يصعب السيطرة عليها. فالصورة الجوية تعطينا وصفاً حقيقياً ودقيقاً لكل ما على سطح الأرض من ظاهرات طبيعية أو بشرية.

وتستخدم الصور الجوية في الوقت الحاضر على نطاق واسع في مجالات شي، أهمها - كما سبق أن ذكرنا - إنشاء الخرائط الطبوغرافية والكنتورية والجيولوجية، بالإضافة إلى الأغراض الحربية. ونذكر فيما يلى - على سبيل المثال - بعض المجالات التي أصبحت تعتمد في أبحاثها وأعمالها على دراسة الصور الجوية.

- * الإبحاث الجغرافية المختلفة، سواء كانت طبيعية مثل الجيومورفولوجيا، أو البشرية مثل إستخدامات الأرض ودراسة المدن.
 - * الأبحاث الجيولوجية المختلفة.
- * الدراسات الزراعية مثل أنواع التربة وحصر المحاصيل الزراعية وأنواعها، والتخطيط الزراعي وشبكات الرى والصرف.
- * أبحاث التخطيط العمراني وتخطيط الطرق والسكك الحديدية ودراسة حركة المرور في المدن في الأوقات المختلفة.
 - * دراسة أنسب المواقع لإنشاء المشروعات الهندسية المختلفة.
 - * الدراسات الخاصة بعلوم البحار والمحيطات والأرصاد الجوية.

أنواع الصور الجوية :

١ - بإعتبار وضع الطائرة لحظة التصوير :


تجدر الإشارة إلى أن الطائرة قد لا تستطيع الإحتفاظ بوضعها الأفقى تماماً أثناء إلتقاط الصور الجوية، وذلك لتأثرها بالظروف الجوية التي تواجهها أثناء الطيران. لذلك فإن الصور الجوية تنقسم إلى :

أ- الصور الرأسية Vertical Arial Photographs

حيث تكون الطائرة، وبالتالى آلة التصوير - فى مستوى أفقى تماماً أو يكاد يكون أفقياً بحيث لا تتعدى درجة ميلها ٤" عن المستوى الأفقى. وفى هذه الحالة يكون المحور البصرى لآلة التصوير رأسياً، أو قريباً من الإنجاه الرأسى. وتكون الصور فى هذه الحالة أفضل الصور على الإطلاق. وهذا النوع من الصور الجوية هو المستخدم فى أغراض المساحة الجوية وإنشاء الخرائط التى تتطلب دقة فائقة.

ب - الصور المائلة Oblique Arial Photo


ونحصل عليها إذا كانت الطائرة مائلة عن المستوى الأفقى. وبالتالى يكون المحور البصرى لآلة التصوير مائلاً لحظة التصوير عن الإنجاه الرأسى. وقد يزداد ميله حتى يظهر خط الأفق في الصورة، ويطلق عليها في هذه الحالة «صورة شديدة الميل High Oblique».

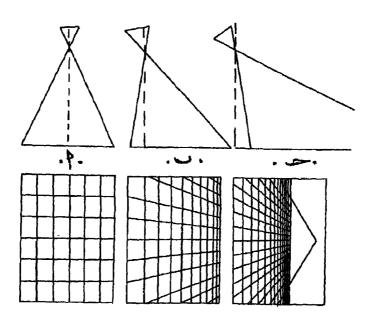

شكل رقم (٢٠٧) أنواع الصور الجوية

ويوضح الشكل رقم (٢٠٧) مظهراً لشبكة من الخطوط المتقاطعة (بزوايا قائمة) كما تظهر في ثلاث صور جوية مختلفة، تم تصويرها بآلة تصوير من نقطة ثابتة، ولكن بزوايا ميل مختلفة. فهي رأسية تماماً في الصورة الأولى «أ» وقليلة الميل في الثانية «ب» وشديدة الميل في الثالثة «ج». ومن الشكل يتضح ما يلى:

- * كلما زاد ميل آلة التصوير، كلما زادت المساحة التي تظهر الصورة.
- * يزدا تشوية مقياس الرسم كلما زاد ميل آلة التصوير، إذ يزداد صغر مقياس الرسم في إنجاه الميل.
- * مساحة المنطقة التي تظهر في الصورة الرأسية مربعة الشكل. بينما تتحول إلى شبه منحرف في الصورة المائلة، ويزداد الفرق بين طولي القاعدتين المتوازيتين كلما زاد هذا الميل شكل رقم (٢٠٨).

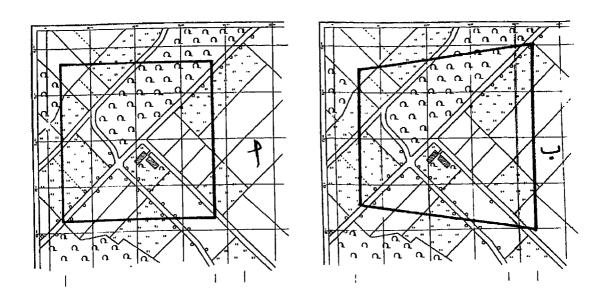

شكل رقم (٢٠٨) شكل المنطقة ومساحتها في الصور الرأسية (أ) والمائلة (ب)


* تظهر النقطة التى تم التصوير منها منطبقة على مركز الصورة الرأسية، بينما تظهر منحرفة عن المركز فى الصورة المائلة، ولا تظهر إطلاقاً فى الصورة شديدة الميل إذ يكون مسقطها الرأسى خارج نطاق الصورة.

ومن ثم فإن إستعمال الصور المائلة والتي لا تزيد درجة الميل فيها عن ٣٠٠ يوفر كثير من النفقات والجهد، إذا توافرت الظروف المناسبة لإستعمال هذا النوع من الصور مثل إستواء سطح الأرض أو وجود مساحات مائية كبيرة، ولكنها لا تستخدم في إنتاج الخرائط الدقيقة وإنما تستخدم في الخرائط الاستكشافية التي لا تتطلب دقة كبيرة وفي المساحات الشاسعة التي لا يمكن الوصول إليها كما تستخدم في الأغراض العسكرية. أما الصور شديدة الميل، فتقل فائدتها كثيراً كلما زادت درجة الميل، ولا يمكن إستخدامها في إنتاج الخرائط مهما قلت الدقة المرغوبة فضلاً عن صعوبة قراءتها.


وهناك طرق لقياس درجة الميل في كل صورة، بحيث يمكن تصحيحها للحصول على صور رأسية بإستخدام أجهزة ضبط بسيطة التركيب تسمى أجهزة تعديل الصور Auto Focusing Rectifier.

٢ - بإعتبار زاوية عدسة آلة التصوير:

من المعروف أنه كلما كبرت زاوية عدسة آلة التصوير كلما زاد مجال الرؤيا ، Field of View فضلاً عن تناقص البعد البؤرى لها مع ثبات أبعاد الفيلم الحساس الذى يمثل الصورة السلبية. وتستخدم في آلات التصوير الجوى عدسات ذات إتساع يتراوح بين ٢٠°، ١٢٠٠°، والشكل رقم (٢٠٩) يوضح آلتي تصوير إتساع العدسة في إحداهما ٣٠° وفي الثانية ١٠٠° في حين أن أبعاد اللوح السالب واحدا في الآلتين. ويتضح من الشكل أن مجال الرؤية – وبالتالي المساحة التي يتم تصويرها، يزيد كلما كبرت زاوية العدسة، بإعتبار أن الآلتين على إرتفاع واحداً من سطح الأرض. وذلك على حساب مقياس الرسم الناتج من الصورة والذي يزداد صغره كلما كبرت زاوية العدسة.

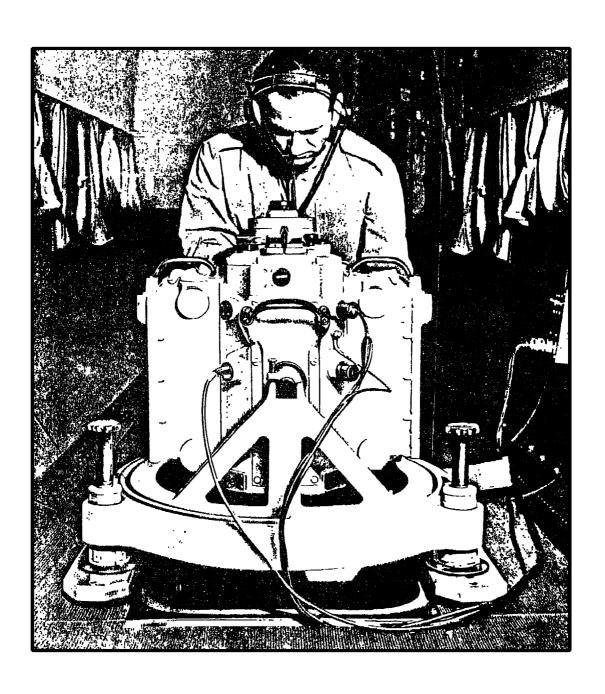

آلة تصوير جوية RC 7 ذاتية الضبط إنتاج Wild

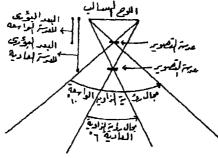

ويستخدم كل نوع من آلات التصوير ذات العدسة الختلفة في مجال رؤيتها، في أغراض وظروف معينة. وفيما يلي أنواع الصور الناتجة من كل نوع من هذه العدسات.

شکل رقم (۲۰۹)

1 - العدسات ذات الزوايا العادية Standard Normal Angles

وتتراوح فيها زاوية العدسة بين ٦٠°، ٨٠، بعدها البؤرى حوالى ٢١ سم إذا كانت أبعاد الفيلم الحساس ١٨ × ١٨ سم . وتستخدم مثل هذه الآلات فى تصوير المناطق المطلوب إنساء خرائط دقيقة لها وتفصيل الظاهرات التى نظهر فيها. وذلك بإنتاج الصور ذات مقياس رسم كبير. واضحة المعالم حيث يقل فيها الإزاحة بسبب إختلاف المناسيب على سطح الأرض.

Y - العدسات ذات الزوايا الواسعة Wide Angles

حيث تبلغ زاوية العدسة ما بين ٨٠ - ١٠٠ ° وبعدها البؤرى حوالى ١١ سم (إذا كانت أبعاد الفيلم ١٨ × ١٨ سم). وتنتج صوراً ذات مقياس رسم صغير نسبياً، تستخدم في إنشاء الخرائط الطبوغرافية متوسطة المقياس.

٣ - العدسات ذات الزوايا الواسعة جدا Super Wide Angles

وهى التى يزيد مجال رؤيتها عن ١٢٠ وتصل فى بعض آلات التصوير الحديثة ١٤٠ ، وبعدها البؤرى حوالى ٧ سم (إذا كانت أبعاد الفيلم ١٨ سم × ١٨ سم) وتنتج صورا ذات مقياس رسم صغير، ولا تظهر فيها المعالم الصغيرة

بوضوح، وتستخدم مثل هذه الصور في إنشاء الخرائط الصغيرة المقياس قليلة التفاصيل.

وجدير بالذكر بأن أبعاد الفيلم في معظم آلات التصوير تتراوح فيما يلي :

١٤ × ١٤ سم وهي قليلة الإستخدام.

١٨ × ١٨ سم م أكثر الأفلام شيوعاً في كل أنحاء العالم.

۲٤ × ٢٤ سم 🕽 وتعتمد عليها معظم أنواع آلات التصوير.

٣٠ × ٣٠ سم تستخدم في بعض الأغراض الخاصة.

٣ - مقياس رسم الصور الجوية:

يعتمد مقياس رسم الصورة الجوية الرأسية وأبعاد المساحة للمنطقة التى تغطيها، على البعد البؤرى لآلة التصوير من ناحية، وعلى الإرتفاع الذى أخذت منه الصورة – أى إرتفاع الطائرة عن متوسط مستوى سطح الأرض من ناحية أخرى. فكلما زاد الإرتفاع إزدادت المساحة المغطاة بالصورة، وكذلك الحال كلما صغر البعد البؤرى لآلة التصوير.

ويبين المقياس عادة على شكل كسر إعتيادى $\left(\frac{\dot{\omega}}{2}\right)$ أو على شكل نسبة (ف: ع) حيث ف تمثل البعد البؤرى لآلة التصوير، ع إرتفاع آلة التصوير أى إرتفاع الطيران عن متوسط منسوب سطح الأرض. فمثلاً إذا كان البعد البؤرى = 17 بوصة وإرتفاع الطائرة عن التصوير 17.00 قدم فوق متوسط مستوى سطح الأرض فإن مقياس رسم الصورة 17.00.

وينبغى أن نشير إلى أن مقياس رسم الخرائط الطبوغرافية والكدسترالية (التفصيلية) يتناسب مع مقياس رسم الصور الجوية تناسباً طردياً. وهذا يعنى أن هناك إختلاف بين مقياس رسم الصورة ومقياس رسم الخريطة المنشأة منها.

ويتبع العلاقة بين مقياس رسم الخرائط ومقياس رسم الصورة المعادلة الآتية :

م = ث ﴿ مُ

حيث م: مقام مقياس الرسم الكسرى أو الطرف الأيسر لمقياس الرسم النسبى للصورة الجوية.

، ث: رقم ثابت يتغير حسب ظروف التصوير ويتراوح بين ٢٥٠ في ظروف التصوير غير المناسبة.

م : مقام مقياس الرسم الكسرى أو الطرف الأيسر لمقياس رسم الخرائط وما يقابلها من مقياس رسم الصور الجوية الرأسية.

ويبين الجدول التالى القيم المختلفة لمقياس رسم الخرائط وما يقابلها من مقياس رسم الصور الجوية الرأسية :

الصورة الجوية			
ظروف تصوير غير عادية	ظروف تصوير عادية	مقياس رسم الخريطة	
۸۰۰۰ : ۱	7000 : 1	1 : 1	
9 : 1	11 : 1	Y 1	
18 : 1	10000 : 1	٥٠٠٠ : ١	
Y•••• ; \	Y0 : \	1 : 1	

ولذلك تصنف الصور الجوية تبعاً لمقياس رسمها ومقياس رسم الخرائط المنشأة منها إلى ما يلي :

أ - صور جوية صغيرة المقياس: ومقاس رسمها أصغر من ١: ٥٠,٠٠٠.
 وتستعمل في إنتاج الخرائط الطبوغرافية التي يقل مقياسها عن ١:

٢٥,٠٠٠ إلى ٢ : ٥٠,٠٠٠ كما تستخدم مثل هذه الصور في الدراسات الاستكشافية السريعة.

ب - صور جوية متوسطة المقياس: ويتراوح مقياس رسمها بين ١: ٢٥,٠٠٠، ١ ١: ٥٠,٠٠٠ وتستخدم في إنشاء الخرائط الطبوغرافية فيما بين مقياس ١: ١٠,٠٠٠، ١: ٢٥,٠٠٠. كما تستخدم في دراسات تخطيط المدن والطرق والسكك الحديدية. وتعتبر الصور الجوية ذات المقياس ١: ٢٠,٠٠٠ من أنسب الصور للدراسات الجيومورفولوجية وإستخدام الأرض.

جـ - صور جوية كبيرة المقياس: مقياس رسمها أكبر من ٢٥,٠٠٠ وقد يصل إلى ١: ٥٠٠٠. وتستخدم في إنشاء الخرائط التفصيلية لمواقع (الكدسترالية) وخرائط تفريد المدن وفي الدراسات التفصيلية لمواقع المشروعات الهندسية والصناعية، وحركة المرور في الطريق وتخديد الأهداف المطلوب دراستها بدقة وغير ذلك من دراسات وهي تنتج خرائط يتراوح مقياس رسمها ١: ١٠,٠٠٠،

مراحل المسح الجوى

هناك طرق متعددة لإعداد الصور الجوية، وهو ما يمكن أن نسميه «المساحة الجوية». وهذه الطرق والأساليب تختلف بإختلاف الهدف أو الغرض من هذا المسح. فاذا كان الغرض هو انتاج خرائط بمقاييس رسم مختلفة، إستلزم الأمر إستخدام أنواع خاصة من آلات التصوير وكذلك الأفلام تختلف بإختلاف مقياس الرسم المطلوب. وهذه تختلف عن تلك التي تستخدم في إنساج صور جوية لأغراض أخرى مثل الاستكشاف أو حصر وتصنيف الأراضي وغيرها من الدراسات التي تعتمد على الصور الجوية. وكما تختلف آلات التصوير المستخدمة فإن إعداد خطة الطيران وإرتفاع الطائرة وسرعة فتحة عدسة آلات

التصوير وغيرها من النواحي الفنية الأخرى تختلف تبعاً للغرض المطلوب من المسح الجوى.

ولما كانت دراستنا تهتم بالصورة الجوية اللازمة لإنتاج الخرائط والدراسات الجغرافية بصفة عامة، لذا كان من الأوفق الإشارة إلى كيفية القيام بالمساحة الجوية اللازمة لإنتاج هذه الخرائط، وهي بصورة عامة أوفي وأدق الطرق المستخدمة، بالمقارنة مع الطرق الأخرى التي تقل في دقتها أو تختصر في إجرائها بعض العمليات.

المرحلة الأولى : إعداد خطة الطيران :

يبدأ مشروع المسح الجوى بدراسة الخرائط التى تظهر فيها المنطقة المطلوب تصويرها جوياً ويتم توقيع حدود المشروع عليها ودراسة مناسيب سطح الأرض في المنطقة وتحديد الظواهر الرئيسية فيها سواء كانت طبيعية مثل قمم الجبال أو التلال أو الأودية أو الروافد النهرية وغيرها والظاهرات البشرية مثل القرى والمدن والطرق والكبارى والمنشآت وغيرها.

وبالإضافة إلى ذلك يتم حساب إرتفاع الطيران والمسافة بين كل صورة والتي تليها وعرض شرائح الطيران، تبعاً لمقياس الرسم المطلوب ونوع آلة التصوير المستخدمة ومقدار التداخل الطولى والجانبي المطلوب (١).


ومن هذه الدراسات يتم تعيين خطوط الطيران على الخريطة على شكل محاور لشرائح متوازية. ويتم إتخاذ إحدى طريقتين للطيران على هذه المحاور يوضحها الشكل رقم (٢١٠).

أ - الطيران في إتجاه واحد: وتفضل هذه الطريقة - بالرغم من أنها تستغرق وقتاً أطول - وذلك للحصول على تتابع ثابت للصور. حيث

⁽١) سيتم دراسة هذه الحسابات بالتفصيل في الموضوع التالي.

تكون الطائرة في إنجاه واحد أثناء الطيران على هذه المحاور، وبالتالى فإنها تخضع لظروف واحدة من ناحية حركة التيارات الهوائية التى تؤثر عليها وخصوصاً في حالة ما إذا كانت الطائرة على إرتفاع أقل من عشرة آلاف قدم، وكذلك زاوية ميل الشمس وإنعكاس أشعتها ... إلخ. (شكل رقم ٢١٠ – أ)

ب - الطيران ذهابا وإيابا : وهذه الطريقة أقل تكلفة وأقصر وقتاً من الطريقة السابقة ويمكن اللجوء إليها في حالة إستقرار الظروف الجوية وثباتها خصوصاً إذا كانت الطائرة على إرتفاع يزيد عن عشرة آلاف قدم. شكل رقم (۲۱۰ - ب)

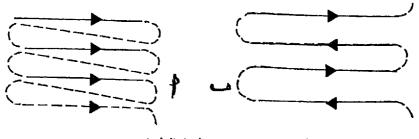

شكل رقم (٢١٠) خطوط الطيران

ويجب على قائد الطائرة أن يحتفظ بالطائرة أفقية فى إنجاه الطيران وفى الإنجاه الجانبى مع ثبات سرعتها وإرتفاعها أثناء الطيران والتصوير وجدير بالذكر أن آلات التصوير الحديثة مزودة بأجهزة للتحكم والتوجيه وبوصلة جيروسكوبية وهذه الأجهزة تعدل أتوماتيكيا وضع آلة التصوير وتتحكم فى سرعة فتح العدسة والضوء للحصول على أفضل الصور.

المرحلة الثانية : إعداد الصور الجوية :

وتبدأ هذه المرحلة بعد الإنتهاء من عمليات التصوير الجوى. وتبدأ أولاً بتحميض وتثبيت الأفلام المصورة وإختبار جودتها، وما يكون فيها من عيوب مثل وجود بقع على الفيلم الحساس أو نقط تتسبب في عدم ظهور بعض المعالم الطبوغرافية، وغيرها من الأمور الفنية. وجدير بالذكر أن هناك أنواع متعددة من أفلام التصوير لكل منها خصائصه ومميزاته نذكر منها ما يلى :

1 - أفلام بانوكروم Panochtromatic ؛ وهي رخيصة الثمن ويمكن تخزينها لمدة ٣ - ٤ سنوات في ظروف عادية. وتظهر فيها المجارى المائية بلون فاتح. ومن عيوبها أنه لا يصلح إستخدامها في تصوير المناطق الصحراوية أو المناطق الجبسية أو الملحية أو التي تظهر فيها بحيرات ومستنقعات وذلك لتأثرها بالإنعكاسات الضوئية، فتظهر هذه المناطق بيضاء على الصورة.

۲ - أفلام انفرد Infrred: وتستخدم في تصوير المناطق الصحراوية أو المناطق التي سبق ذكرها حيث لا تتأثر بالإنعكاسات الضوئية ولذا تظهر فيها المجارى المائية بلون داكن. ومن عيوبها أنها غالية في ثمنها وتكاليف تخزيتها إذ لا بد من توافر غرف مكيفة الهواء ذات حرارة ورطوبة نسبية معينة.

٣- الأفلام الملونة Coloured : وهي أفضل الأنواع جميعاً ولكنها لا تستخدم إلا نادراً لإرتفاع ثمنها وتكاليف تحميضها وطبعها الباهظة.

وبعد تحميض الصور السلبية والتأكد من خلوها من العيوب الفنية وتتابع أرقامها والتأكد من أن التداخل الأمامى والجانبي طبقاً للمواصفات المقررة، وعدم وجود ثغرات في المنطقة خالية من التصوير والتأكد من أن التغيير في مقياس الرسم في حدود المسموح به، وتحديد مقدار الميل في الصور مبدئياً وما إذا كان مسموحاً به.. وتصبح السلبيات صالحة لطبع الصور الإيجابية.

وتبدأ الخطوة الثانية وهي طبع الصور الإيجابية، ويراعي عند طبعها ما يلي :


- * مراعاة مقياس الرسم الثابت المطلوب، حيث أن مقياس الرسم في السلبيات قد يختلف من صورة لأخرى تبعاً لتغير إرتفاع الطائرة أثناء العمل.
- * مراعاة تعديل الصورة لتصبح رأسية تماماً، إذا كانت السلبيات بها ميل

ناتج عن ميل الطائرة أثناء العمل بسبب الظروف الجوية.


ويتم ذلك بإستخدام أجهزة تعديل الصور. وتتلخص فكرتها العامة في وجود جهاز إسقاط (يمثل آلة التصوير) وأسفله طاولة (تمثل سطح الأرض). ويمكن التحكم في المسافة بينهما لضبط الرسم المطلوب، كما يمكن التحكم في إمالة الطاولة عن المستوى الأفقى وفي أي إنجاه بنفس درجة ميل الصورة وفي إنجاه الميل، دون تغيير لشروط الإسقاط المركزى Prespective الموجودة عند إلتقاط الصورة. والشكل رقم (٢١١) يبين أحد أجهزة تعديل الصور.

وتطبع الصور الإبجابية على ورق يراعى فيه أن يكون غير لامع «مطفى Matt» حتى يمكن إستخدام هذه الصور مع الأجهزة المختلفة الخاصة بالإبصار المجسم. وفي بعض الأحيان تطبع الإيجابيات على ألواح من الزجاج الرقيق تسمى Doiposotive وهو زجاج سمكه حوالى ملليمتر واحد شديد الشفافية والنقاء. وقد تكون هذه الإيجابيات الزجاجية بالحجم العادى، أى الأبعاد العادية للصور الجوية والأكثرها شيوعاً ١٨ × ١٨ سم وقد تكون مصغرة عن الحجم العادى لإستخدامها في بعض أجهزة تحويل الصور إلى خرائط.

ونصل إلى الخطوة الثالثة، وهي عمل فهرس للصور. ويتم ذلك بوضع الصور الإبجابية بعد تعديلها مرتبة في مواضعها الصحيحية، على شكل أشرطة متداخلة طولياً وجانبياً بحيث تظهر المظاهر الطبوغرافية المختلفة وكأنها متصلة على كل الصور، كما يظهر على حافة كل صورة رقمها المسلسل في شريحة الطيران ورقم هذه الشريحة، ويتم تجميع الصور على لوحة كبيرة ويعاد تصوير المجموعة كلها لتكون بمثابة فهرس للصور Index. والشكل رقم (٢١٢) يوضح أحد فهارس الصور بعد مجميعه أما الشكل رقم (٢١٣) فيوضح خريطة لهذا الفهرس خاص بدولة الكويت.

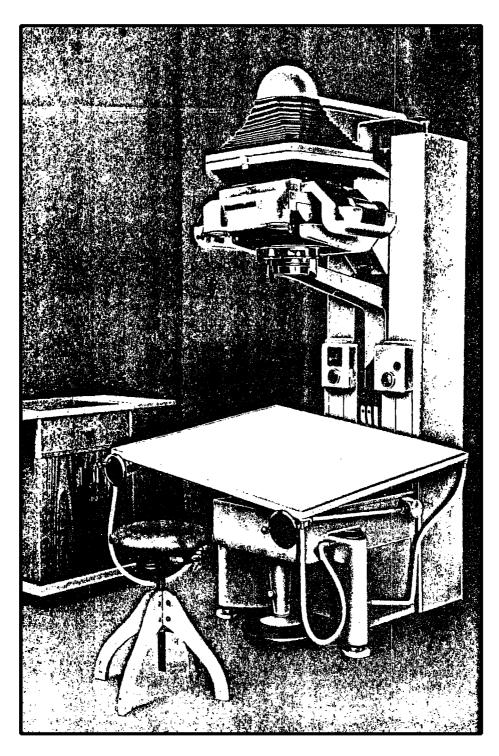

شكل رقم (٢١١) جهاز تعديل الصور طراز SEG إنتاج Zeiss

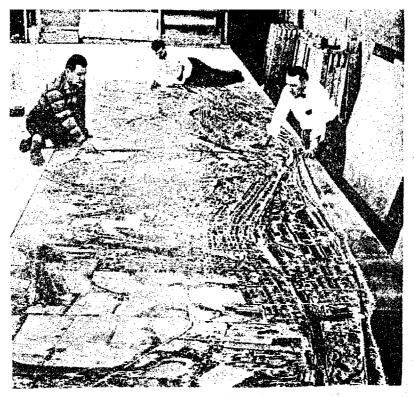

شكل رقم (٢١٢) فهرس الصور مجموعة من الأخصائيين يقومون بتجميع الصور الجوية على لوحة كبيرة



تحقيق الربط الأرضى:

يجرى مخقيق بعض النقط الثابتة على سطح الأرض والتى سبق محديد إحداثياتها ومناسيبها على خرائط قبل عملية التصوير مثل نقط المثلثات والروبيرات وبعض المنشآت الهامة، كما يتم تمييزها حتى تظهر الصور الجوية بوضوح والغرض من هذا التحقيق هو ضبط مقياس رسم الصورة الجوية ومقارنة منسوب الصورة بالنسبة لمناسيب الأرض وفي الواقع يختلف عدد النقط الثابتة على سطح الأرض بإختلاف الغرض الذى تم من أجله التصوير. ففي حالة الموزيك (الخرائط المصورة)، ينبغي أن يكون هناك – على الأقل ثلاثة نقط معلومة سمى نقط الربط الأرضى Ground Control Points – في كل صورة. أما في حالة إستخدام الصورة في أجهزة الإبصار المجسم لإنشاء الخرائط الكنتورية في حالة إستخدام الصورة في أجهزة الإبصار المجسم لإنشاء الخرائط الكنتورية في حالة إستخدام الصورة في أجهزة الإبصار المجسم لإنشاء الخرائط الكنتورية في حالة إستخدام الصورة في أجهزة الإبصار المجسم لإنشاء الخرائط الكنتورية في حالة إستخدام الصورة نقطتين معلوم موقعهما ومنسوبهما.

إنشاء الموزيك (الخرائط المصورة) : Mosaic

الموزيك، هو مجموعة من الصور الجوية الفوتوغرافية المتتابعة المأخوذة فى شريط واحد أو عدة أشرطة متتابعة، وتلصق ببعضها بحيث تبدو المعالم الطبوغرافية فى صور متكاملة وطبيعية، حتى تمثل مع بعضها صورة واحدة لمساحة واسعة من الأرض. ويستعمل الموزيك لأعمال الاستكشاف العامة والدراسات العامة للمعالم المختلفة للمنطقة، كما يستعمل فى أغراض تخطيط المدن وتخديد مواضع المشروعات الكبرى. وغيرها من الدراسات التي لا مختاج إلى عمليات الإبصار المجسم.

ويتمتاز الموزيك عن الصورة الواحدة في أنه يظهر مساحة كبيرة من الأرض، فهو نتاج تجميع عديد من الصور. كما أنه يمتاز عن الخرائط المرسومة بطرق المساحة الأرضية العادية بكثرة التفاصيل والسرعة وقلة التكاليف. ولكن من عيوبه أنه لا يمكن إستخدامه كخريطة يمكن إيجاد فروق المناسيب منها.


وتتوقف دقة الموزيك على دقة الربط الأرضى للصور. وتبعاً لذلك ينقسم الموزيك إلى قسمين رئيسين:

1 - الموزيك غير المربوط Uncontrolled Mosaic


وهو عبارة عن تجميع الصور بعد ترتيبها بجوار بعضها البعض بعد قص أجزاء منها (في الأطراف) بعد مقارنة الأجزاء المتشابهة في كل صورة مع الصور التي تجاورها بحيث تنطبق المعالم الطبوغرافية على بعضها، وتبدو كأنها متصلة. وهذا النوع من الموزيك يكون مقياسه غير مضبوط، خاصة إذا كان هناك إختلاف كبير في مناسيب سطح الأرض.

ولعمل هذا الموزيك يجرى الآتي :

- خدد مراكز الصور الجوية، وذلك برسم قطرى الصورة ويتخذ من تقاطعهما مركزاً للصورة.
- ٢ تختار نقطتان لظاهرتين في الجزء المشترك لكل صورتين متتاليتين على يمين ويسار المركز (بالنسبة لإنجاه الطيران). أي أن كل صورة يظهر عليها أربعة نقط، ويتم تثقيب هذا النقط الأربعة والمركز بدبوس (بدلاً من الرسم على الصورة مما يتلفها). كما في الشكل رقم (٢١٤) وهكذا يستمر العمل في باقي الصور. فنلاحظ أنه قد تعينت على كل صورة (ما عدا الصورتين الأولى والأخيرة في شريحة الطيران) مركزها وأربع نقط إثنتان على الجانب الأيسر وإثنتان على الجانب الأيمن. ويفضل أن تكون هذه النقط متساوية البعد عن المركز بقدر الإمكان كما يفضل أن تكون في مواضع تتساوى في منسوبها مع المنسوب العام للمنطقة تقريباً. أي لا تكون على قمم جبلية أو في قيعان منخفضات حتى نتجنب الزحزحة بسبب إختلاة ، المنسوب.

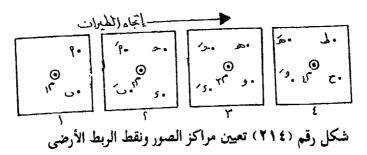

- ٣ تؤخذ ورقة شفاف مناسبة لتغطية المنطقة كلها، وتوضع الصورة الأولى يحت الطرف الأيسر العلوى لها (١)، ويوقع على الشفاف مركز الصورة والنقطتان السابق تثقيبهما على الصور. ثم تسحب هذه الصورة وتوضع الصورة الثانية تحت الشفاف، بحيث تنطبق النقطتان المثقبتان فيها على النقطتين السابق توقيعهما من الصورة السابقة. ثم يعين مركز الصورة الجديدة والنقطتان الجديدة والنقطتان الجديدتان. ثم تسحب الصورة الثانية وتوضع الثالثة، وهكذا يستمر العمل حتى ننتهى من شريحة الطيران، فنبدأ في الشريحة التي تليها وهكذا.
- ٤ يمد خط يصل بين مراكز الصور على ورقة الشفاف (وهو خط الطيران الفعلى) كما في الشكل رقم (٢١٥). ونبدأ في رسم هذا الخط على الصور، وذلك بوضع كل صورة تحت ورقة الشفاف بحث ينطبق مركزها والنقط الجانبية على نظائرها في ورقة الشفاف ثم نرسم خطأ من مركز الصورة بإنجاه مركز الصورة السابق لها ومركز الصورة التالة وهكذا.

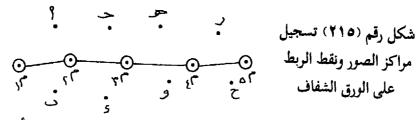

٥ – تلصق الورقة الشفاف على لوح من الورق السميك (الكرتون). ثم نبدأ فى وضع الصورة الأولى، وذلك بغرس دبوس فى مركزها ودبوسان فى النقط السابق تحديدهما عليها، بحيث تنغرس هذه الدبابيس الثلاثة على مواقعها المحددة على ورقة الشفاف. ثم نلصق الصورة بشريط لاصق وترفع الدبابيس. ويكرر العمل بنفس الطريقة فى كل الصور التى تليها بالترتيب. بحيث ينطبق مركز كل منها والنقط الجانبية على نظائرها الموقعة على ورقة الشفاف، مستعينين فى ذلك بالخط الواصل بين مركز الصورة ومركزى

⁽١) بإعتبار أن إنجاه الطيران من الغرب نحو الشرق وأن شرائع الطيران مرتبة من الشمال نحو الجنوب.

- الصورتين السابقة واللاحقة لها.
- 7 نقص الأجزاء الزائدة عن الحاجة في كل صورة، وهي إما النصف الأيمن من الصورة اليسرى أو النصف الأيسر من الصورة اليمنى بشرط أن يتم القص عمودياً على الظاهرات الخطية الموجودة على الصور مثل الطرق والسكك الحديدية والمجارى المائية وحدود المبانى وغيرها. لذلك نلاحظ أن قص الصورة يكون متعرجاً في غالب الأحيان.
- ٧ يتم لصق الصور المقصوصة مع بعضها على لوح الكرتون فيتكون لدينا الموزيك، ويكتب عليها أسماء الظاهرات والمعالم. فتصبح في النهاية خريطة مصورة كاملة للمنطقة.

۲ – الموزيك المربوط Controlled Mosaic

عبارة عن تجميع للصور الجوية بعد تصحيحها. والمقصود بالتصحيح هنا، تكبير أو تصغير السلبيات - قبل طبع الصور - حتى تصبح نقط التحكم الأرضى التي جرى تعيينها من قبل بالمساحة الأرضية والموقعة على لوحة بطريقة الإحداثيات، تنطبق على نظيراتها الظاهرة في الصورة.


والموزيك المربوط أدق من النوع السابق، ويمكن إستخدامه بمثابة خرائط مصورة دقيقة المقياس. وقد يفضل إستخدامه في بعض الدراسات على إستخدام الخرائط العادية. ولكن لا يمكن إستخدامه في إنشاء الخرائط أو في تعيين المناسب.

وللحصول على هذا الموزيك تتبع الخطوات التالية :

- ١ يحدد على كل صورة مركزها ومركز الصورة السابقة لها وكذلك مركز الصورة اللاحقة - أى يحدد ثلاث نقط رئيسية عليها. وبطبيعة الحال ما عدا الصورة الأولى والأخيرة من كل شريحة طيران.
- ٢ يختار ست نقط في كل صورة (غير النقط الرئيسية الثلاث السابق توقيعها)

بحيث توضح هذه النقط معالم واضحة في الصورة والصورتين المجاورتين لها. ففي الشكل رقم (٢١٦) نلاحظ أن الصورة الوسطى في الشريحة رقم (١) تظهر فيها النقط أ، أ، أ، ب، ب، ب، مشتركة مع الصورة اليسرى. كما تظهر فيها أيضاً النقط أ، أ، ب، ب، ب، مشتركة مع الصورة اليمنى. وفي نفس الوقت نلاحظ أن النقط ب، ب، ب في الصورة اليسرى، ب، ب، ب، بن في الصورة اليمنى مشتركة مع نظيراتها في الشريط رقم (٢) ويتم العمل بهذه الطريقة في جميع الصور التي تغطى المنطقة .


وتلزم لدقة العمل، وجود نقطتي مثلثات على الأقل في كل صورة كضوابط

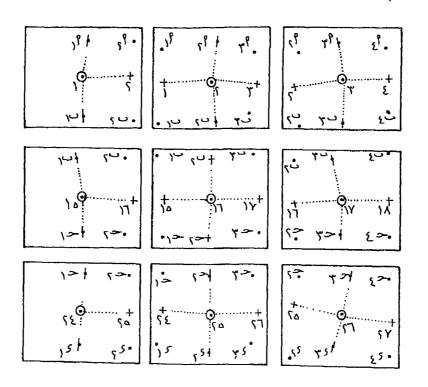

شكل رقم (٢١٦) قواعد التوجيه في الموزيك المربوط

أولية أو بعض المعالم الطبوغرافية الدقيقة الوضوح والتحديد، مثل تقاطعات الطرق وربما كانت شجرة كضوابط ثانوية.

٣ - توضع قطعة من الورق المقوى (وفي بعض الأحيان تكون من السليوليد)
 فوق كل صورة، وبنفس أبعادها، وتنقل إليها النقط التسعة الخاصة بكل

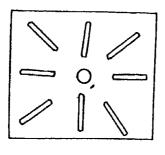


شكل رقم (۲۱۷)

صورة. ويثقب مركز الصورة بثقب واضح (قطره ما بين ٣ - ٥ ملليمترات ثم يحفر شقاً طولياً بعرض مناسب (٣ - ٥ م) من مركز الصورة في إنجاه النقط الشمانية الأخرى (شكل رقم ٢١٧). ويستخدم لذلك آلة خاصة لعمل الثقوب الدائرية والطولية تسمى Slotted Template.

- ٤ بجمع لوحات الكرتون بجوار بعضها تبعاً لمواضعها في شرائط الطيران بحيث تتداخل (تغطى) الأجزاء المشتركة مع بعضها البعض تماماً. ويستخدم في تثبيت هذه اللوحات مع بعضها مسامير خاصة Studes (١)، تدخل في الشقوق الطولية المتداخلة فمثلاً النقطة ب، ب، ب، جب، جب تظهر كل منها في ست صور أنظر شكل رقم (٢١٦) يجمع كل نقطة منها مسمار واحد.
- ورسم على لوحة كبيرة شبكة الإحداثيات بمقياس رسم الصور الجوية،
 ويوقع عليها أربع نقط على الأقل عند الأركان من نقط الضوابط أو الربط الأولية أى نقط المثلثات الأرضية المعلومة الإحداثيات.
- 7 توضع مجموعة لوحات الكرتون المتماسكة مع بعضها البعض بواسطة المسامير الخاصة على لوحة شبكة الإحداثيات، بحيث تنطبق النقط الأولية على نظيراتها. عندئذ تكون جميع مراكز الصور في موقعها من حيث الإحداثيات. توقع أيضاً نقط الربط عن طريق مرور دبوس في داخل محور الصور على لوحة الإحداثيات ويكتب بجوار كل منها رقم الصورة الخاصة بها شكل رقم (۲۱۸).

٧ - ترفع مجموعة ورق الكرتون المتماسكة ونأتى بالصور الجوية ويقطع منها الأجزاء اللازمة لتغطية اللوحة مع الإستغناء عن الأجزاء المكررة (المتداخلة) وذلك بعد توجيهها التوجيه الصحيح بالنسبة لمركز الصورة ومركزى الصورتين المتجاورتين السابقة واللاحقة ومواقع نقط الربط الأخرى. ويجرى لصق هذه الصور فوق اللوحة الكرتون وبذلك نحصل على الموزيك المربوط.

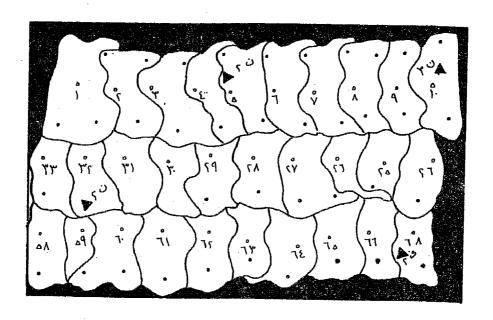

شكل رقم (٢١٨) خريطة قاعدة مجمعة بواسطة ألواح الكرتون المثقوبة (ن.م. = نقطة مثلثات) عن ديفز ١٩٥٣

بعض العلاقات الأساسية

تعريفات:

- م : مقام مقيا س الرسم الكسرى أو الطرف الأيسر للمقياس النسبي
 - ع: إرتفاع الطائرة.
 - هـ : متوسط منسوب سطح الأرض
 - ف : البعد البؤرى لعدسة آلة التصوير
- ق : طول خط القاعدة = طول المسافة الصافية من الصورة في إجماه الطيران
- ط : المسافة بين كل خط طيران وآخر = طول المسافة الصافية من الصورة في إنجاه الطيران
 - و : عرض اللوح السالب في إنجاه الطيران
 - وب : طول اللوح السالب عمودي على إنجاه خط الطيران.
 - $(., 7 = 1.7 \cdot (1.0 1.0 \cdot
 - ت ، نسبة التداخل الجانبي من الواحد الصحيح
 - ن : الزمن
 - ن، : مدة فتح العدسة بالثانية
 - س : سرعة الطائرة بالكيلومتر (أو الميل) في الساعة
 - سي : سرعة الطائرة بالمتر (أو القدم) في الثانية
 - زع : الإزاحة بسبب إختلاف المناسيب
 - د : المسافة المقاسة من الهدف إلى مركز الصورة (النقطة الأساسية)
 - ل: : إرتفاع أو إنخفاض الهدف عن المتوسط العام لمنسوب سطح المنطقة

١ – إرتفاع الطيران:

ما من شك أنه كلما إرتفعت الطائرة، كلما كانت مساحة المنطقة التى تظهر فى الصورة أكبر، وبالتالى فإن مقياس رسم هذه الصورة يكون أصغر ومن ناحية أخرى، فهناك علاقة طردية بين مقياس الرسم والبعد البؤرى لعدسة آلة

العدالثوري متوسطه الأرض متوسطه الأرض متوسطه الأرض متوسطه الأرض والمام متوسطه الأرض والمعرب معمد والمعرب معمد والمعرب معمد المعرب

شكل رقم (۲۱۹)

التصوير. إذ أن مقياس رسم الصور الجوية عبارة عن النسبة بين البعد البؤرى لعدسة آلة التصوير وإرتفاع الطائرة عن سطح الأرض. لذلك يتم يخديد الإرتفاع الذي ينبغي أن تكون عليه الطائرة أثناء التصوير تبعاً لمقياس الرسم المطلوب للصور الجوية، والأخذ في الإعتبار البعد البؤرى لعدسة التصوير المعرفة الستخدم، فضلاً عن معرفة

متوسط منسوب سطح الأرض حيث أنه عادة ما ينسب إرتفاع الطيران إلى مستوى سطح البحر وهو ما يحدده جهاز الألتميتر المثبت في الطائرة. وتحدد المعادلة الآتية هذه العلاقة أنظر شكل رقم (٢١٩).

ویکون إرتفاع الطائرة عن سطح البحر : $\mathbf{a} = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) + \mathbf{a}$ ویکون إرتفاع الطائرة عن سطح البحر هو \mathbf{l} : ۲۰۰۰۰ و کانت مناسیب فإذا کان مقیاس الرسم المطلوب للصور هو \mathbf{l} : ۲۰۰۰ و کانت مناسیب سطح الأرض تتراوح بین ۲۰۰، ۲۰۰ متر. والبعد البؤری لعدسة آلة التصویر المستخدمة \mathbf{l} سم.


فإن إرتفاع الطائرة =
$$(\cdot, 7 \times 7 \cdot, \cdot \cdot) + \frac{7}{7}$$
 فإن إرتفاع الطائرة = $(\cdot, 7 \times 7 \cdot, \cdot \cdot) + \frac{7}{7}$ متر فوق سطح البحر

٢ - طول خط القاعدة

وهو المسافة التي تقطعها الطائرة بين موقعي نقطتي إلتقاط صورتين متتاليتين ويعتمد في حسابه على نسبة التداخل Overlap الطولى (ويسمى أحياناً أمامي) في إنجاه الطيران وعرض اللوح السالب

ويتحدد مقدار هذا التداخل حسب الغرض الذى ستستعمل فيه الصور الجوية. ففى حالة إنشاء الخرائط المصورة (الموزيك) يكفى أن يكون التداخل بين ٢٠ ، ٢٠ . أما فى حالة إنشاء خرائط كنتورية أو طبوغرافية أو لغرض الدراسات الجيولوجية والجيومورفولوجة فيجب ألا يقل هذا التداخل الأمامي عن ٥٠ وعادة ما يكون ٦٠٪. وذلك للتخلص من أطراف الصور التي قد يصيبها التشويه من ناحية ولأن هذا التداخل يعتبر من العناصر الرئيسية لرؤية الإبصار الجسم من ناحية أخرى. فضلاً عن تلافي الميل Till والإزاحة بسبب إختلاف مناسيب سطح المنطقة في الأجزاء الهامشية من الصور.

والشكل رقم (٢٢٠) يوضح لنا التداخل الطولي والجانبي.

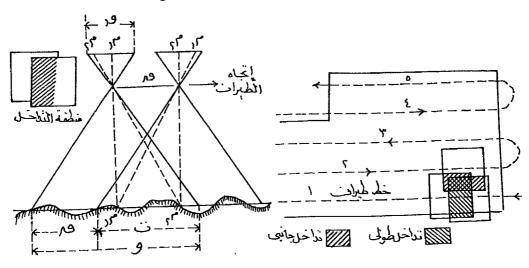

شكل رقم (۲۲۱) قياس طول القاعدة الهوائية

شکل رقم (۲۲۰) التداخل الطولي والجانبي

أما التداخل الجانبي Sidelap (أو العرضي) فيقصد به التداخل بين شرائح الطيران، وهو عادة يتراوح بين ٢٥، ٣٠٪ من عرض الصورة الذي يكون عمودياً على إنجاه الطيران.

ومن الشكل رقم (۲۲۱) يمكن إستنتاج المعادلة الآتية : $\mathbf{g} = \mathbf{a} \times \mathbf{e}_{\mathbf{r}} \cdot (\mathbf{1} - \mathbf{r}_{\mathbf{r}})$

وتؤخذ الصور من الطائرة تبعاً لنظام معين يجب فيه حساب الفترة الزمنية التي تمضى بين إلتقاط كل صورة والصورة التالية لها. بحيث محقق هذه الفترة الزمنية نسبة التداخل الأمامي المطلوب. وترتبط الفترات الزمنية بين إلتقاط الصور بسرعة الطائرة وطول خط القاعدة الهوائية والذي يساوى المسافة الصافية المغطاة من سطح الأرض في الصورة وبإعتبار أن سرعة الطائرة س. ك. م. اساعة،

يكون الزمن اللازم بين كل صورة وأخرى= طول خط القاعدة ________ يكون الزمن اللازم بين كل صورة وأخرى= ______

ن = ____

فإذا كان مقياس رسم الصور ١ : ٢٠٠٠٠ وأبعاد اللوح السالب ٢٥ × ٢٥ سم والتداخل الطولى ٦٠٪ وسرعة الطائرة ١٨٠ ك. م. / ساعة.

 $0 = 0.7 \times 0.7 \times 0.70 \times 0.70 \times 0.70 \times 0.70$ متر $0 = 0.7 \times 0.70

۳ - عدد خطوط الطيران (الشرائح) :

لتحديد عدد خطوط الطيران، يتم ذلك عن طريق معرفة أبعاد المنطقة المطلوب تغطيتها بالصور الجوية ونسبة التداخل الجانبي بين كل شريحة وأخرى فضلاً عن مقياس الرسم المقرر للصور الجوية.

والمعادلة التالية توضح المسافة بين كل خط طيران وآخر، ومنها يمكن حساب عدد خطوط الطيران أو عدد الشرائح.

 $d = a \times e_{\gamma} (1 - r_{\gamma})$

وبالتالي يكون عدد خطوط الطيران = عرض المنطقة المراد تغطيتها بالصور الجوية مقسوماً على المسافة بين كل خط طيران وآخر + ١.

إذ أنه من المعتاد إضافة خط طيران على النانج المحسوب طبقاً للمعادلة السابقة وذلك حتى تظهر المنطقة والجوانب المحيطة بها، كما يفضل دائماً أن يكون إنجّاه الطيران في الإنجّاه الطولي للمنطقة حتى نحصل على أقل عدد من خطوط الطيران.

فمثلاً إذا كان المطلوب تغطية منطقة أبعادها ٣٠ × ٢٠ ك. م. بالصور الجوية، بمقياس رسم ١ : ٢٠٠٠٠ وكانت أبعاد اللوح السالب ٢٥ × ٢٥ سم ونسبة التداخل الجانبي ٣٠٪.

٤ - حساب عدد الصور اللازمة لمنطقة:

عندوضع خطة للتصوير الجوي، يجب التأكد من أن الصور سوف تغطي المنطقة المطلوب تصويرها كلها. مع الأخذ في الإعتبار التداخلات الطولمة والجانبية. وذلك حتى تقلع الطائرة ومعها كمية من الأفلام تكفي لتغطية المنطقة بالإضافة إلى إحتياطي منها يقدر دائماً بـ ١٠٪ من عدد الصور الكلمي.

وفي العادة يعمل تقدير مبدئي لعدد الصور وذلك بقسمة المساحة الكلبة للمنطقة على المساحة الصافية التي تغطيها صورة واحدة .

المساحة الصافية للصورة = قimesط

وتكون عدد الصور اللازمة للمنطقة = مساحة المنطقة

ولتحديد عدد الصور في كل شريحة طيران، تجدُّ أنَّ عدد الصور أصلاً هو عبارة عن عدد المسافات بين كل صورتين متتاليتين أو خط القاعدة (ق).

فيكون عدد الصور في كل شريحة = طول المنطقة + ٤ ونلاحظ إضافة أربعة صور في كل شريحة، صورتان منهما في بداية خط الطيران وصورتان في نهاية خط الطيران. وذلك كمعامل أمان لكي يمكن إجراء الإبصار المجسم للمنطقة الموجودة عند بداية ونهاية كل شريحة.

وفي بععض الحالات - مثل الموزيك - يكتفى بإضافة صورة واحدة في بداية خط الطيران وصورة في كل شريحة طيران.

ويكون عدد الصور الكلى للمنطقة عبارة عن عدد الصور في كل شريحة طيران مضروباً في عدد شرائح الطيران أو خطوط الطيران.

مـ ثال (١) :

المطلوب تغطية منطقة أبعادها ٣٠ × ٥٠ كيلو متر بالصور الجوية مقياس ١ : ١٥٠٠٠ علماً بأن أبعاد اللوح السالب ٢٠ × ٢٥ سم والتداخل الأمامي ٥٠٪ والجانبي ٢٠٪ – فما هي عدد الصور المطلوبة بالتقريب وعدد الصور بالتفصيل.

الإجابة :

۱ - طول خط القاعدة (ق)
$$= a \times e_{1} (1 - c_{1})$$
 $= a \times e_{1} (1 - c_{1})$
 $= a \times e_{1} (1 - c$

عدد الصور بالتقريب (المبدئی) =
$$\frac{8.0 \times 10^{-0.0}}{1.0 \times 10^{-0.0}}$$
 عدد الصور بالتقريب (المبدئی) = $\frac{1.0 \times 10^{-0.0}}{1.0 \times 10^{-0.0}}$ صورة

مــثال (٢) :

المطلوب حساب عدد الصور الجوية اللازمة لتغطية منطقة مستطيلة الشكل عرضها ٢٢ ميلاً وطولها ٢٧ ميلاً، يراد تصويرها جوياً بغرض إنشاء خرائط كنتورية وكانت آلة التصوير المستخدمة ذات بعد بؤرى قدره ٧ بوصات وأبعاد اللوح السالب X × Y بوصات. ومقياس الرسم المطلوب ١٨٠٠٠: والتداخل الطولي ٧٠٪ والجانبي ٣٠٪.

الإجابة:

عدد الشرائح «خطوط الطيران»

= ۱۷,۱۳ وبالتقريب ۱۸ شريحة

عدد الصور اللازم لتغطية المنطقة عدد الصور اللازم لتغطية المنطقة

تحديدمقياس رسم الصور الجوية :

أشرنا من قبل، أنه يمكن تعيين مقياس رسم الصورة الجوية عن طريق معرفة

العلاقة بين البعد البؤري لعدسة آلة التصوير المستخدمة وإرتفاع الطائرة عن متوسط منسوب سطح المنطقة. ولكن هناك عوامل غير ثابتة تؤثر على مقياس الرسم، أهمها تغير مناسيب سطح الأرض وميل الطائرة. ولهذا فإن مقياس رسم الصورة المدون عليها يكون مقياساً تقريبياً وليس دقيقاً.

ويمكن تحديد مقياس رسم الصورة بطريقة أدق، بقياس أبعاد بين أهداف على الصورة ومقارنتها بنظيراتها المقاسة في الطبيعة أو على خريطة دقيقة للمنطقة المصورة. ومثل هذه المسافات يجب أن تكون بين نقط محددة محديداً جيداً على كل من الصورة والخريطة أو الطبيعة. ويراعي في إختيار هذه النقط ما يلي :

- * أن تكون المسافات بينها بطول كاف على الصورة ويكون موقعها بحيث تمثل المقياس المتوسط للصورة.
- * بما أن تأثير الميل في الصورة المائلة يكون على إمتداد شعاع من مركز الصورة (١) ومتكافئاً على الجانبين المتقابلين في الصورة فإن البعد المقاس يجب أن يمر بهذا المركز أو قريباً منه على الأقل.
- * ينبغي أن تكون النقطتان المحددتان لطرفي البعد المقاس، ذات منسوب واحد حتى نتلافي تأثير إختلاف المنسوب.

وفي هذه الحالة يكون مقياس الرسم الدقيق للصورة عبارة عن النسبة بين طولي المسافة المقاسة على الطبيعة بين النقطتين أ ، ب مثلاً والمسافة المناظرة لها على الصورة بين صورتي هاتين النقطتين ولتكن أ، ب. . طول المسافة أ ب ب مقياس رسم الصورة = طول المسافة أ ب ب طول المسافة أ ب فيادا فرضنا أن المسافة بين نقطتي ترافيرس على خريطة ما بمقياس ١ :

٢٠٠٠٠، كانت ١٢ سنتيمتراً. وكانت المسافة بين صورتي هاتين النقطتين على صورة جوية ١٢,٢٤ سم.

⁽١) يقصد بمركز الصورة هنا المسقط الرأسي لموقع آلة التصوير والذي يظهر في الصورة المائلة منحرفاً عن مركزها القطرى.

للحصول على صور واضحة Sharp Photos للأهداف يجب تحديد مدة فتح عدسة آلة التصوير، أى مدة تعرض الفيلم (أو اللوح السالب) للضوء تبعاً لحالة الرؤية أثناء التصوير. فعندما تكون الشمس ساطعة وحالة الرؤية جيدة تزداد سرعة فتح العدسة لتصل إلى المربي من الثانية في بعض الأحيان. وتزداد مدة فتح العدسة كلما كانت حالة الرؤية أقل، مثل وجود الغيوم التي تظلل المنطقة وتحجب عنها ضوء الشمس. ولكن لابد من حد معين لا تتجاوزه مدة فتح العدسة حتى لا يزيد قطر دائرة التشويه. Circle of Confusion عن ٠٠٠ ملليمتر. إذ أنه عند فتح العدسة لإلتقاط الصورة فإن الهدف أ يظهر على اللوح السالب عند أي. فإذا كانت مدة

فتح العدسة نم من الثانية، فإن الطائرة تنتقل خلال هذه المدة من الوضع بم إلى الوضع بم. وتصبح صورة الهدف أعبارة عن الخط أم أم والذى يسمى بدائرة التشويه ويجب ألا يزيد طوله عن ٠٠٠٠ ملليمتر كما سبق الذكر. والشكل رقم ملايمتر كما سبق الذكر. والشكل رقم

ولتحديد أقصى فترة لفتح عدسة آلة التصوير (١٥) تستخدم المعادلة التالية بعد أن نأتي أولاً بسرعة الطائرة بالمتر / ثانية (س١)


فمثلاً إذا كان إرتفاع الطائرة ٢٥٠٠ متر وسرعتها ١٨٠ كيلو متراً في الساعة والبعد البؤرى لعدسة آلة التصوير ٢٠ سم.


فإن سرعة الطائرة بالمتر في الثانية
$$0.00 = \frac{1.00 \times 10.00}{1.00 \times 10.00} = 0.00$$
 متر/ثانية ومدة فتح العدسة يجب ألا تزيد عن $\frac{1}{1.00 \times 10.00} = \frac{1}{1.00 \times 10.00}$ ثانية أي أن أقصى مدة لفتح العدسة يجب ألا تزيد عن $\frac{1}{1.00 \times 10.00}$ من الثانية .

٧ - قياس الإزاحة الناتجة بسبب إختلاف المناسيب :

إن الصور الجوية المأخوذة لأرض أفقية تماماً وبواسطة آلة تصوير محورها رأسى تماماً، تبين مواقع الأهداف بالضبط كما يجب أن تكون على الخريطة. ولكن نظراً لأنه من النادر أن تكون الأرض أفقية تماماً، فإنه يحدث بعض الإزاحة القطرية Radial Displacement للأهداف المرتفعة أو المنخفضة نتيجة لإختلاف مناسيبها عن المتوسط العام لمنسوب المنطقة.

ويمكن أن نأخذ مثالاً بسيطاً لتوضيح هذه الظاهرة، ولتكن مئذنة. فمن البديهي أن تظهر على الخريطة على شكل نقطة، لأن موقع أعلى نقطة فيها ينطبق على محورها. ذلك لأن مسقط الخريطة عمودياً Orthogonal أما على الصورة الجوية، فإن المئذنة تظهر على شكل خط محوره شعاع يبدأ من مركز الصورة، أى أن قمة المئذنة تظهر مزاحة عن قاعدتها بمقدار طول هذا الخط وذلك لأن الصورة الجوية عبارة عن مسقط مركزى Prespective والشكل رقم وذلك لأن الصورة الجوية عبارة عن مسقط مركزى عربية والشكل رقم (٢٢٣) يوضح لنا ذلك.

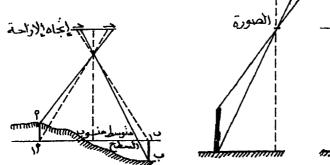

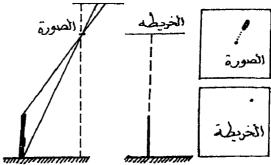

شكل رقم (٢٢٤) إزاحة النقط بسبب إختلاف المنسوب

شكل رقم (٣٢٣) مقارنة مسقط الصورة بمسقط الخريطة

ومن الشكل رقم (٢٢٤)، نلاحظ أن النقط المرتفعة عن المتوسط العام لمنسوب سطح المنطقة، تظهر مزاحة قطرياً نحو أطراف الصورة. وبالتالى يجب أن يكون تصحيح موقعها في إنجاه مركز الصورة. بينما النقط المنخفضة عن المتوسط العام لمنسوب سطح المنطقة تظهر مزاحة قطرياً نحو مركز الصورة. وبالتالى يجب تصحيح موقعها إلى الخارج في إنجاه أطراف الصورة.

ولمعرفة مقدار الإزاحة الناتج بسبب إختلاف المناسيب (زع). تستخدم المعادلة الآتية :

فإذا كان لدينا صورة جوية رأسية أخذت من إرتفاع ٣٠٠ متر فوق متوسط سطح الأرض. يظهر فيها الهدف أ ومنسوبه يرتفع عن مستوى المقارنة بمقدار ٦٠ متراً على بعد ١٢،٩ سم من مركز الصورة. كما يظهر الهدف ب ومنسوبه ينخفض عن مستوى المقارنة بمقدار ٤٠ متراً على بعد ٦،٨ سم. فما مقدار وإنجاه الإزاحة لكل من الهدفين.

وحيث أنها ترتفع عن مستوى المقارنة، معنى ذلك أنها مزاحة نحو الخارج عن موقعها الحقيقي. ويكون تصحيح موقعها بإزاحتها نحو مركز الصورة بمقدار ٢٨.٠٠ سنتيمتر.

حالة النقطة
$$\nu = z_3 = \frac{1.00}{1.00}$$
 حالة النقطة $\nu = z_3 = \frac{1.00}{1.00}$

ولما كانت هذه النقطة تنخفض عن مستوى المقارنة، فذلك يعنى أنها مزاحة نحو الداخل. ويكون تصحيح موقعها بإزاحته قطرياً نحو الخارج (إلى أطراف الصورة) بمقدار ٠٠٠٩ سم.

تمارين

- ١ صورة جوية أبعادها ٢٤ × ٢٤ سم تمثل منطقة مساحتها ١٦ كيلو متراً مربعاً. صورت بآلة تصوير بعدها البؤرى ١٢ سم. فما هو إرتفاع الطائرة عن سطح الأرض؟
- إذا كان البعد البؤرى لعدسة آلة التصوير ١٥ سم وإرتفاع الطائرة عن
 سطح الأرض ٦٤٥٠ متراً وكان متوسط منسوب سطح الأرض يتراوح بين
 ٣٥٠ و ٥٥٠ متراً. فما هو مقياس رسم الصور الجوية الناتجة؟
- حم يكون إرتفاع الطائرة عن سطح الأرض إذا كان البعد البؤرى لعدسة
 آلة التصوير ١٥ سم ومقياس الرسم المطلوب للصور ١ : ٣٠٠,٠٠٠؟
- إذا كان البعد البؤرى لآلة التصوير ٢٠ سم ومقياس الرسم المطلوب للصور
 ٢٠,٠٠٠ ومتوسط سطح الأرض ٢٥٠ متراً، كم يكون إرتفاع الطائرة
 عن سطح البحر؟
- المسافة بين هدفين على صورة جوية ١٢ سم وفي الطبيعة ٣ ك. م. وكان
 البعد البؤرى ١٥ سم. ما هو إرتفاع الطائرة؟
- ت ظهر وادى في صورة جوية بطول ١٠.٥ سم فإذا كان طوله في الطبيعة
 ٢٠٠ مترأ ما مقياس رسم هذه الصورة؟

- ٧ إذا كان مقياس رسم صورة جوية ١ : ٤٠,٠٠٠ ونسبة التداخل ٦٠٪
 وأبعاد الصورة ٣٠ × ٣٠ سم. كم يبلغ طول خط القاعدة في الطبيعة
 وعلى الصورة؟
- ٨ إذا كانت سرعة الطائرة ٢٤٠ ك. م./ ساعة والبعد البؤرى لعدسة آلة التصور ٢٠ سم وإرتفاع الطائرة ٣٠٠٠ متر عن سطح الأرض. ما هي سرعة فتح العدسة بحيث لا يزيد قطر دائرة التشويه عن ٠٠٠٠ ملليمتر؟
- ٩ المطلوب إنتاج صور جوية بمقياس ١ : ٢٠,٠٠٠ لا يزيد فيها قطر دائرة التشويه عن ٠,٠٥ ملليمتر. وكان البعد البؤرى لعدسة آلة التصوير ٢٠ سم ومتوسط سطح الأرض صفر وسرعة الطائرة ١٤٤ ك. م. /ساعة كم تكون مدة فتح العدسة ؟
- ١٠ فى صورة جوية أخذت من إرتفاع ٤٠٠٠ متر فوق متوسط سطح الأرض ظهر خزان مياه قيست المسافة بين قاعدته ومركز الصورة فكانت ٢٥ سم والمسافة بين قمته ومركز الصورة ٢٥,٥ سم. كم يبلغ إرتفاع هذا الخزان؟
- ۱۱ ظهر الهدف أعلى بعد ۱٥ سم من مركز الصورة ومنسوبه ٦٠ متر فوق مستوى سطح المقارنة كما ظهر الهدف ب على بعد ١٢,٤ سم ومنسوبه ٥٠ مترأ تخت مستوى سطح المقارنة. فما مقدار الإزاحة لكل من الهدفين وإنجاه التصحيح لكل منهما علماً بأن إرتفاع الطائرة ٤٠٠٠ متر عن سطح الأرض؟
- ۱۲ ظهر برج على صورة جوية المسافة بين قمته وقاعدته ٤.٠ سم والمسافة بين مركز الصورة وقاعدته ١٥ سم. فما هو إرتفاعه إذا كان إرتفاع الطائرة عن سطح الأرض ٣٠٠٠ متر؟
- ۱۳ إذا كان إرتفاع الطائرة ٤٠٠٠ متر والهدف أعلى بعد ٧٠٥ سم من مركز الصورة ومنسوبه + ٨٠ متراً فوق متوسط سطح الأرض والهدف بعلى بعد ٨ سم ومنسوبه ٥٠ متراً. فما مقدار الإزاحة اللازمة لكل منهما وإنجاه التصحيح.
- \sim 18 مطلوب وضع خطة لتصوير مدينة الإسكندرية \sim 70 ك. م. ومتوسط منسوبها هو سطح البحر لإنتاج صور جوية بمقياس \sim 13

- ۲۰,۰۰۰ وكان البعد البؤرى لآلة التصوير ١٦ سم وأبعاد اللوح السالب ٢٤ × ٢٥ سم والتداخل الطولى ٦٠٪ والجانبي ٢٥٪ وسرعة الطائرة ٢٧٠ ك. م. /ساعة. المطلوب :
 - * معرفة إرتفاع الطائرة عن سطح البحر.
 - * عدد شرائح الطيران وعدد الصور في كل شريحة.
- * سرعة فتح العدسة بحيث لا يزيد قطر دائرة التشويه عن ٠٠٠٠ ملليمتر.
 - * الزمن اللازم بين كل صورة وأخرى.
- * ظهر برج تليفزيون بطول ٠,٢ ملليمتر وعلى بعد ١٠ سم من مركز الصورة فكم يبلغ إرتفاعه.
- 10 منطقة أبعادها ۱۰۰ × ۲۰ ك. م. مطلوب تصويرها لإنتاج صور بمقياس ۱ : ۲۰۰۰۰. وكان البعد البورى لآلة التصوير ۱۲ سم وأبعاد اللوح السالب ۲۵ × ۲۶ سم والتداخل الطولى ۲۰٪ والجانبى ۲۰٪ ومتوسط سطح الأرض بين ۱۰۰ ، ۵۰۰ متر وسرعة الطائرة ١٨٠ ك. م. /ساعة. المطلوب :
 - * إرتفاع الطائرة عن سطح البحر.
 - * عدد الشرائح وعدد الصور في كل شريحة
 - * الزمن اللازم بين كل صورة وأخرى.
 - * مدة فتح العدسة بحيث لا يزيد قطر دائرة التشويه عن ٠٠،٠٥ ملليمتر.
- 17 ظهرت مئذنة مسجد في صورة جوية على أرض منسوبها ١٨٠ متراً فوق سطح البحر وكان إرتفاع الطيران ٢٥٠٠ متراً عن سطح البحر. قيست المسافة بين قمة المئذنة وقاعدتها فكانت ٠,٣٥ سم وقيست المسافة بين مركز الصورة وقمة المئذنة ٢٥,٣٨ سم. كم يكون إرتفاع المئذنة ؟

الفصل الحادى عشر الإبصار الجسم

Sereoscopic Vision

أنعم الله عز جلاله، على الإنسان بنعمة النظر، ووهبه عينين تعمل كل منهما كآلة تصوير كاملة. إذ تسجل كل عين - على شبكية العين الأخرى. بصورة تختلف إختلافاً بسيطاً عن الصورة المسجلة على شبكية العين الأخرى.

وكل عين تهيئ نفسها لهذه الرؤية بحركتين منفصلتين. وهما يركزان البعد البؤرى لهما للحصول على الرؤية الواضحة تبعاً للبعد بين العين والهدف أو المرئى (۱). ومع بعض الإنحراف البسيط فى محور النظر، تكون كل عين موجهة ناحية المرئى بطريقة بجعل صورته تتكون أو تنطبع على الجزء الحساس فى قاع العين (الشبكية). فإذا نظرت العينان إلى هدف قريب على بعد متر أو مترين مثلاً، فإنه تنطبع على شبكية العين اليمنى صورة للجزء الأمامى مع بعض الجانب الأيمن لهذا الهدف، بينما تنطبع على شبكية العين اليسرى الجزء الأمامى مع بعض الجانب بعض الجانب الأيسر لنفس الهدف. وينقل عصب الإبصار هاتين الصورتين إلى المخ الذي يدمجهما معاً فى صورة واحدة مجسمة معتدلة الوضع.

أما إذا نظر الفرد إلى هدف بعين واحدة فقط Monocular Vision فإنه لايشعر بتجسيمه ومن ثم لا يمكنه تقدير مدى قربه أو بعده بالنسبة للأهداف الحيطة بهذا الهدف. ومن ثم يمكن تعريف الإبصار المجسم بأنه القدرة على تمييز البعد الثالث للمرئيات والإحساس بشكلها مجسماً في الفراغ.

يبين الشكل رقم (٢٢٥) هدفين د، د، د، على إمتداد خط نظر العين

⁽١) تكيف عدسة العين نفسها للرؤية، فتنبسط العدسة عندما يكون الهدف بعيداً أو كان الضوء خافتاً، ويشتد تكورها إذا كان الهدف قريباً أو كان الضوء شديداً، تماماً كما نفعل بآلة التصوير العادية عندما نغير البعد البؤرى لعدستها تبعاً لقرب الهدف أو بعده أو نغير من سعة العدسة تبعاً لحالة الضوء.


اليسرى. ولرؤية الهدف $_1$ تنطبع صورته عند $_1$ فى العين اليسرى. $_1$ فى العين اليسرى. $_2$ العين اليسرى. أما الهدف $_3$ فلاتراه العين اليسرى (إذ يحجبه عنها الهدف $_4$)، بينما تنطبع صورته عند $_4$ فى العين اليمنى. وتسمى الزاويتان $_4$ ، هم بزاويتى إبتعاد المرئى، والزاوية $_4$ تسمى بزاوية فرق الإبتعاد، ولها أهمية خاصة لأنها تعتبر كمقياس لتعيين المسافة بين الهدفين $_4$ ، $_4$ فى الفراغ.

وتستعمل هذه النظرية في أجهزة الإبصار المجسم لتعيين المسافات النسبية بين النقط وإختلاف إرتفاعاتها من أزواج الصور Stereo Pairs.

وتحدد الشروط الطبيعية التالية المسافة التي يمكن منها القدرة على الإبصار المجسم.

١ - المسافة بين عدستى العينين وتتراوح بين
 ٢٠ ، ٦٠ ملليمترا وتسمى بقاعدة الإبصار
 Eye Base

۲ - إذا قلت زاوية إبتعاد المرئى (هـ) عن ٢٠ ثانية فى المتوسط. فإن الإنسان العادى لا يمكنه الإحساس بإخستلاف مواضع الأهداف أى الإبصار الجسم. فقد أثبتت التجربة أن الإنسان المدرب لديه القدرة على الإحساس بالتجسيم حتى ٥ ثوان. كما أن

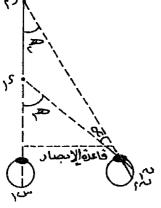

شكل رقم (۲۲۵)

بعض الأشخاص ليس لديهم القدرة على الإبصار المجسم بالمرة. ولايمكن للإنسان أن يشعر بالرؤية المجسمة إذا زادت هذه الزاوية عن ١٦° وذلك عندما يكون الهدف المرئى على بعد حوالى ٢٥ سم تقريباً من العين، وإن كان البعض لديه القدرة على الرؤية المجسمة حتى بعد ١٥ سم من العين.

ومن هذين الشرطين، نجد أنه لا يمكن الإحساس بالإبصار الجسم أو بإختلاف بعد الأهداف إذا زادت المسافة عن ٦٠٠ - ٧٠٠ متر تقريباً. إلا أنه يمكن تقدير المسافة التي تزيد عن ذلك بالإستعانة بالحجم النسبي للأهداف

المرئية والضوء والظل وغير ذلك.


ويمكن زيادة مدى الرؤية المجسمة، إما بزيادة قاعدة الإبصار صناعباً بواسطة مجموعة من المرايا والمنشورات تضاعف طول قاعدة الإبصار وبذلك تزيد زاوية الإبتعاد (هـ) بنفس النسبة. أو بتكبير مجال الإبصار بإستعمال مجموعة من المعدسات كما في المناظير المقربة (التلسكوب) فتزداد مسافة الإبصار المجسم طردياً مع نسبة التكبير.

وفى المساحة التصويرية نحصل على الإبصار المجسم بأخذ صور من الطائرة من نقط مختلفة بحيث يكون فى كل صورة والتى تليها جزء مشترك بينهما ويكون خط القاعدة أطول من قاعدة الإبصار. ثم نطبق أسس الإبصار المجسم على المساحة المشتركة بين أزواج الصور.

المشاهدة الجسمة من الصور:

من الممكن تطبيق الأساس الذى سبق شرحه لرؤية نموذج مجسم من زوج من الصور، وذلك إذا إستبدلنا المرئيسات الموجودة في المفراغ الحجمى للعينين في الطبيعة بصورتين مأخوذتين لهما من نقطتين مختلفتين فإذا نظرنا إلى هاتين الصورتين من أماكن تقابل مركز الصورتين، بحيث تبصر العين اليسرى الصورة اليماني التقطت من النقطة الأولى، وتبصر العين اليسرى الصورة الثانية التي إلتقطت من النقطة الثانية. في في الطبيعة، إذ تندمج الصورتان في الفسيولوجي في المخ كما نحصل عليه في الطبيعة، إذ تندمج الصورتان في نموذج فراغي مجسم واحد بماثل الموجود في الطبيعة. ويوضح الشكل رقم نموذج فراغي مجسم واحد بماثل الموجود في الطبيعة. ويوضح الشكل رقم نما يلي :

١- في الشكل (أ) الرؤية المجسمة الطبيعية كما تراها العينان لقائم له قمة عريضة. ويظهر إنطباع (صورة) هذا القائم على كل من شبكتي العينين. ونلاحظ أن قمة القائم تظهر في العين اليمني نحو اليمين بينما تظهر في العين اليمني نحو اليمين بنو اليسار.

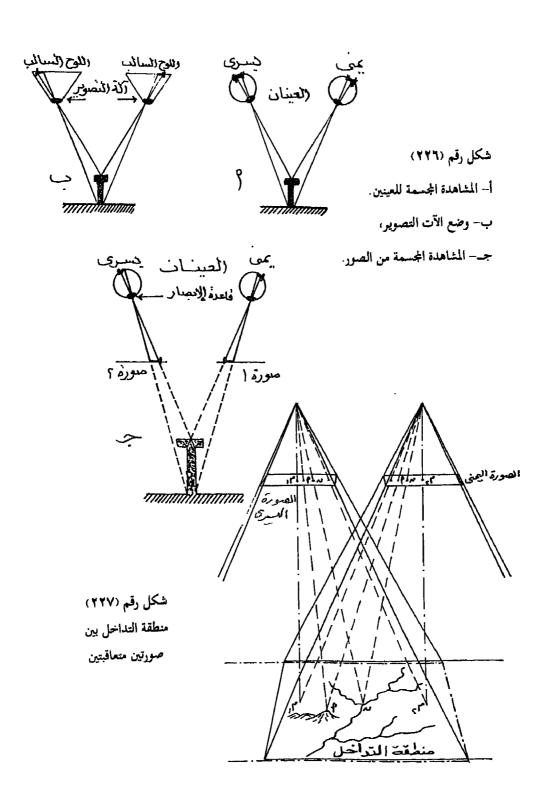

٢- في الشكل (ب) تم وضع آلتي تصوير، مكان العينين، وتصوير القائم، فتظهر صورة القائم على السلبية في كل منهما - كما تطبع على شبكتي العينين
 - إذ نلاحظ أن قمة القائم تظهر نحو اليمين على سلبية آلة التصوير اليمني ونحو اليسار على سلبية آلة التصوير اليسرى.


وحيث أن السلبية يظهر عليها الهدف معكوساً، فإنه يظهر في الصورة الإيجابية معتدلاً. وعلى ذلك تظهر صورة القائم وقمته إلى اليسار في الصورة الإيجابية اليمنى كما تظهر هذه القمة نحو اليمين في الصورة الإيجابية اليسرى.

٣- تأتى بعد ذلك مرحلة الإبصار الجسسم لهاتين الصورتين (الإيجابيتين). ويوضحها الشكل (ج). وذلك بوضع الصورتين على بعد مناسب أمام العينين بنفس ترتيبهما وعلى خط يوازى قاعدة الإبصار، وبينهما حاجز من الورق المقوى حتى ترى كل عين الصورة التى أمامها فقط.

وبتركيز النظر على الصورتين، نلاحظ بعد فترة من ١٠ إلى ٣٠ ثانية تقريباً إندماج الصورتين في صورة واحدة ويظهر القائم مجسماً في الفراغ.

أى أنه يمكن القول بأن الإختلاف فى البعد بين نقطتين فى إنجاه مواز لقاعدة العين، ينتج عنه إختلاف فى العمق الظاهرى للصورة (العمق الاستربو سكوبى) ومن الواضح أن إنحراف محور الرؤية وتغير زاوية الإبتعاد لهما أثر فى تغيير العمق الظاهرى للصورة. ولما كان مقدار الإنحراف فى محور الرؤية لا يمكن للفرد تقديره من حركة عينيه، فمعرفة التغير فى العمق الظاهرى للتجسيم يكون دائماً نسبياً وليس مضبوطاً.

والشكل رقم (٢٢٧) يوضح كيف تظهر منطقة التداخل بين صورتين متعاقبتن، وكيف تظهر الأهداف المختلفة في مواقع متبانية ينتج عنها الأحساس بالأبصار الجسم خصوصاً إذا كانت ذات ارتفعات مختلفة عن بعضها.

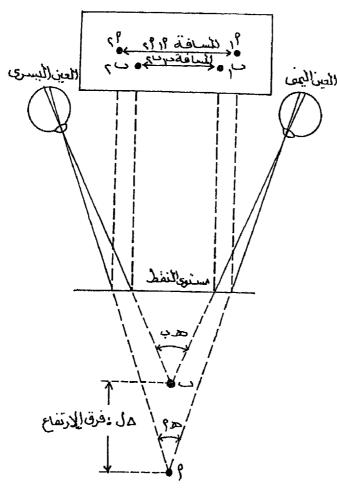

وهناك مثال آخر العيناليمف شائع الإستخدام للإبصار المجسم. وهو رسمم زوجمين ممن النقط بحيث تكون المسافة بين الزوج أ ، أب أكبر قليلاً من المسافة بين الزوج ب، ب، بحوالي ۱ سم شکل رقم (۲۲۸) . ثم نضع حساجسزاً من الورق المقوى عموديا على مستوى اللوحة المرسوم عليمها هذه النقطة، وننظر إليها بحيث يكون البعد بينهما وبين العيني


شكل رقم (۲۲۸)

حـوالي ٣٠ سم بحـيث ترى كل عين

الرسم الموجود أمامها فقط أى ترى العين اليمنى أ ، ب ، وترى العين اليسرى أ ، ب ، وترى العين اليسرى أ ، ب ، عند النظر إلى هذه النقط نلاحظ إندماج أ ، ، أ ، فى نقطة واحدة «أ» وكذلك إندماج الزوج ب ، ب ب فى نقطة « ب » ونشعر أن النقطة (ب) أقرب للعينين من النقطة (أ) فى الفراغ. والشكل رقم (٢٢٨) يوضح طبيعة هذه الظاهرة هندسياً. ومنه يتبين أن رؤية العصق الإستريوسكوبى أو فرق الإرتفاع (Δ ل) يمسكن تقديره بواسطة الفرق بين زاويتسى الإبتعاد هأ، هدب. والفرق بين هاتين الزاويتين له علاقة مباشرة بالفرق بين المسافتين أ ، م، ب ، ويسمى بفرق الإبتعاد (Δ ح) .

وفى الإمكان قياس الفروق بين المسافات بوسائل القياس العادية (المسطرة) على الرسم أو على الصور. ويمكن إيجاد العلاقة بين فروق هذه المسافات المقاسة وفروق إرتفاعات أو مناسيب الأهداف التي تمثلها.

وهناك أمثلة أخرى عديدة للتدريب على الإبصار المجسم يوضحها الشكل رقم (٢٢٩). إذ يمكن رسم مربعين أو مثلثين بنفس الأبعاد ثم ترحزح نقطة تقاطع القطرين في المربع أو تلاقي منصفات زاويا المثلث المرسومان في الناحية اليمني، نحو اليسار قليلاً. والعكس بالنسبة للمربع والمثلث المرسومان من الناحية اليسرى. وبالنظر إلى كل منهما، نلاحظ إندماج المربعان في مربع واحد وتظهر نقطة تقابل الأقطار مرتفعة وكذلك الحال بالنسبة للمثلثين إذ يندمجان في مثلث واحد وتظهر نقطة تلاقي منصفاته مرتفعة عن مستوى المثلث وتبدو الأقطار مائلة في العمق الاستريوسكوبي إلى مسافات أبعد كما لو كانت أهرامات ومنشورات

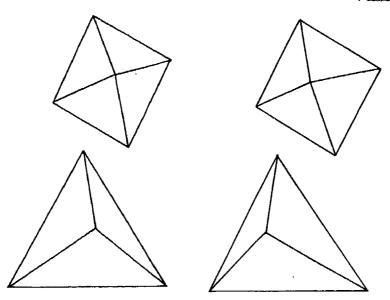

شكل رقم (٣٢٩) أمثلة للمشاهدة الجسمة

أجهزة الإبصار الجسم

Stereoscopes

تتعدد أجهزة الإبصار المجسم وتتنوع تبعاً للأغراض التي تستخدم فيها. وتتدرج هذه الأجهزة من المجسمات البسيطة التركيب والتي تستخدم في الأعمال السريعة أو التقريبية مثل مجسمات الجيب والمجسمات ذات المرايا وما شابههما، وهناك المجسمات التي تستخدم في عمليات إنشاء الخرائط الدقيقة، وهي أجهزة معقدة التركيب وقد يحتوى بعضها على أجهزة حاسبة آلية لتساعد في العمليات الحسابية المعقدة التي يتطلبها العمل بمثل هذه الأجهزة (١). ويحتاج هذا النوع من الأجهزة إلى متخصصين مدربين على إستعمالها. وجدير بالذكر أن كلا هذين النوعين يعتمدان على نظرية الإبصار المجسم من أزواج الصور وتكون البعد التالث في الفراغ وهو ما سبق شرحه في الصفحات السالفة.

ولما كانت دراستنا تختص في المقام الأول بما يفيد الجغرافي من هذه الأجهزة، فنكتفى بالإشارة إلى تلك المحسمات البسيطة التركيب.


1 - الجسم الجيبي Poket Steroscope

ويتكون من عدستين بسيطتين متبتتين في إطار معدني المسافة بينهما تساوى قاعدة الإبصار تقريباً، ومركب في الإطار المعدني أرجل يمكن طيها حتى يمكن حفظه في الجيب عند عدم إستعماله، شكل رقم (٢٣٠) وتتراوح قوة تكبير هذه العدسات ما بين ٢ إلى ٤ أضعاف المساحة المرئية من الصور. وفي بعض الجسمات قد تكون هذه العدسات منشورية لتعمل على فصل الصور المستعملة بمسافات تسمح بالرؤية المجسمة المريحة.



شكل رقم (۲۳۰) مجسم جيبي طراز Zeiss صناعة ألمانيا الغربية (۱) يصل ثمن بعض هذه الأجهزة إلى نحر مليون دولار أمريكي.

ويمتاز المجسم الجيبى بقلة تكاليفه إذ لا يتعدى ثمنه بضعة جنيهات فضلاً عن صغر حجمه وخفة وزنه وعدم حاجته إلى الضبط، مما يجعله ملائماً أثناء العمل الحقلى وفى الأغراض التدريبية والتدريسية، كما يمكن إستخدامه فى مجسيم الصور المطبوعة فى الكتب التى تتناول دراسة الصور الجوية (١).

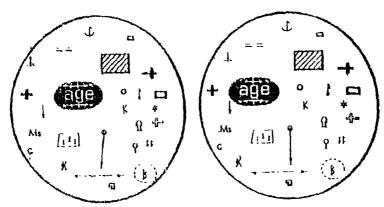

TEST STEREOGRAM FOR CHECKING STEREO ACUITY شکل رقم (۲۳۱)

والشكل رقم (٢٣١) عبارة عن أحد التمارين العملية التي يمكن إستخدامها مع هذا الجهاز. وهو عبارة عن دائرتين رسم في كل منهما مجموعة من الأشكال، والمسافة بين كل زوج متشابه من هذه الأشكال في كل من الدائرتين تختلف عن المسافة بين الأزواج الأخرى. وبالتالي فإنه عند النظر إلى هاتين الدائرتين بواسطة المجسم الجيبي، يلاحظ ما يلي:

* إندماج الدائرتان استريوسكوبيا لتصبح دائرة واحدة منظورة في الفراغ.

* تظهر أزواج الأشكال المتشابهة، كل منها مندمج في شكل واحد مجسم وعلى مستويات مختلفة في الفراغ. بحيث يمكن تمييز الأشكال الأقرب

⁽١) نذكر على سبيل المثال كتاب


Harold R. Wanles; Aerial Stereo Photographs, for Srereoscope Viewing in Geology, Geography...... etc. Aubbard Press, U. S. A., 1973.

إلى العين من تلك البعيدة عنها، والسبب في ذلك إختلاف المسافات بين كل زوج وآخر.


وإستخدام مجسمات الجيب محدود، بسبب صغره وعدم دقته. لذا يصعب إستخدامه في دراسة الصور الجوية ذات الأبعاد المعتادة إذ أنه يجب أن توضع أزواج الصور تحته على مسافة قريبة جداً من بعضها حتى يمكن تدقيق الإبصار المجسم، الأمر الذي ينبغي معه طي أو ثني طرف إحداهما حتى لا تغطى على ما في الصورة الأخرى. كما أن مجال الرؤية لهذه المجسمات صغير ومحدود. فلا يمكن رؤية المساحة المتداخلة كلها في نظرة واحدة. وإذا كانت المسافة بين مركزي العدستين أكبر قليلاً من مسافة قاعدة الإبصار للشخص الذي يستخدمه فإن النموذج المجسم يبدو مقعراً. وعلى العكس يبدو النموذج محدباً إذا كانت المسافة بين العدستين أقل من قاعدة الإبصار.

Mirror Stercoscope الجسم ذو المرايا

يوضح الشكل رقم (٢٣٢) النظام البصرى لهذا الجهاز. فالشعاعان الساقطان من الصورتين ينعكسان أولاً على مرايا خارجية كبيرة تميل على المستوى الأفقى بزاوية قدرها ٤٥°، فتتجه الأشعة نحو مرايا أخرى صغيرة داخلية موازية ومواجهة للمرايا الخارجية، ومنها تنعكس الأشعة إلى الإنجاه الرأسي ولكن

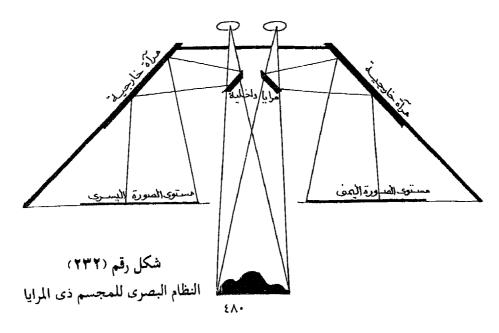

تفصل بينهما مسافة مناسبة لقاعدة الإبصار. وهذه المسافة يمكن التحكم فيها عن طريق تحريك المرايا الداخلية نحو المرايا الخارجية أو العكس حتى تتساوى مع قاعدة الإبصار للشخص الذى يستخدم الجهاز. ونظراً لأن المسافة الضوئية بين العين والصورتين كبيرة، فإن النموذج المجسم يظهر صغيراً جداً. ولذلك فالجهاز مزود بعدسات توضع بين العينان والمرايا الداخلية كما توجد عدسات تكبير أحرى يمكن تركيبها في المجسم. والشكل رقم (٢٣٢) يبين أحد أنواع المجسمات ذات المرايا، ويظهر معه قضيب الأبتعاد وفي وسطه قلم لرسم خطوط المناسيب.

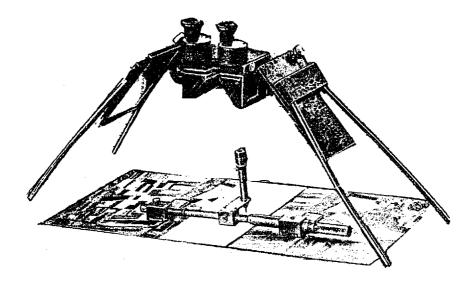

شكل رقم (٢٣٣) مجسم طراز St4 صناعة Zeiss إستخدام الجهاز :

للحصول على نموذج مجسم من أزواج الصور الجوية بإستخدام المجسمات ذات المرايا - بجرى الآتى :

 ١ - توضع الصورتان فوق بعضهما بحيث تنطبق التفاصيل في منطقة التداخل وتبدو مستمرة نحو الجانبين في المناطق التي ليس بها تداخل. مع مراعاة أن يكون مصدر الضوء من الركن العلوى الأيسر للصورتين. وبالتالي تكون

- ظلال المعالم المختلفة كالجبال والأشجار والمبانى وغيرها فى الإنجماه الأيمن. وذلك لتلافى تأثير الإبصار المجسم المعكوس (١).
- ٢ نحرك الصورة الأولى والتي تظهر فيها منطقة التداخل على جانبها
 الأيمن نحو اليسار، وتحرك الصورة الثانية والتي تظهر فيها منطقة
 التداخل على جانبها الأيسر نحو اليمين.
- ٣ يحدد مكان النقطة الرئيسية لكلا الصورتين. وذلك برسم خط يصل بين
 كل علامتين متقابلتين من علامات المركز الموجودة على أطراف كل
 صورة. ويكون تقاطعهما هو المكان الصحيح للنقطة الرئيسية بإعتبار أن الصور
 الجوية المستخدمة رأسية تماماً.
- ٤ يحدد مكان النقطة الرئيسية لكل صورة على الصورة الأخرى. وللتعرف على مكانهما يستعان بالتفاصيل المحيطة بهما في كل من الصورتين.
 وبذلك يتم تحديد أربع نقط في منطقة التداخل بكلا الصورتين.
- تبعد الصورتان عن بعضهما جانبياً، بحيث تكون المسافة بين النقطة الرئيسية لكل منهما حوالي ٢٥ ٢٦ سم. وتثبت الصورتان بغرس دبوس في النقطة الرئيسية «١» في الصورة اليسرى و «٢» في الصورة اليمني.
- ٦ توضع مسطرة شفافة بحيث يمس طرفها الدبوسين، تدار الصورة اليسرى قليلاً حتى تصبح (٢ صورة النقطة الرئيسية للصورة اليمنى كما تظهر في الصورة اليسرى) مماسة لحافة المسطرة. عندئذ تثبت الصورة اليسرى بورق لاصق على أطرافها.
- ٧ تخرك الصورة اليمنى حركة دائرية حول الدبوس المثبت في مركزها، حتى تصبح (١) صورة النقطة الرئيسية للصورة اليسرى كما تظهر في

⁽۱) فى حالة وضع الصورة اليمنى مكان الصورة اليسرى - مع الإحتفاظ بالتوجيه السليم - نلاحظ فى النموذج المجسم أن المناطق المرتفعة تبدو منخفضة والعكس فالأماكن المنخفضة تبدو مرتفعة ويعسود ذلك إلى إنعكاس الفرق فى الإبتساد بين النقط ويسمى ذلك بالإبصار المعكوس Pseudoscopic Vision.

ولايقتصر ذلك الإبصار المجسم الكاذب على أزواج الصور فقط، بل يشاهد أيضاً في الصور المنفردة، خاصة عندما توجه بحيث يكون إنجاه الظلال بعيداً عن الصور.

الصورة اليمنى) مماسة لحافة المسطرة. أى تصبح النقط ١، ٢، ١، ٢، فى خط مستقيم هو حافة المسطرة ويسمى بخط القاعدة الفوتوغرافى Photobase أو خط الطيران Flight (شكل رقم ٢٣٤).




شكل رقم (٢٣٤) وضع الصورة الجوية تحت المجسم

- بوضع المجسم فوق الصورتين بحيث يوازى قاعدة الإبصار فيه خط القاعدة الفوتوغرافي على الصورتين، حتى ترى النقطة الرئيسية في الصورة اليسرى في مركز الإبصار، مع إستمرار وضع المسطرة مماسة للنقط الأربع. ثم نحرك الصورة اليمنى ببطء نحو اليمين أو نحو اليسار حتى تندمج النقطة الرئيسية (۱) مع النقطة الرئيسية (۱) تماماً وتظهران كنقطة واحدة مجسمة.
- ٩ ينقل المجسم نحو اليمين بحيث تظهر النقطة الرئيسية للصورة اليمنى «٢» في مركز الإبصار، مع إستمرار وضع المسطرة عماسة للنقط الأربع. وهنا لابد أن تندمج هذه النقطة مع نظيرتها في الصورة اليسرى «٢» وتظهران كنقطة واحدة مجسمة.
- ١٠ تثبت الصورة اليمنى بورق لاصق عند أطرافها. ويتم التأكد مرة أخرى أن خطى القاعدة فى الصورتين على إستقامة واحدة. وبذلك تكون الصورتان جاهزتان للدراسات الاستريوسكوبية.

وجدير بالذكر أنه في بعض الأحيان قد يستلزم الأمر دوران المجسم في إنجاه عقرب الساعة أو عكس هذا الإنجاه للمحافظة على رؤية خطى القاعدة في الصورتين كخط واحد مستقيم، وكذلك للمحافظة على رؤية النموذج المجسم.

وهناك أنواع من المجسمات مثبتة على حامل معدني متصل بقاعدة عليها لوحة معدنية متحركة محفور عليها خط القاعدة في منتصفها. يتميز هذا النوع من الاجهزة بثباته مما يسهل عملية ضبط الصورة وذلك بالإستغناء عن المسطرة. كما أن دوران اللوحة (القاعدة) أسهل من دوران الجهاز ذاته. والشكل رقم (٢٣٥) يبين أحد هذه الأنواع.

شكل رقم (۲۳۵) استريوسكوب

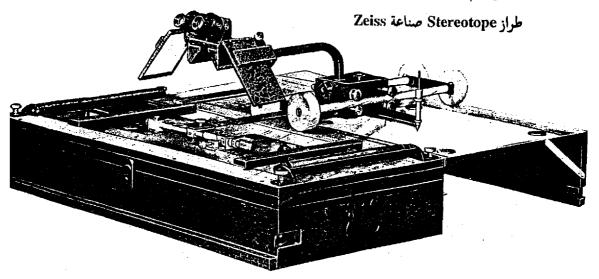

المبالغة الرأسية Vertical Exaggeration

ويقصد به أن النموذج المجسم الذى يتكون فى الفراغ بإستخدام أجهزة التجسيم يكون به بعض المبالغة. فتبدو الظاهرات المرتفعة أكثر إرتفاعاً عن حقيقتها.فقد يظهر مبنى – إرتفاعه الحقيقى ٣٠ متراً – يظهر فى النموذج المجسم وكأن إرتفاعه ٤٥ متراً. فتكون نسبة المبالغة فى هذه الحالة ١,٥ وهناك عوامل عديدة تؤدى إلى حدوث المبالغة الرأسية، نوجز أهمها فيما يلى :


- * طول القاعدة الهوائية، فتزداد المبالغة كلما زاد طول القاعدة الهوائية، وبمعنى أخر تزداد هذه المبالغة كلما قلت نسبة التداخل الطولى بين أزواج الصور.
- * البعد البؤرى لعدسة آلة التصوير. فهناك علاقة عكسية بين نسبة المبالغة والبعد البؤرى إذ كلما قل البعد البؤرى للعدسة زادت المبالغة الرأسية.
- * المسافة بين النقطتين الرئيسيتين للصورتين (وتسمى بمسافة الإنفصال) وكذلك المسافة بين مستوى الصورتين وعدستى المجسم المستعمل. فكلما

زادت هاتان المسافتان كلما زادت نسبة المبالغة الرأسية.

* تتناسب المبالغة الرأسية عكسياً مع قاعدة الإبصار، أي أنه كلما صغرت قاعدة الإبصار كلما إزدادت نسبة المبالغة.

وتوجد طرق رياضية عديدة لحساب نسبة المبالغة الرأسية في الصور الجوية أثناء الإبصار الجسم، تدخيل في إعتبرها هذه العوامل. وعلى أبية حال هناك طريقة عملية يمكن إستخدامها لقياس نسبة المبالغة الرأسية في حالة وجود خريطة كنتورية أو خريطة مناسيب للمنطقة المصورة.

وتتلخص هذه الطريقة في إختيار أربعة أو خمسة إنحدارات موجودة في الأجزاء الوسطى من الصور الجوية وتوقع أماكنها على الخريطة. ثم تقدر درجة الإنحدار الظاهرى لهذه الإنحدارات أثناء الإبصار المجسم للصور الجوية، كما تحسب درجة الإنحدار الحقيقي لنفس هذه الإنحدارات من الخريطة الكنتورية. وتطبق درجتي الإنحدار الظاهرية والحقيقية على الرسم البياني اللوغاريتمي الذي يوضحه الشكل رقم (٢٣٦) وبالتالي يمكن معرفة مقدار المالغة الأسعة.

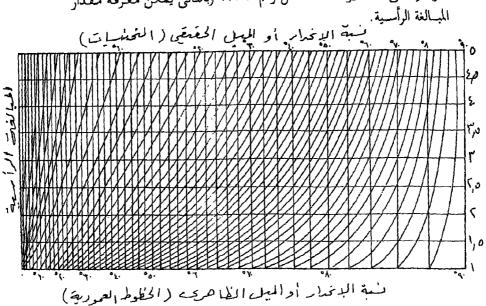

-شكل رقم (٢٣٦) منحنيات درجة الإنحدار الحقيقية وتعيين المبالغة الرأسية (نقلاً عن ميلر 1961 - Niller).

قياس الإرتفاعات من الصور الجوية

تعتبر عملية القياس من الصور الجوية المجسمة من أهم العناصر اللازمة لإنتاج الخرائط الكنتورية والطبوغرافية. ويهتم الجغرافي أثناء دراسته لأزواج الصور استريوسكوبيا، بالحصول على بعض القياسات الخاصة بالظاهرات الطبيعية التي يراها مجسمة، مثل الفرق في مناسيب هذه الظاهرات بالنسبة لبعضها أو تحديد درجات إنحدارها مثل جوانب التلال أو الأودية أو المجارى المائية... إلخ. وتعتمد طرق القياس من الصور الجوية أساساً على نظريات الإبتعاد Parallax ويعتبر قضيب الإبتعاد Parallax har أو Stereometer من الأجهزة الشائعة الإستخدام --- القاعدة الهوائية قى ---لهذا الغرض.

الإبتعاد المطلق وفرق الإبتعاد آلي

يعرف الإبتعاد بأنه الإزاحة الظاهرية لموقع هدف بالنسبة لمرجع معلوم نتيجة لتغير مكان الرؤية. ولتوضيح ذلك : ضع قلماً في وضع رأسي على بعد حوالي متر واحد أمامك. أنظر إليه بالعين اليمنى فقط وحدد مكانه بالنسبة

لعلامة على الحائط.

ثم أنظر إليه بالعين

شكل رقم (٣٣٧) العلاقة بين فرق الإبتعاد

وقياس المسافات الرأسية

اليسرى فقط (دون تخريك القلم)، تلاحظ أن موقعه على الحائط قد إنتقل نحو اليمين بالنسبة لموقعه الأول. وفي الصورة الجوية تمثل أماكن التصوير نقط الابصار المتغيرة، ويكون الفرق الظاهري لموقع أي نقطة على صورتين متتاليتين هو إبتعاد هذه النقطة.

يمثل الشكل رقم (٢٣٧) زوج من الصور الجوية بهما تداخل طولى. والصورتان موجهتان توجيها استروسكوبيا صحيحاً بحيث تظهر منطقة التداخل مجسمة. تمثل النقطة أقمة برج بينما تمثل النقطة ب قاعدة هذا البرج.

الإبتعاد المطلق للنقطـــة أ : ح أ = س ١ + س ١

، الإبتعاد المطلق للنقطة ب: ح ب = س ، + س ،

، فرق الإبتعاد ح = ح ب - ح أ = أو ع = ف ٢ - ف ١

وجدير بالذكر أن الإبتعاد يكون دائماً على خطوط موازية لخط القاعدة كما نلاحظ عدم وجود إبتعاد في الإنجاه العمودي على خط القاعدة (خط الطيران) وهذه الخاصية من الخصائص الهامة للإبصار الجسم.

العلاقة بين فرق الإبتعاد وفرق المنسوب:

من الشكل رقم (٢٣٧) يمكن إيجاد علاقة رياضية بين فرق الإبتعاد بين نقطتين وبين الفرق في منسوبيهما وتمثلها المعادلة الآتية :

$$\Delta U = \frac{3 \times \Delta_{5}}{5 + \Delta_{5}}$$

حيث: ۵ ل : الفرق بين منسوبي النقطتين.

ع : إرتفاع الطائرة عن منسوب النقطة المعلومة.

ق م : طول خط القاعدة الجوية حسب مقياس الرسم عند منسوب النقطة المعلومة.

 Δ ح : فرق الإبتعاد بين النقطتين مقاساً بقضيب الإبتعاد .

مثال :

زوج من الصور الجوية المتتالية، أبعادهما ٢٠ × ٢٠ سم بمقياس رسم ١ : ٢٠٠٠ ونسبة التداخل الطولى بينهما ٦٠٪ والبعد البؤرى لعدسة آلة التصوير ٢٥ سم. تتراوح مناسيب سطح الأرض بين مستوى سطح البحر ٣٠٠ متر. يظهر

فيهما صورة برج لتقوية الإرسال اللاسلكى منسوب قاعدته ١٧٥ متراً فوق سطح البحر. ولإيجاد إرتفاع هذا البرج قيس إبتعاد قاعدته (ح أ) بقضيب الإبتعاد فكانت ٥٠٠٨ ملليمترات، كما قيس إبتعاد قمته (ح ب) وكانت ٥٠٨٣ ملليمترات. فكم يبلغ إرتفاع هذا البرج.

الإجابة:

١ - إرتفاع الطائرة عن قاعدة البرج:

٢ - طول خط القاعدة عند منسوب قاعدة البرج:

طول خط القاعدة عند سطح البحر
$$\sigma=0$$
 م $\sigma=0$ صول خط القاعدة عند سطح البحر $\sigma=0$ ص

(لاحظ عدم إستخدام مقياس الرسم في هذه المعادلة لأن المطلوب طول خط القاعدة على الصورة الجوية وليس على الطبيعة).

طول خط القاعدة عند منسوب قاعدة البرج
$$\times \Lambda \cdot = \frac{78.0}{7770}$$
 مليمتر ق م $\times \Lambda \cdot = \frac{78.0}{100}$ مليمتر

 Δ - ح فرق الإبتعاد بين النقطتين Δ - ح ب - ح Δ


= ۰,۷۰ = ۰,۸۰ = مللیمتر

منسوب قمة البرج = ١٧٥،٠٠ + ٥٦،٢٥ = ٢٣١،٢٥ متر فوق سطح البحر

قياس فرق الإبتعاد :

ذكرنا سابقاً أن فرق الإبتعاد (Δ -) ينشأ نتيجة إختلاف منسوب نقطتين ظاهرتين في زوج من الصور الجوية المتداخلة (Δ ل). وهو السبب الأساسي في شعورنا بالبعد الثالث – أى الإبصار المجسم – عند النظر لهذا الزوج من الصور الجوية. كما أنه العنصر الأساسي الذي يستعمل لإيجاد مناسيب الظاهرات والأهداف المختلفة في الصور الجوية ورسم خطوط الكنتور سواء بالحساب أو بأجهزة الإبصار المجسم.

ويستخدم قضيب الإبتعاد (أو قضيب البرلاكس) شكل (٢٣٨) لقياس فرق الإبتعاد مباشرة للنقط الموجودة في أزواج الصور الجوية. ويتركب من قضيب معدني رئيسي مركب عليه شريحتان من الزجاج محفور في مركز كل منهما علامة مميزة، قد تكون نقطة أو دائرة صغيرة أو تقاطع (+) والشريحة اليسرى مثبتة بالقضيب أما الشريحة اليمني فتنزلق عليه بواسطة ميكرومتر تصل دقته إلى

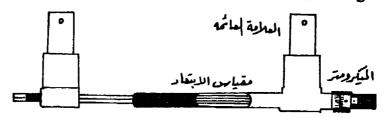

شكل رقم (٢٣٨) قضيب الإبتعاد Parallax Bar

وإذا نظرنا إلى هاتين العلامتين بواسطة المجسم فإنهما تندمجان معاً وتكونا علامة واحدة تسمى بالعلائمة العائمة Floating Mark ذلك أنها تظهر وكأنها تعوم في مستوى أفقى ثابت إذا حركنا قضيب الإبتعاد، مع مراعاة أن يكون القضيب دائماً موازياً لقاعدة إبصار المجسم. فإذا حركنا الميكرومتر ليزيد من فرق إبتعاد العلامتين أو يقلل منها، ونظرنا مرة أخرى إليهما بالمجسم، نجد أن المستوى الأفقى للعلامة العائمة قد تغير إلى أسفل أو إلى أعلى من المستوى السابق.

وجدير بالذكر أن القراءات الموجودة على قضيب الإبتعاد لا تمثل القياس المطلق لمسافة الإنفصال، بل هي عبارة عن قياس نسبى بين مسافتي، لأن العبرة هنا بفرق الإبتعاد. فالفرق بين مسافتي الإنفصال لنقطتين هو الذي يمثل قياساً مطلقاً وقيمته تساوى فرق القراءتين على قضيب الإبتعاد.

وغالبية أجهزة قياس فرق الإبتعاد تعطى قراءة كبيرة لمسافة الإنفصال الكبيرة (أى للنقط المنخفضة) ولتوضيح ذلك يمثل الشكل رقم (٢٣٩) مسافات الإنفصال لثلاث نقط أ، ب، ج، ومنه يتبين أن النقطة أ أدناها فى المنسوب، بينما النقطة ب فى منسوب متوسط بين أ، ج. فإذا كانت قراءة قضيب الإبتعاد عند النقطة أ = ٧,٥ ملليمترات، فإنها تكون عند النقطة ب = ٨ ملليمترات على سبيل المثال

9. ← → P □. ← → P □. ← → P

شكل رقم (٢٣٩) العلاقة بين الإنفصال وقراءات قضيب الإبتعاد

ولقياس فرق الإبتعاد يتم ذلك على النحو التالُّى :

طريقة العمل:


- ١ يوضع زوج الصور الجوية تحت المجسم وتجرى الخطوات التى سبق ذكرها
 (إستخدام المجسم للحصول على نموذج مجسم (١١) مع إستخدام عدسات التكبير.
- ٢ يوضع قضيب الإبتعاد فوق الصورتين بحيث يكون محوره موازياً لخط الطيران (خط القاعدة) وبحيث تنطبق العلامة اليسرى الموجودة على الشريحة الزجاجية فوق نقطة (أ) المطلوب قياس إبتعادها على الصورة اليسرى (شكل رقم ٢٤٠).

⁽١) أنظر ص ص ١٨٤ – ٤٨٣.

- ٣ يحرك الميكرومتر الذى يتحكم فى حركة الشريحة الزجاجية اليمنى، فنلاحظ
 تحرك العلامة الموجودة عليها، حتى تنطبق العلامتان وتندمجان مع بعضهما
 فى علامة واحدة طافية فى النموذج المجسم.
- ٤ بتحريك الميكرومتر حركة بسيطة يمكن رفع العلامة العائمة أو خفضها
 حتى تستقر وتلامس سطح الأرض عند النقطة (أ) المطلوبة. وتدون القراءة المدونة على قضيب الإبتعاد والميكرومتر (ح أ).

ويفضل في التطبيق العملي أن ترفع العلامة العائمة أولاً فوق سطح الأرض ثم يحرك الميكرومتر في الإنجاه العكسي حتى تهبط هذه العلامة وتلامس سطح الأرض.

- نكرر الخطوات السابقة (من ٢ إلى ٤) على النقطة «ب» وتدون القراءة
 على قضيب الإبتعاد والميكرومتر (ح ب).
- ٦ الفرق بين القراءتين يساوى فرق الإبتعاد بين النقطتين. Δ ح = ح أ ح ب
 والشكل رقم (٢٤١) يوضح رسماً تخطيطياً لقضيب الإبتعاد أثناء وضعه
 بالنسبة للنقطتين أ، ب.

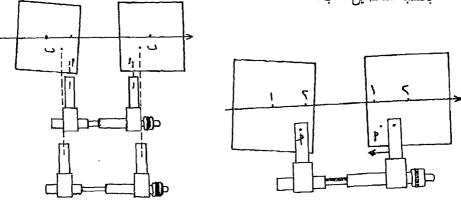

شكل رقم (٢٤١) قياس فرق الإبتعاد بقضيب الإبتعاد شكل رقم (٢٢٤٠) قياس فرق الإبتعاد للنقطة أ

مصادر الأخطاء في قياس فرق الإبتعاد:

١ - الدقة في التوجيه الصحيح للصور:

إن عدم وضع أزواج الصور تحت المجسم موجهة توجيها أساسياً صحيحاً، ينتج عنه إبتعاداً رأسياً. إذ يجب أن يكون الخط الواصل بين محطتى التقاط الصورتين (خط الطيران) على إستقامة تامة وموازياً للقاعدة البصرية للجهاز. وبذلك يكون الخط الواصل بين أى نقطتين متناظرتين على الصورتين موازياً للقاعدة البصرية ويتلاشى الإبتعاد الرأسى.

٢ - عدم ثبات إرتفاع الطيران:

فى بعض الأحيان ، قد يكون إرتفاع الطيران أثناء التصوير غير ثابت ، مما ينشأ عنه أن الصورتين قد تم تصويرهما من إرتفاعين مختلفين للطائرة . مما يؤدى إلى وجود فرق فى الإبتعاد الرأسى للأهداف ، نتيجة لإختلاف مقياس الرسم فى الصورتين . ويمكن التغلب على ذلك بزحزحة الشريحة الزجاجية اليسرى لقضيب الإبتعاد رأسياً بواسطة المسمار الخاص بهذه الحركة .

٣- عدم رأسية الصورة الجوية:

إذا كان بإحدى الصورتين ميل - سواء على محور خط الطيران أو عموديا عليه - نتيجة لميل الطائرة أثناء التصوير. فإن الصورة الناتجة نمثل في حقيقتها منطقة على شكل شبه منحرف. وبالتالى ينشأ إبتعاد رأسى للأهداف المبينة بها. ولتلافى ذلك يمكن القيام بتعديل الصور بالجهاز الخاص لذلك الغرض والذى سبقت الإشارة إليه. وعموماً فإن هذا الخطأ نادر الحدوث لأنه من المعتاد القيام بتعديل الصور التى يحدث فيها مثل هذا الميل قبل طبعها وإستخدامها.

٤ - الدقة في الإبصار الجسم:

تعتمد قدرة الجغرافي على رضع العلامة العائمة لقضيب الإبتعاد على مكان محدد على سطح الأرض (في النموذج المجسم) على مهارته وحساسيته الاستريوسكوبية. وكلما كان دقيقاً في ملامسة العلامة العائمة على الهدف

المطلوب قياس إبتعاده، كلما كانت النتائج أفضل. ونتائج القياس الممتازة هي التي تبلغ دقتها ٠٠٠١ من الملليمتر. وبقليل من التمرين يستطيع الجغرافي أن يصل إلى دقة تقل عن ٠٠٠٠ ملليمتر وهي الحد الأقصى المسموح به.

ولتوضيح ذلك: بفرض أن هناك خطأ في قراءة فرق الإبتعاد لنقطة ما على زوج من الصور الجوية يبلغ ٠,٠٠ ملليمتر، فإن ذلك يعنى تغيراً في المنسوب (فرق الإرتفاع) يعتمد في قيمته على مقياس رسم الصور الجوية وكذلك على البعد البؤري لعدسة آلة التصوير.

مثال:

الخطأ في قراءة فرق الإبتعاد ٠٠٠١ ملليمتر، البعد البؤرى لعدسة آلة التصوير ٢٥ سم، طول خط القاعدة الجوية على الصورتين ٤٩,٩٩ ملليمتر.

أ - الصور الجوية بمقياس ١ : ٢٠٠٠٠

إرتفاع الطيران (ع) = م × ف = ۰,۲0 × ۲۰۰۰۰ متر

فرق الإرتفاع
$$\Delta$$
 ل $=\frac{3 \times \Delta}{5 + 1 \cdot 1} = \frac{3 \times \Delta}{5 \cdot 1 + 19.99} = \frac{7}{5}$ متر

ب – الصور الجوية بمقياس ١ : ٥٠٠٠٠

أى أن الخطأ الناتج عن فرق إبتعاده قدره ٢٠٠٠ ملليمتر يسبب خطأ في المنسوب قدره متر واحد في الصورة مقياس ٢٠٠٠٠٠ ويرتفع هذا الخطأ إلى ٢٠٥٠ متراً في الصورة الجوية بمقياس ٢٠٠٠٠٠٠.

رسم الخرائط من الصور الجوية

يمكن الحصول على خرائط بلانيمترية مستوية (١) أو كنتورية من أزواج الصور الجوية بطرق متعددة، تعتمد على درجة الدقة المطلوبة فى هذه الخرائط. ونذكر هنا بعض الطرق التى يمكن للجغرافى إستخدامها لإنتاج خرائط من الصور الجوية. وقد روعى فى هذه الطرق أن تكون بسيطة الإجراء ويسهل إستخدامها دون ما حاجة إلى دراسات فوتوجرامترية متطورة، كما تعتمد على بعض الأجهزة المناسبة البسيطة التركيب والتى يمكن توافرها لهذا الغرض.

١ - النقل اليدوى :

يمكن إنتاج خرائط مستوية - تبين المعالم والتفاصيل الموجودة بالصورة مثل مجارى الأنهار والأودية والطرق بأنواعها وحدود الأحواض والحقول الزراعية والمبانى ومواقع الأبراج وغيرها من الظاهرات المختلفة التى تظهر فى الصورة الجوية وبنفس مقياس رسم هذه الصور. وذلك على النحو التالى :

- ١ بجهيز لوح من الورق الشفاف (تسمى لوحة التجميع) تتناسب مساحتها مع مساحة المنطقة المطلوب نقلها، بمقياس رسم الصور الجوية الموجودة بالمنطقة.
- ٢ يحدد على كل صورة جوية النقط الرئيسية الثلاث والتي تمثل مركز الصورة ذاتها ومركز الصورة التالية لها. كما يحدد على كل صورة أربعة أهداف (٢) تسمى نقط الربط إثنان على يحدد على كل صورة أربعة أهداف يساره بحيث يظهر هدفان منهما مع الصورة السابقة، والآخران مع الصورة التالية أي يظهران فيها.
- ٣ توضع الصورة الأولى في مكان مناسب تحت الشفافة ويتم توقيع النقط

⁽١) أي تهمل في هذه الخرائط الإرتفاعات والمناسيب.

 ⁽۲) عادة ما تكون هذه الأهداف تقاطع طرق أو التقاء المجارى النهرية أو أركان المبانى أو الابراج...
 النخ والتي يمكن مخديد موقعها بكل دقة على الخرائط.

الرئيسية ونقط الربط السباق تحديدها في الخطوة السابقة، ثم توضع الصورة التي تليها وبحرك الشفافة عليها حتى تنطبق النقط السابق توقيعها من الصورة الأولى على نظيرتها التي تظهر في الصورة الثانية، ويتم توقيع النقط الرئيسية ونقط الربط الجديدة. وهكذا يستمر العمل في باقى الصور، حتى يتم توقيع كل النقط الرئيسية ونقط الربط على الشفافة «لوحة التجميع».


- ٤ إذا كانت هناك خرائط سابقة للمنطقة المطلوب رسمها من الصور الجوية، يستحسن في هذه الحالة مقارنة لوحة التجميع التي تم الحصول عليها بهذه الخريطة لإكتشاف ما إذا كانت الأهداف الموقعة من الصور الجوية على لوحة التجميع تتفق مع نظيرتها التي تظهر في الخريطة الأصلية. وإذا كان هناك إختلاف كبير في مواقع بعض هذه الأهداف (نقط الربط) يتم إختيار موقع وسط مناسب بين الخريطة الأصلية ولوحة التجميع، ويعتمد ذلك على قدرة ومهارة وخبرة الجغرافي في تعديل مثل هذه الأخطاء.
- ٥ تثبت الصورة الأولى مرة أخرى على المنضدة، وتوضع فوقها لوحة التجميع بعد تصحيحها، إلى أن تنطبق النقط الرئيسية ونقط الربط على نظائرها الموجودة في الصورة. ثم تبدأ عملية شف المعلومات والأهداف والظاهرات الطبوغرافية المطلوب توقيعها. ويقتصر ذلك على المنطقة التي بين نقط الربط فقط. توضع الصورة التالية، ويتم إجراء ما سبق إجراؤه في الصورة الأولى، وهكذا في باقي الصور.

وجدير بالذكر أن هذه الطريقة، رغم بساطتها وعدم حاجتها إلى أجهزة مساعدة فإنها تعطى نتائج جيدة إذا كانت المنطقة تتميز بإستواء السطح تقريباً أو أن يكون الفرق بين المناسيب فيها صغيراً. كذلك إذا كانت الصور الجوية المستخدمة رأسية تماماً حتى تتلاشى مشكلة إزاحة مواقع النقط بسبب إختلاف المنسوب أو الميل. أما إذا كان هناك تفاوت كبير فى المناسيب أو وجود ميل فى بعض الصور، أو إذا كان هناك إختلاف واضح بين مقياس رسم الخرائط الموجودة للمنطقة ومقياس رسم الحرائط الموجودة المنطقة ومقياس رسم الصور الجوية، فمن الأفضل فى هذه الحالة إستعمال الأجهزة.

· Y - النقل بواسطة الاسكتش ماستر Sketchmaster :

وهو جهاز يستخدم لرسم الخرائط المستوية ذات مقاييس الرسم الصغيرة، والتي يمكن إستعمالها في مراجعة (تحقيق) الخرائط الموجودة أصلاً.

ويتركب الاسكتش ماستر من قائم رأسى يتحرك عليه حامل للصور، كما يتحرك عليه ذراع عمودى على القائم مركب به منشور زجاجى مزدوج أحد وجهيه يقابل حامل الصور، والوجه الثانى ويسمى بالعينية متجه إلى أسفل. ومركب على كلا الوجهين إطاران لوضع عدسات تختلف فى قوتها. ويمكن إمالة حامل الصور بواسطة مسامير خاصة فى أى إنجاه للتخلص من تأثير الميل الذى قد يكون موجوداً فى بعض الصور الجوية. كذلك يمكن رفع ذراع المنشور إلى أعلى أو خفضه إلى أسفل لضبط مقياس رسم الصورة الناتجة مع مقياس رسم الصور الجوية أو مقياس رسم الخريطة المطلوب التوقيع عليها. أما العدسات فتستخدم فى حالة ما إذا كان المطلوب تغيير مقياس رسم الصور الجوية ذاتها أثناء عملية الإسقاط والشكل رقم (٢٤٢) يوضح تركيب الجهاز.

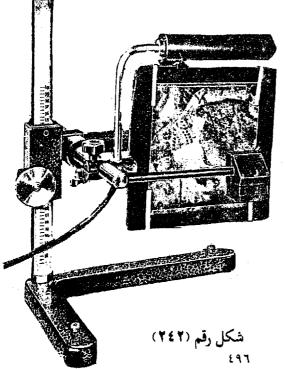

ولاستخدام الجهاز: تثبت الصورة على الحامل الخاص بها، ويوجه ضوء المسباح المثبت بذراع المنشور نحو الصورة المنشور نحو الصود في التقب الموجود في المنافر فنلاحظ المنافر فنلاحظ المنافرة على لوحة المنافرة على لوحة وضوحه على الرحة وضوحه على

درجة الإظلام في الحجرة، إذ يزداد وضوحه كلما كانت الغرفة أكثر إظلاماً. توضع ورقة الرسم على اللوحة لتمنقبل الإسقاط الضوئي للصورة الجوية.

بعد ضبط الجهاز تبعاً لمقياس الرسم المطلوب إنشاء الخريطة به، يمرر سن القلم الرصاص على حدود التفاصيل والظاهرات المطلوب توقيعها. وبذلك يتم رسم خريطة للمنطقة التي تبينها الصورة.

كما يمكن إستقبال الإسقاط الضوئى للصورة الجوية على خريطة تشمل المنطقة التى تمثلها الصورة. ثم ضبط الجهاز مع مقياس رسم الخريطة، مع إستخدام العدسات فى حالة إختلاف مقياس رسم الخريطة عن مقياس رسم الصورة الجوية. وتلعب نقط الربط التى يمكن إختيارها فى الصورة الجوية والتى تظهر أيضاً فى الخريطة، دوراً كبيراً فى المعاونة على تطابق مسقط الصورة على الخريطة.


والاسكتش ماستر جهاز بسيط التركيب، يمكن للجغرافي إستخدامه مباشرة. إذ لايحتاج إلى مهارة خاصة أو خبرة سابقة في إستخدامه ويعطى نتائج جيدة إذا كانت المنطقة المطلوب رسم خريطة لها مستوية نسبياً. وميزة هذا الجهاز أنه يمكن تعديل الصور في حالة وجود ميل بسيط فيها فضلاً عن أنه يمكن إستخدام الصور الجوية المفردة.

٣ – النقل بواسطة المجسمات ذات المرايا :

أدخلت بعض التعديلات على المجسمات ذات المرايا وقضيب الإبتعاد وذلك بوصلهما معاً بطرق ميكانيكية، وتأخيذ هذه الأجهزة المتطورة أسماء متعددة مثل الأستريوجراف والأستريوميتر وغيرها. وكلها نعتمد على فكرة واحدة وهي تتبع العلامة العائمة مع ملامستها لسطح الأرض عند منسوب معين وهذا التتبع يترجم إلى خط مرسوم على اللوحة هو بالطبع خط الكنتور الذي يبين هذا المنسوب.

والشكل رقم (٢٣٥) (١) يوضح جهاز Stereotope والشكل التالى رقم (٢٣٥) يبين جهاز إستريوميكرومتر Stereomicrometer ورغم أن الجهازين من إلا إنهما متشابهين من حيث التركيب.

⁽١) أنظر صفحة ٤٨٤.

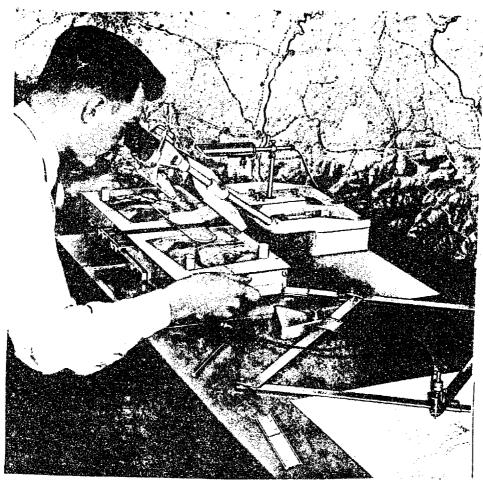

شكل رقم (٣٤٣) جهاز إستريوميكرومتو طراز Si45 إنتاج شركة Wild فالجهاز عبارة عن مجسم ذى مرايا متصل به قضيب الابتعاد، وقضيب الابتعاد يوازى قاعدة ابصار المجسم. والإثنان متصلان بقاعدة ثابتة. وللجهاز قاعدة خاصة توضع عليها أزواج الصور الاستريوسكوبية. ويمكن تحريك هذه القاعدة مع بقاء خط الطيران بالصور الجوية موازياً للمحور البصرى للمحور ولقضيب الابتعاد. ومتصل بالقاعدة في جانبها الأيمن تجويف يوضع فيه القلم الرصاص في حالة ما إذا كانت الخريطة المطلوبة بنفس مقياس رسم الصور الجوية المستخدمة. أو يوضع فيه المحور المركزى للبانتوجراف Pantograph (١) في حالة الرغبة في الحصول على خريطة ذات مقياس رسم يختلف عن مقياس رسم الصور الجوية.

ولاستخدام الجهاز في رسم الخرائط الكنتورية يجرى الآتي :

⁽١) البانتوجراف جهاز يستخدم في تكبير وتصغير الخرائط.

- ١ توضع الصورتان المتداخلتان على القاعدة الخاصة بالجهاز ويتم ضبط الصور إستريوسكوبيا حتى يظهر النموذج المحسم لمنطقة التداخل بين الصورتين.
- ٢ يتم إختيار نقطة في النموذج المجسم معلوم منسوبها. وعادة ما تكون هذه النقطة نقطة مثلثات أو هدف سبق تحديد منسوبه. وتحرك قاعدة الجهاز حتى تنطبق العلامة المحفورة على الشريحة الزجاجية اليسرى في قضيب الإبتعاد على هذه النقطة المعلومة المنسوب في الصورة اليسرى. يحرك الميكرومتر في قضيب الإبتعاد حتى تنطبق علامة الشريحة الزجاجية اليمنى على نفس النقطة المعلومة المنسوب في الصورة اليمنى، حتى تصبح العلامتان علامة واحدة (العلامة العائمة) وملامسة لسطح الأرض عند هذه النقطة. وتدون القراءة على قضيب الإبتعاد والميكرومتر.

ونلاحظ هنا أن القاعدة الموضوع فوقها الصورتان هي التي تتحرك بدلاً من حركة المجسم ذاته أو قضيب الإبتعاد.

- ٣ يثبت لوح من ورق الرسم بجوار الجهاز، ثم يوضع القلم الرصاص في مكانه المخاص بقاعدة الجهاز (بفرض أن الخريطة المطلوب إنشاؤها بنفس مقياس رسم الصورة المستخدمة) وتحرك القاعدة مع مراعاة أن تظل العلامة المائمة ملامسة دائماً لسطح الأرض. وبذلك ينتج خط كنتور منسوبه هو منسوب هذه النقطة السابق ضبط العلامة العائمة عليها.
- $\Delta = 1$ لرسم خط كنتور آخر أعلى أو أدنى فى منسوبه، يتم حساب الإبتعاد لهذا الخط الكنتورى على أساس أن $\Delta = 1$

إبتعاد خط الكنتور الجديد = إبتعاد خط الكنتور السابق ± فرق الإبتعاد

مشال:

تم ضبط قضيب الإبتعاد على منسوب ٥٠ متراً وكانت قراءته ٨٥, ٦٣ مليمتراً والمطلوب رسم خطوط الكنتور كل ١٠ أمتار. فكم تكون القراءة الواجب ضبط قضيب الإبتعاد عليها عند رسم خطى الكنتور ٤٠ متراً، ٦٠ متراً. علماً بأن إرتفاع الطيران ٥٠٠٠ متر وطول خط القاعدة ٥٥ ملليمتراً (على الصورة الجوية).

ح ب
$$=$$
 حأ + Δ ح $=$ ۱۱ + ۸۵, ۱۳ $=$ ۸۵, ۷٤ ملليمترأ

ب – قراءة قضيب الإبتعاد عند المنسوب ٤٠ متراً

ح ب
$$=$$
 حأ Δ ح $=$ ۸۵, ۱۲ $-$ ۸۵, ۱۳ ملليمترأ

ونلاحظ أنه من مميزات المجسم إنشاء الخرائط الكنتورية، ولكن هذه الميزة تنعدم إذا كان هناك ميل في الصور الجرية. أى أن الصور الجوية المستخدمة يجب أن تكون رأسية تماماً.

ولقد أدى تقدم المساحة التصويرية إلى إختراع أنواع حديثة متطورة من أجهزة التوقيع الآلية الاستريوسكوبية Automatic Stereoscopic Instruments آخذة في الإعتبار عند تصميمها أن تقوم بعدة عمليات في آن واحد. من أهم هذه العمليات التخلص من الميل إذا وجد في الصور الجوية المستخدمة، ونقل التفاصيل والمعالم من الصور الجوية (وهي عبارة عن إسقاط مخروطي) إلى لوحة الرسم أو الخريطة بإسقاط عمودي، كذلك بيان موقع أى نقطة في الصور على الخريطة دون الإلتجاء إلى العمليات الحسابية، بالإضافة إلى رسم خطوط الكنتور بفاصل رأسي صغير.


وهذه الأجهزة معقدة التركيب وغالية الثمن ويقتصر إستخدامها على هيئات إنتاج الخرائط وتعتبر ألمانيا وسويسرا من الدول الشهيرة في إنتاج مثل هذه الأجهزة. والشكل رقم (٢٤٤) يبين مثالاً لأحد هذه الأجهزة وهو جهاز AVIOMAP - A. 10

تمارين

- ۱ مطلوب إنشاء خطوط كنتوركل ۳۰ متراً تبدأ من منسوب صفر وتنتهى عند ۱۸۰ متراً من صورتين جويتين متتاليتين بإستخدام الاستريوسكوب، علماً بأن طول خط القاعدة ٤٥ ملليمتراً وإرتفاع الطيران ٢٠٠٠ متر وقراءة قضيب البرلاكس عند منسوب ١٢٠ متراً = ١٨,٦٠.
 كم تكون قراءة قضيب البرلاكس عند مناسيب خطوط الكنتور المطلوبة.
- ۲ فی دراسة مورفومتریة لوادی نهری ظهر فی صورتین متتالیتین أبعاد کل منهما ۲۵ × ۲۶ سم والتداخل الطولی ۰۰٪ والبعد البؤری لآلة التصویر ۱۸ سم وکان متوسط منسوب سطح الأرض یتراوح بین ۸۰ ، ۰۲۰ مترا ومنسوب مصب الوادی ۰۰۶ متر. وطوله من المنبع إلی المصب ۰٫۵ سم. وبقیاس ابتعاد کل من مصب الوادی ومنبعه باستخدام قضیب البرلاکس کانتا ۳٬۸٤۶ ملیمتر.

والمطلوب: - معرفة منسوب منبع الوادى.

- معرفة نسبة إنحدار مجرى الوادى ودرجة الإنحدار.
- ٣ خزان مياه يظهر في صورتين جويتين متتابعتين التداخل بينهما ٥٠ / وأبعاد كل منهما ٢٤ × ٢٤ سم ومقياس الرسم ١ : ٢٥٠٠٠ والبعد البؤرى لآلة التصوير ٢٠ سم ومتوسط سطح الأرض ١٥٠ متراً عن سطح البحر. قيس فرق الابتعاد لكل من قاعدة الخزان وقمته فكانتا ٤,٥٥ ، ٢٠٨٧ م. والمطلوب معرفة إرتفاع الخزان ومنسوب قمته عن سطح البحر علماً بأن منسوب قاعدته ٥٠ متراً.

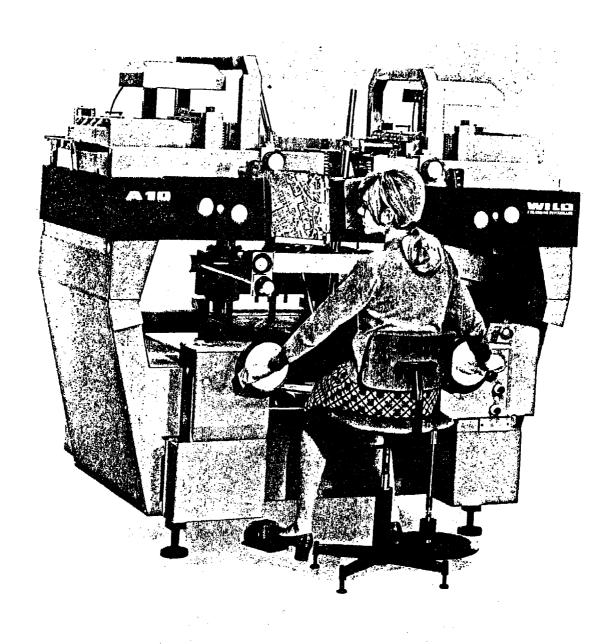

شكل رقم (٢٤٤) جهاز Aviomap A10 إنتاج شركة وايلد Wild

- ٤ من صورتين جويتين متتابعتين يراد تعيين منسوب كوبرى (أ) فأخذت نقطة مثلثات قريبة منه (ب) ظاهرة في الصورتين معلوم منسوبها وهو ٤٥٠ متراً. قيس فرق الابتعاد بينهما فكان + ٠٠٦ سم وكان إرتفاع الطيران متراً. قيس فرق الابتعاد بين النقطتين الأساسيتين ٣٠ سم فما هو منسوب الكوبرى.
- م أثناء رسم خريطة كنتورية من صورتين باستخدام الأستريوسكوب وقضيب البرلاكس. كانت المعلومات الآتية : إرتفاع الطيران ٢٠٠٠ متر وطول خط القاعدة ٢٠ ملليمتر وقراءة قضيب البرلاكس عند منسوب صفر ١٢.١٥ ملليمترا. كم تكون قراءته عند المناسب الأعلى كل ٢٠ متراً وحتى ١٢٠ متراً.
- ٣- في صورتين جويتين ٣٠ × ٣٠ سم بمقياس ١ : ٥٠٠٠٠ ونسبة تداخل طولى ٦٠٪ ومتوسط سطح الأرض + ٢٠٠ متر والبعد البؤرى لعدسة آلة التصوير ١٠ سم . ظهرت حافة جبلية منحدرة إلى ساحل البحر. وبقياس قيمة الإبتعاد باستخدام قضيب البرلاكس كانت ٢,٣٢ مم عند ساحل البحر و ٢,٣٢ ملليمتر عند القمة. وبقياس المسافة الأفقية بين القمة والسفح وجدت ٤,٦٥ سم.

والمطلوب: - معرفة منسوب قمة هذه الحافة الجبلية عن سطح البحر.

- معرفة نسبة إنحدار هذه الحافة.
- ما نوع العدسة المستخدمة في هذه الصورة.

* * *

قراءة الصور الجوية

تكتمل فائدة الصور الجوية بقراءتها وتفسير ما بها من ظاهرات طبوغرافية. وفي اللوحات التالية من رقم (١) إلى رقم (١٦) مجموعة من الصور الجوية المختارة، تشمل عديداً من الظاهرات الجغرافية المختلفة. وهذه اللوحات عبارة عن أزواج من الصور الجوية المتداخلة، تم ضبطها إستريوسكوبيا ثم أعيد طبعها حتى يمكن رؤيتها بالمجسم الجيبي. ويمكن للقارئ إستخدام المجسم الجيبي لمشاهدة هذه اللوحات إستريوسكوبيا. وفيما يلى تفسيراً للظاهرات الرئيسية بهذه اللوحات، ويمكن للقارئ أن يتبين مزيداً من التفاصيل:

لوحة رقم (١) : ثلاثة كريلون Crillon Glacier (الاسكا) :

مقياس الرسم ١ : ٠٠٠٠ هي ثلاجة ضخمة تنحدر من حقل جليدى وتنتهى إلى فيورد (في غرب اللوحة). والوادى الذى تشقه الثلاجة ذو جوانب شديدة الإنحدار وعلى شكل حرف U. وتظهر على جانبيها الركامات الجليدية الجانبية. وحيث ترفدها ثلاجات صغيرة تتحول هذه الركامات الجانبية إلى ركامات وسطى تمتد في وسط الثلاجة. وقرب النهاية يقل سمك الثلاجة بسبب الذوبان. يظهر على سطح الثلاجة حطام كما يظهر بها شقوق عرضية وهو دليل على حركتها وانحدارها. وفي شمال اللوحة تبدو ثلاجة معلقة، تسقط مياهها المذابة على شكل مساقط مياه (شلالات) تنحدر إلى الثلاجة الرئيسية.

لوحة رقم (٢) : لونجزييك Longs Peek (كلورادو) :

مقياس الرسم ١ : ٤٩٠٠٠ . وهى أعلى قمة فى جبال روكى تظهر قممها الحادة بسبب مقاومة صخورها الصلبة لعوامل التعرية الجليدية (فى الماضى) . وتخلف عن النحت الجليدى، الحلبات Cirque ، وتظهر حلبة كبيرة فى جنوب غرب اللوحة. كما يظهر وادياً جليدياً يتجه نحو الشمال الغربى، تشغله فى الأجزاء المنخفضة منه – بعض الإرسابات الجليدية.

لوحة رقم (٣) : وادى الموت Death Valley (كاليفورنيا) :

مقياس الرسم ١ : ٢٠٠٠٠ . تمثل اللوحة النهاية الشمالية من سلسلة

بانامنت Panamint Range حيث ترتفع فجأة عن وادى الموت وقد قطعت السلسلة نتيجة التعرية المائية. وتنبشق ثلاثة مجارى مائية من الخوانق الموجودة فى السلسلة مكونة دالات مروحية فيضية كبيرة ذات إتحدار شديد نوعاً، كما ينتشر الحطام على المنخفض الجاور. ويظهر فى غرب اللوحة العديد من الكثبان الرملية. يظهر أيضاً طريق يتتبع المناطق الأقل إنحداراً على جوانب الدالات المروحية.

لوحة رقم (٤) : جنوب شرق صحراء كاليفورنيا (كاليفورنيا) :

مقياس الرسم ١ : ٢٠٠٠٠ . هذه اللوحة لمنطقة تقع بين جبال شوكولات Chocolate Mt. ويقعان خارج نطاق اللوحة إلى Chocolate Mt. الشرق والغرب بالترتيب). تظهر مساحات كبيرة من الحطام والمفتتات التى انتقلت من على منحدرات الجبال في إنجاه بحر سالتون. تمثل الخطوط الكثيرة المتشابكة، مجارى ماثية مؤقتة وهي التي تساعد على حركة هذه المفتتات. ونتيجة للإرتفاع المستمر لهذه الإرسابات، فقد بدأت تغوص تختها التلال الأقل في المنسوب. ولم يبق منها سوى قمم منعزلة تظهر على شكل جزر وسط هذه المفتتات (Inselberges).

لوحة رقم (٥) : بحيرة حدوة الحصان Horse shoe lake (المسيسبي) :

مقياس الرسم ١ : ١٨٨٠٠ . توضح اللوحة جيزءاً من نهر تلاهاتشى المقيضى Tallahatchie River ، والذى يجرى فى الشمال الغربى من السهل الفيضى العريض الذى أنشأه نهر المسيبين. ويدو النهر كثير المنحنيات Mianders بسبب إستواء السطح تقريباً وبطء إنحدار الوادى والذى يظهر منخفضاً قليلاً عن المصطبة المغطاة بالغابات التى تجاوره. وتظهر البحيرات المقتطعة ox how lakes بعضها جاف وبعضها مازالت تغذية مياه الفيضان. وفى شمال اللوحة حيث المنطقة الغابية، تظهر أشرطة داكنة اللون. وهذه عبارة عن مجارى مائية متشابكة قليلة التعرج ومهجورة حالياً. تزداد كثافة الأشجار فيها لأنها أقل إنخفاضاً عما حولها وأكثر خصباً لذلك ظهرت باللون الرمادى الداكن.

لوحة رقم (٦) : خانق الرخام Marble Canyon (أريزونا) :

مقياس الرسم ١ : ٤٥٠٠٠ يجرى نهر كلورادو في مجموعة من الخوانق تبلغ أوجها في الخانق الكبير، وخانق الرخام الذي توضحه اللوحة، أحد الخوانق التي تتصل بالخانق الكبير، ويجرى فيه نهر كلورادو الصغير من الجنوب نحو الشمال ليرفد نهر كلورادو الذي يبدو منحنياً في شمال اللوحة، وتظهر عند التقائهما دلتا صغيرة واضحة ويظهر وادى نهر كلواردو الصغير كأثر من آثار التعرية النهرية الشديدة إذ يبدو عميقاً ويكاد يكون مستقيماً. وتبدو هضبة في القسم الجنوبي الغربي من اللوحة ذات صخور صلبة سطحها يكاد يكون مستوياً وتنحدر بشدة نحو وادى النهر وتظهر تتابع الطبقات المختلفة الصلابة على هذه المنحدرات.

لوحة رقم (٧) : نهر بير كريك Bear Creek (داكوتا) :

مقياس الرسم ١ : ٢١٠٠٠ . منطقة هضيبة في جنوب غرب داكوتا ترتفع بضع مئات من الأقدام فوق مستوى مجرى النهر. ونهر بير Bear ، يبدو في مرحلة النضج، وقد كون لنفسه سهلاً فيضياً. ومازال يوسع في وادية بما يحدث من نحت في جوانبه بواسطة العديد من الثنيات. أما الروافد التي تقطع منحدرات الهضبة، فما زالت في مرحلة الفتوة، إذ تبدو لا وديان لها كما أن مجاريها قليلة التعاريج.

لوحة رقم (٨) : النهر الأبيض White River (كلورادو) :

مقياس الرسم ١ : ٤٣٣٠٠ . يجرى النهر الأبيض في منطقة هضبية شديدة التقطع وسطحها وعر جداً في شمال غرب كلورادو. ويظهر من شكل الإنحدارات بها أنها في مرحلة النضج. وتظهر الطبقات مائلة بلطف من الشمال نحو الجنوب. وقد تمكن النهر من شق وادية الفيضي الضيق. ويظهر مجرى النهر وبه منحنيات عديدة تخف بجانبي الوادى.

لوحة رقم (٩) : جبل كابولين .Capulin Mt (نيومكسيكو) :

مقياس الرسم ۱ : ۲۰۰۰۰ . هو جبل بركاني مخروطي الشكل إنحداراته ٥٠٦ حادة في أجزائها العليا بينما تقل حدتها في المناطق السفلى من الجبل. ويتكون من الحمم البركانية التي امتدت وارتفعت وقت ثوران البركان. تظهر الفوهة Crater في وسط المخروط. كما تظهر بقايا اللافا البركانية القديمة متجمعة على الجانبين الأيسر والأيمن، حيث يظهر تدفقها على شكل مجرى متسع به مجعدات تشير إلى إتجاه حركة اللافا. يظهر أيضاً طريق حلزوني الشكل يتجه صاعداً وينتهى عند حافة الفوهة الأقل إرتفاعاً.

لوحة رقم (١٠) : رأس كوكي Koke head (هاواي) :

مقياس الرسم ١ : ٤٩٠٠٠ . تبين اللوحة منطقة ساحلية إلى الشرق من مدينة هونولولو ببضعة أميال. حيث تظهر سلسلة من فوهات البراكين على طول خط مستقيم موازى للساحل من الشمال الشرقى نحو الجنوب الغربى. وقد إنبثقت اللافا على طول شق باطنى Fissure وظهرت على السطح فى مواقع عدة. ورأس كوكى (فى أقصى الشمال) قد تكون نتيجة لثوران بركانى له قصبتان. وقد إستطاع أن ينحت حافة الفوهة الجنوبية مما جعلها تصبح خليجاً صغيراً. وفوهة كوكى (إلى الجنوب الغربى من رأس كوكى) لها أيضاً قصبتان، ويظهر أن اللافا قد إنسكبت من الفوهة العليا إلى الفوهة الأقبل فى الإرتفاع. والسلاسل الحادة التى تظهر فى أسفل اللوحة عبارة عن لافا قديمة تم نحتها. ويظهر على طول الساحل الشسمالى الشرقى نطاق من الشعاب المرجانية Coarl Reers .

لوحة رقم (١١) : خانق بلاك دراجون Black Dragon Canyon (أوتاه) :

مقياس الرسم ١ : ٤٢٥٠٠ . هذه اللوحة تمثل الجانب الشرقي لهضبة سان رافائيل في وسط ولاية أوتاه، حيث تبدر مجموعة من الطبقات تميل من أسفل اللوحة إلى أعلاها أى من الجنوب نحو الشمال. وقد كونت الطبقات الصلبة حافات مقوسة القمة تسمى (Hoghacks أو ظهور الخنازير) ، عادة ما تكون نهايتها العليا على شكل حرف ٧ - تسمى ١ المكواه - Flatiorn ، وهذه النتوءات المدببة تفصل بينها تجاويف تشقها مجار صغيرة، تعبر فيها الطبقات

الصلبة في خوانق مائية. في أعلى اللوحة يظهر وادى فيضى على شكل ثنية ويجرى فيه نهر متعرج الجرى. ويبدو أحد جوانب هذا الوادى متدرج الإنحدار، بينما الجانب الآخر شديد الإنحدار.

لوحة رقم (١٢) : سلسلة Lookout (ألاسكا) :

مقياس الرسم ٢ : ٢٩٤٠٠ . تظهر هذه الحافة في شمال الاسكا وهي تبين نمطاً من أنماط البنية. وتتكون من طبقتين صلبتين تميل بحدة نحو الشمال الشرقي، و السطوح العليا لهذه الطبقات لونها فاغ ويمكن تتبعها بسهولة. والحافة مقطعة بأربعة إنكسارات واضحة، أدت إلى إختلاف إرتفاعاتها. وتظهر الطبقات اللينة متموجة السطح. كما يظهر نهر ذو نمط شجرى يضيق واديه في بعض المناطق، خاصة عند عبوره الطبقات الصلبة.

لوحة رقم (١٣) : أخدود سان أندرياس San Andreas Rift (كاليفورنيا) :

مقياس الرسم ١ : ٨٦٧٠٠ . وهو إنكسار عظيم حدث أثناء زلزال عام ١٩٠٦ وكانت الحركة الأفقية أكثر منها رأسية، حتى أن التركيب الجيولوجى لأحد جانبيه يناظر جانبه الآخر على بعد ٥٠ ميلاً. وخط الإنكسار يبدو مستقيماً من جنوب شرق اللوحة نحو شمالها الغربي. الجبال في شمال اللوحة تبدو ناضحة النحت. الخطوط البيضاء على قمم الجبال عبارة عن بقايا إندساسات نارية. كما يظهر في أقصى شمال اللوحة بحيرة (اللون الداكن) يحتجز مياهها سد في شمالها الشرقي. أما الشكل المخطط في جنوب غرب اللوحة، فهو نمط زراعي، حيث يزرع شريط ويترك الآخر مغطى بالحشائش والأعشاب للحد من فعل حيث يزرع شريط ويترك الآخر مغطى بالحشائش والأعشاب للحد من فعل الوياح.

لوحة رقم (١٤) : جنوب البيمارل South Albemarle (كارولينا الشمالية) :

مقياس الرسم ١ : ١٦٥٠٠ . تمثل اللوحة أنماطاً نباتية مختلفة فجزء منها مزروع والآخر غابى. وقد تم تصويرها على فيلم بالأشعة نخت الحمراء. تظهر مناطق الأشجار الصنوبرية بلون رمادى داكن (ربما تكون مزروعة) . أما اللون الرمادى الفاغ فيمثل مناطق لغابات أشجار مختلطة. وتظهر الحقول الزراعية بلون

رمادى فاتح جداً. وفى شمال غرب اللوحة تبدو أشجار فى خطوط منتظمة، هى فى الغالب بساتين للفاكهة. كما يظهر فى الجانب الغربى مبنى ذو حوائط مرتفعة وأبراج ويجاوره بعض المساكن. يظهر فى اللوحة أيضاً نهر وطرق وكوبرى ومساكن ريفية.


لوحة رقم (١٥) : مناجم نحاس ساننا ريتا Santa Rita (نيومكسيكو) :

مقياس الرسم ١ : ٣٨٥٠٠ عبارة عن منطقة شبه مستديرة من الصخور النارية المتداخلة (من الحجر الخفاف Porphyry) يتوزع النحاس بكميات صغيرة خلال هذه الصخور، لذلك لابد من تكسيرها لتركيز الخام منها. ويتم التعدين على شكل سلسلة من المصاطب على مناسيب متتالية من حافة المنجم إلى قاعة، ويمكن تمييز عشرة مدرجات على يسار المنجم. وتظهر مبانى ومنشآت الشركة في موقع وسط منطقة لم يتم تعدينها بعد. وتظهر الصخور الناتجة بعد سحقها وفصل الخام منها على شكل كوم ضخم للنفايات يشبه دالة مروحية فيضية ذات قمة حادة.

لوحة رقم (١٦) ؛ نهر كالامازو .Kalamazoo R (ميتشجن) ؛


مقياس الرسم ١ : ٩٦٠٠ . توضح اللوحة منطقة صناعية قرب مدينة ميتشجن تظهر بوضوح مبانى المنشآت الصناعية بمداخنها المرتفعة. ويظهر حوض للترسيب في غرب اللوحة ومقبرة للسيارات إلى الشرق من السكة الحديد كما يظهر مصنع ألقى بنفاياته في النهر (في الشمال الغربي) مما أدى إلى تغير لون مياهه ويمكن مشاهدة ملامح أخرى عديدة تنميز بها المناطق الصناعية.


وفى الصفحات التالية نماذج للصور الأستريوسكوبية للوحات السابق الإشارة إليها والتى يمكن تجسيمها ومشاهدتها مجسمة باستخدام الأستريوسكوب الجيبي.

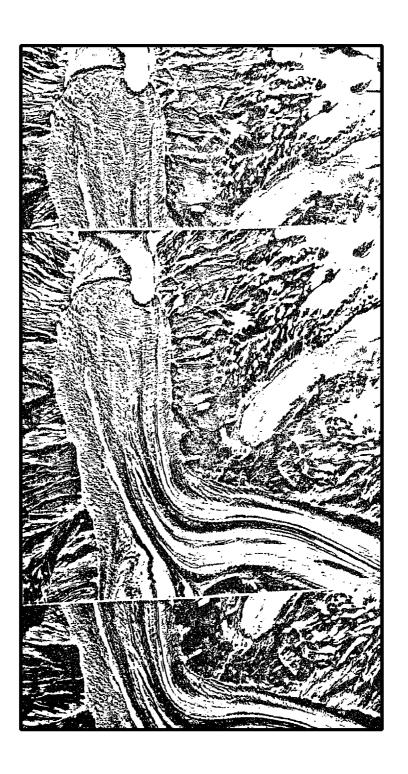




لوحة رقم (٣)

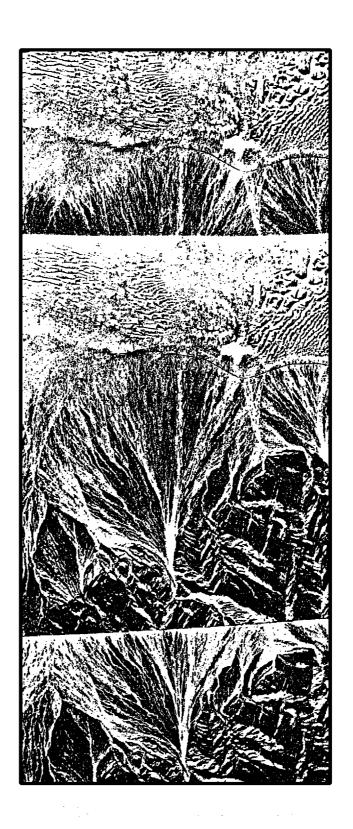


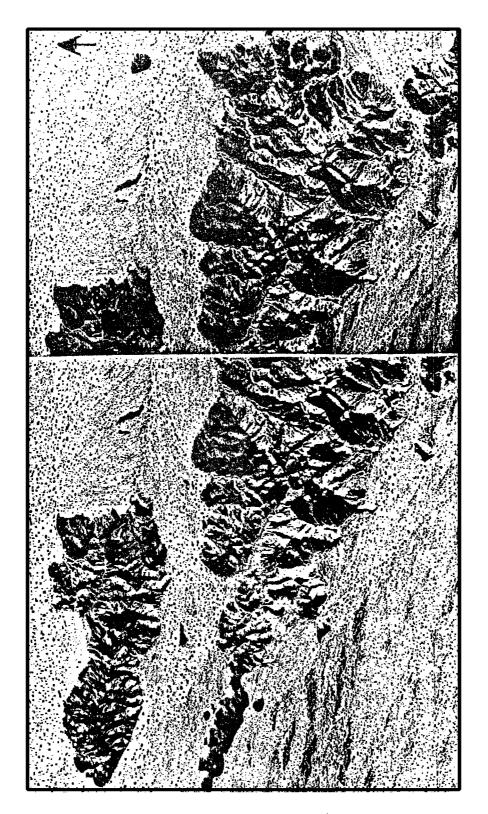






٥١٥ لوحة رقم (٥)

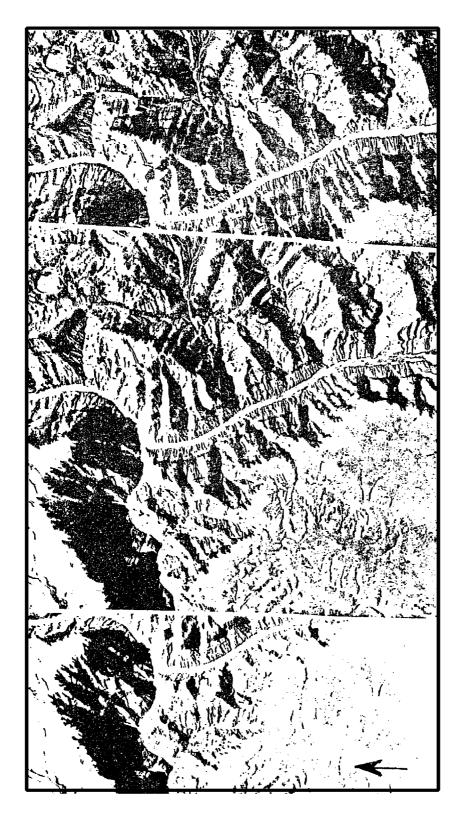


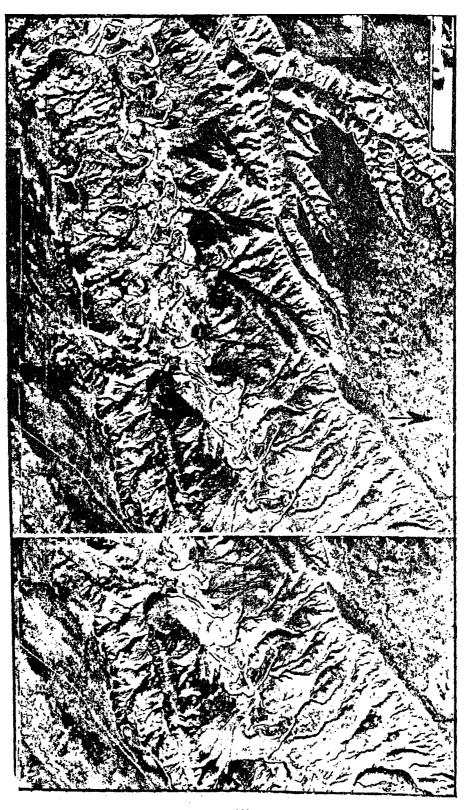


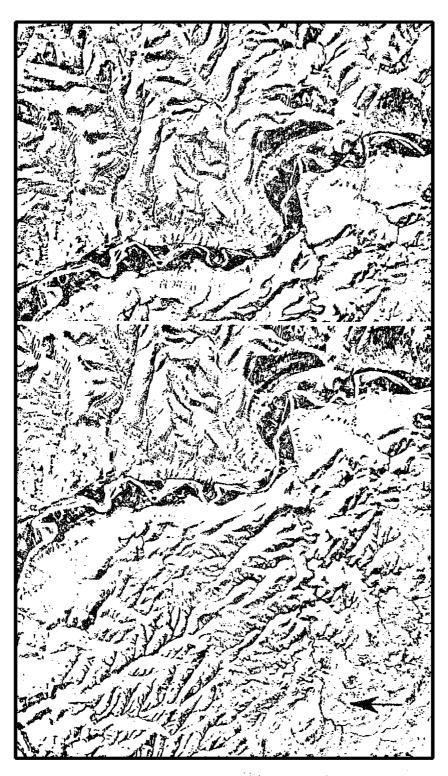


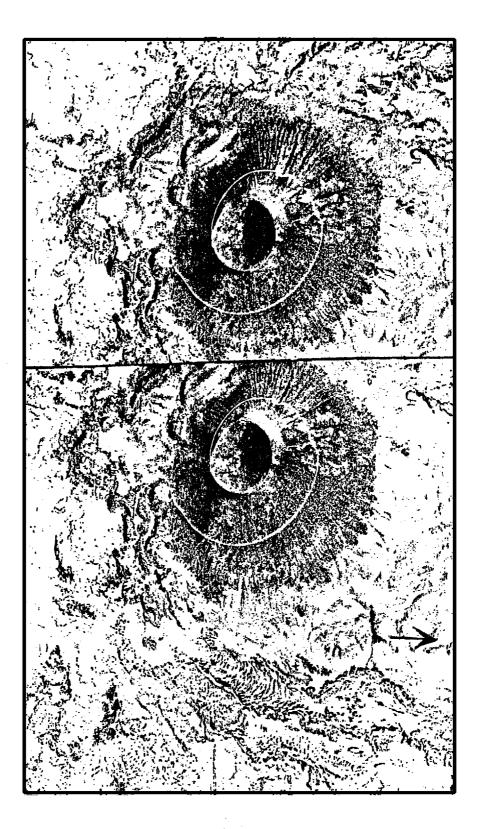

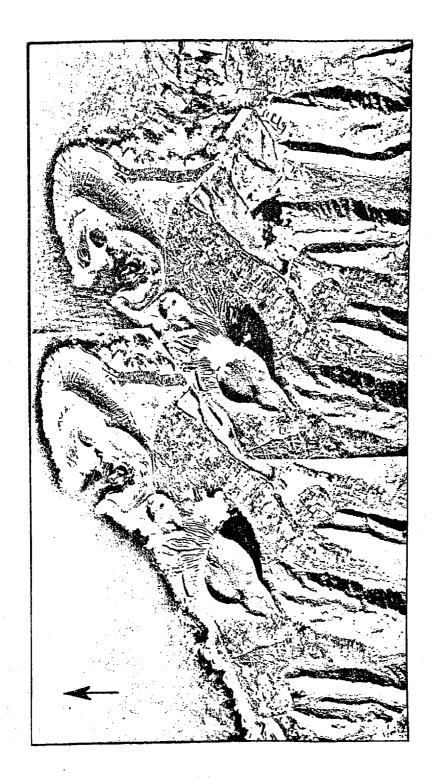

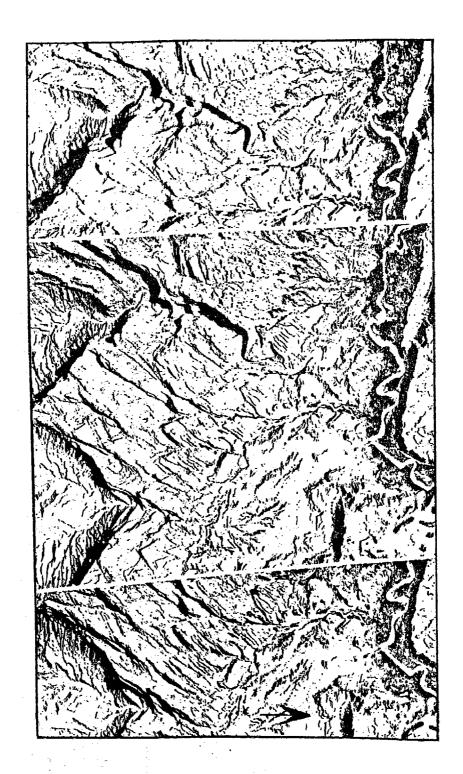

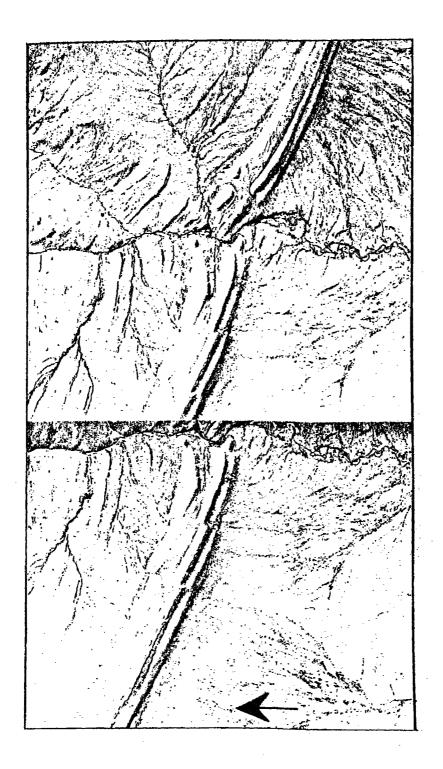

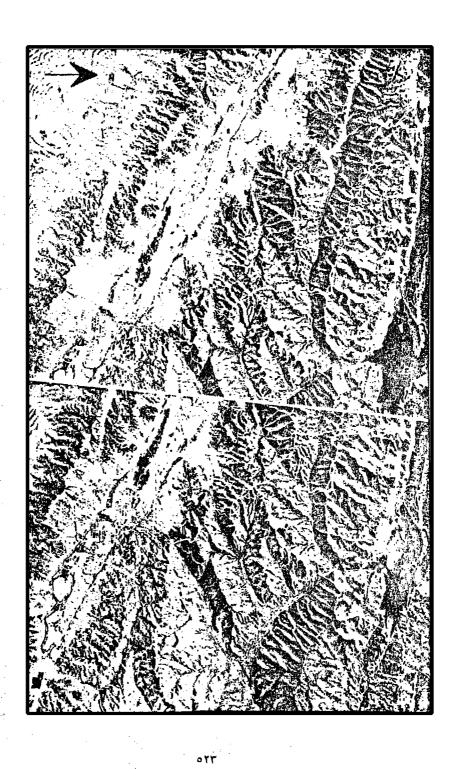



لوحة رقم (١٤)





المراجع

أولاً: المراجع العربية:

- * أحمد أحمد مصطفى : الجغرافية العملية والخرائط الاسكندرية، ١٩٨٦.
- * أحمد نجم الدين فليجة : الجغرافية العملية والخرائط الطبعة الثالثة الاسكندرية، ١٩٧٦.
 - * بطرس عوض الله : المساحة المستوية والجيوديسية القاهرة، ١٩٥٢.
 - * عبد الحميد القشيرى : المساحة القاهرة ، ١٩٦٦.
- * على شكرى : المساحة المستوية والتصويرية ، مطبوعات جامعة أسيوط الاسكندرية، ١٩٦٠ .
- * على شكرى : المساحة والطبوغرافيا الجزء الثاني الطبعة الثانية الاسكندرية، ١٩٦٨.
- * على شكرى ، محمود حسنى، محمد رشاد مصطفى : المساحة المستوية طرق الرفع والتوقيع الاسكندرية، ١٩٧٨.
- * على شكرى ، محمود حسنى، محمد رشاد مصطفى : المساحة التصويرية والقياس الالكتروني ونظرية الأخطاء الاسكندرية ، ١٩٨٠.
 - * محمد رجائي الطحلاوى : الجيولوجيا التصويرية الكويت ، ١٩٧٩ .
- * محمد صبحى عبد الحكيم، ماهر الليثى : علم الخرائط الجزء الأول القاهرة، ١٩٦٦.
 - * محمد فريد فتحى : تمارين في المساحة، دار المعارف الاسكندرية، ١٩٦٦ .
- * محمد متولى موسى ، إبراهيم رزقانة : قواعد الجغرافيا العملية القاهرة ، 1977 .
- * محمد محمد سطيحة : الجغرافية العملية وقراءة الخرائط الطبعة الثانية،
 بيروت، ١٩٧٤.
- * محمود عبد اللطيف عصفور، محمد عبد الرحمن الشرنوبي : الخرائط ومبادئ المساحة - القاهرة، ١٩٧٠.

ثانياً : المراجع الأجنبية :

- Bagley; J. W.: Aerophotography and Aerosurveying New York, 1947.
- Bayer; Robert E., & Snyder: P. B.: Aerial Stereo Studies, Hubbard Press, Illinois 1970.
- Bygott; J.: An Introduction to Mapwork and Practical Geography. 8th Ed., London, 1962.
- Davis, R. E., & Foote; F. S.: Surveying, Theory and Practice, New York, 1953.
- Hinks; A. R.: Maps and Survey 5th Ed., Cambridge 1947.
- Jackson; J. N.: Surveys for Town and Country Planning. London, 1963.
- Kneeshow; R.: Practical Urban Geography, London 1972.
- Lattman; L. H. & Ray; R. G. : Aerial Photographs in Fild Geology, New York, 1965.
- Low; J. W.: Plane Table Mapping, Harper Brothers, London 1954.
- Miller, V. C.: Photogeology, New York, 1967.
- Monkhouse; F. J. & Wilkinson; H. R.: Maps and Diagrams 3rd Ed. Reprinted, London, 1976.
- Raisz, E.: General Cartography, 2 nd Ed., New York, 1984.
- Robinson; A. H.: Elements of Cartography, 2 nd Ed., New York, 1960.
- Spurr: S. H.: Photogrammetry and Photointerpretation, New York, 1960.
- Wanless; Harold R.: Aerial Stereo Photographs 3 rd Ed. Hubbard Press, Illinois, 1973.

محتويات الكتاب

0 - 1	تصدير
	مقدمة :
\o - V	تعريف علم المساحة
١.	- أقسام المساحة
٤٠ - ١٥	الفصل الأول : مقياس الرسم
17	– مقاييس الرسم الكتابية
١٧	– مقاييس الرسم الخطية
۸۲	– إختيار مقياس رسم مناسب للخريطة
44	 إيجاد مقياس رسم خريطة مجهولة المقياس
٣١	- أمثلة وتمارين
13 - 75	الفصل الثاني : الورنيات
73	– تصميم الورنية
٤٤	الورنيات الأمامية
٤٨	– الورنيات العكسية
٥٠	– الورنيات المزدوجة
07	- المقياس الإضافي
٤٥	– أمثلة وتمارين
7 <i>r</i> – A•1	الفصل الثالث : طرق إيجاد المساحات
7 8	– وحدات المساحات
٦٥	مساحة الأشكال المنتظمة (الهندسية)
	– مساحة الأشكال غير المنتظمة والمحددة بخطوط
٨٢	مستقيمة
٧٥	- مساحة الأشكال غير المنتظمة والمحددة بمنحنيات
٨١	 مساحة الأشكال ذات الحدود المتعرجة

۲Λ	– الطرق الآلية لإيجاد المساحات
۲۸	* البلانتيمتر العادي
97	* البلانيمترات الرقمية
1 - 1	* مسطرة التفدين
١٠٦	تمارين
1.1 - 1.1	الفصل الرابع : المساحة بالجنزير
1 • 9	– الأدوات المستخدمة في المساحة بالجنزير
115	– قياس المسافة بين نقطتين
115	* القياس على أرض مستوية
110	* ((منحدرة
117	– أسقاط وإقامة الأعمدة على خط الجنزير
119	* بإستخدام الشريط
14.	* « الأجهزة
177	– رفع منطقة بطريقة الجنزير
100	- العقبات والعمليات التي يمكن إجراؤها بالجنزير
139	– أمثلة وتمارين
Y1 109	الفصل الخامِس : المساحة بالبوصلة
109	– مقدمة
171	– البوصلة المنشورية
371	– قياس الإنحرافات بالبوصلة
178	* الإنحراف الدائري
171	* المختصر
۱۷۳	 رفع منطقة بإستخدام البوصلة المنشورية

178	* طريقة الثبات أو الإشعاع
771	* طريقة التقاطع
144	* طريقة اللف والدوران
171	- تصحيح خطأ القفل
ra/	– أمثلة وتمارين
117 - A37	الفصل السادس : المساحة باللوحة المستوية (البلانشيطة)
717	- الأدوات المستخدمة في المساحة باللوحة المستوية
***	– إستخدام اللوحة المستوية
777	– طرق الرفع باللوحة المستوية
777	* طريقة الإشعاع
377	* طريقة اللف والدوران
779	*طريقة التقاطع الأمامي
741	* طريقة التقاطع العكسي
377	ملاحظات عامة على إستخدام اللوحة المستوية
747	– مصادر الأخطاء في الرفع باللوحة المستوية
YTX	– القياس التاكيومترى مع اللوحة المستوية
78.	* طريقة شعرات الاستاديا
137	* طريقة الظلال
750	– تعيين الثابت التاكيومترى للأليداد
757	– تمارين
717 - 789	الفصل السابع : المساحة بالتيودوليت
7 £ 9	– التيودوليت ذو الورنية والتركيب
307	- إستعمال التيودوليت في قياس الزوايا

707	أولاً : قياس الزوايا الأفقية
707	* طريقة التكرار
Y0V	* طريقة الزوايا الفردية
409	* طريقة الإنجاهات
777	ثانياً : قياس الزوايا الرأسية
777	– ترافيرس التيودوليت
775	* المضلع المقفل
777	* الترافيرس الموصل
۲۸.	– أمثلة
٣٠٥	– تمارين
717 - 707	الفصل الثامن : الميزانية
717	– مقدمة
418	– أنواع الروبيرات
717	– الأجهزة المستخدمة في الميزانية
447	– أنواع الميزانية
444	– طريقة إجراء الميزانية
٣٣٢	– طرق حساب المناسيب
٣٤٠	– الأخطاء وكيفية التخلص منها
237	 بعض العقبات في الميزانية وكيفية معالجتها
404	– تشكيل القطاعات
V07 - 573	الفصل التاسع : الميزانية الشبكية وتقدير الكميات
70V	* طريقة المربعات أو المستطيلات
404	* طريقة الإشعاع

٣٦٣	* الطريقة المباشرة
770	* طريقة النقط المتفرقة
77	* طريقة خط السير
779	* طريقة القطاعات الطولية والعرضية
٣٧٠	– طرق رسم خطوط الكنتور
۳۷۰	- حساب كميات الحفر والردم
۳۷۸	– تسوية الأراضى
ም ለዓ	- حساب تسوية الأراضي بطريقة كنتور الحفر والردم
797	اً مثلة
٤٧٠ - ٤٧٧	الفصل العاشر: المساحة التصويرية
£ 7 V	مقدمة تاريخية
173	– تعريف المساحة التصويرية
373	– أنواع الصور الجوية
733	– مراحل المسح الجوى
१ १९	 إنشاء الموزيك (الخرائط المصورة)
१०२	– بعض العلاقات الأساسية
٤٥٧	* إرتفاع الطيران
٤٥٨	* طول خط القاعدة
803	* عدد خطوط الطيران (الشرائح)
٤٦٠	* حساب عدد الصور اللازمة لمنطقة
٤٦٢	* تحديد مقياس رسم الصور الجوية
	* محديد أقصى مدة لسرعة فتح عدسة آلة
٤٦٤	التصوير

٤٦٥	* قياس الإزاحة النائجة بسبب إختلاف المناسيب
٤٦٧	- – تمارین
0.4 - 21.0	الفصل الحادي عشر: إستخدام الصور الجوية
173	- الإبصار المجسم
٤٧٣	* المشاهدة المجسمة من الصور الجوية
٤٧٨	* أجهزة الإبصار المجسم
٤٨٤	* المبالغة الرأسية
ፖሊያ	– قياس الإرتفاعات من الصور الجوية
£ ለ ን	* الإبتعاد المطلق وفرق الإبتعاد
٤٨٩	* قياس فرق الإبتعاد
197	* مصادر الأخطاء في قياس فرق الإبتعاد
191	 رسم الخرائط من الصور الجوية
191	* النقل اليدوى
११७	* النقل بواسطة الاسكتش ماستر
£9V	* النقل بواسطة المجسمات ذات المرايا
٥٠٣	– نمارین
۵۱۰ – ۰۰٤	— قراءة الصور الجوية
110-770	* صور استريوسكوبية
٧٢٥ – ٨٢٥	المراجع
079	محتويات الكتاب

